

# DE'LONGHI

## REFRIGERATOR

Инструкция по эксплуатации и рекомендации по установке

Встраиваемый холодильник-морозильник

DCI 19INF TOMASSO



## **Уважаемый покупатель!**

Спасибо, что выбрали нашу компанию. Мы предлагаем вам лучший продукт, который производится на современном оборудовании и проходит строгий контроль качества. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас. Приятного использования!

## **Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством -**

в нем содержится важная информация по правильной установке, безопасному использованию и обслуживанию прибора. Особое внимание обратите на информацию по технике безопасности. Сохраните данное руководство для дальнейшего применения. Оно поможет вам грамотно и безопасно использовать ваш прибор.

- Храните руководство в легкодоступном месте, т. к. оно может понадобиться вам в любой момент.
- Также ознакомьтесь с дополнительной документацией, прилагаемой к продукту. Обратите внимание, что данное руководство может также применяться к другим моделям. Различия между моделями четко обозначены в руководстве.

## **Оглавление**

1. Меры предосторожности
2. Технические характеристики
3. Панель управления
4. Основная информация по использованию
5. Обслуживание и уход
6. Неисправности и методы их устранения
7. Охрана окружающей среды

## Меры предосторожности

- Не ставьте прибор рядом с плитами, радиаторами или другими источниками тепла. В связи с выделяемым теплом компрессор будет работать чаще и дольше, что приведет к увеличению потребления энергии.
- Обеспечьте достаточное место для вентиляции у основания, по бокам и сзади прибора.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных бытовых условиях, таких как:
  - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - загородные дома, номера для клиентов в отелях, гостиницах и других помещениях жилого типа;
  - номера гостиниц типа «ночлег и завтрак»;
  - кейтеринг и подобные сферы применения, не связанные с розничной торговлей.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не были снабжены инструкциями по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Не храните в этом устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с горючим топливом.
- Прибор должен быть отключен от сети после использования и перед проведением технического обслуживания.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были забиты.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не повредите контур хладагента.
- Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, если они не соответствуют типу,

рекомендованному производителем.

- Утилизируйте прибор согласно инструкции, потому что в нём присутствует легковоспламеняющийся продувочный газ и хладагент. (Хладагент и продувочный газ являются легковоспламеняющимися. Утилизируйте прибор только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергайте воздействию огня.)
- При установке прибора убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели устройства.
- Не используйте удлинители и незаземленные (с 2-мя зубцами) адаптеры.
- Если вы выбрасываете прибор, выньте вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к устройству) и снимите дверцу, но оставьте полки, чтобы дети не могли играть электрическим проводом или закрыться внутри прибора.
- Отключите прибор от сети перед установкой дополнительного оборудования.
- Соблюдайте размеры, установленные в разделе «Схема встраивания».
- Для увеличения пространства для хранения средние ящики и полки можно снять. В случае необходимости верхние и нижние ящики и полки снимаются в последнюю очередь.
- Уплотнительные резинки дверцы вашего прибора должны быть в надлежащем состоянии, чтобы дверцы закрывались должным образом и не увеличивалось потребление энергии без необходимости.



Хладагент и вспенивающийся циклопентановый материал, используемые для устройства, являются легковоспламеняющимися веществами. Поэтому, при утилизации прибора, он должен храниться вдали от любого источника огня и быть восстановлен специальной компанией-утилизатором с соответствующей квалификацией, кроме утилизации путем сжигания, чтобы предотвратить повреждение окружающей среды или любой другой вред.

Стандарт EN: Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, в случае если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Детям нельзя играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильник.

Необходимо, чтобы ключи от дверей или крышек хранились в недоступном для детей месте, а не вблизи холодильного прибора, чтобы дети не могли быть заперты внутри.



Во избежание загрязнения продуктов питания, пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции:

- Длительное нахождение дверцы в открытом положении может привести к значительному повышению температуры в отсеках холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, и доступными дренажными системами.
- Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промывайте систему водоснабжения, подключенную к водному резервуару, если вода не подавалась в течение 5 дней. (примечание 1)
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами питания и не капали на них.
- Двухзвездочные отделения для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда. (примечание 2)
- Одно-, двух- и трехзвездочные отделения не подходят для замораживания свежих продуктов. (примечание 3)
- Для приборов без четырехзвездочного отсека: этот холодильный прибор не подходит для замораживания пищевых продуктов. (примечание 4)
- Если холодильный прибор остается пустым в течение длительного времени, его необходимо выключить, разморозить, помыть, высушить и оставить дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.

Примечание 1,2,3,4: Пожалуйста, убедитесь, применимо ли это в соответствии с типом вашего отделения для продуктов.

Для отдельно стоящего прибора: этот холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.



Осветительные лампы не должны заменяться пользователем! Если осветительные лампы повреждены, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.  
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности (F)


### Значение предупреждающих символов

| Значок | Тип                        | Значение                           |
|--------|----------------------------|------------------------------------|
|        | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ             | Риск серьезной травмы или смерти   |
|        | ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПЯЖЕНИЕ! | Риск поражения электрическим током |


|                                                                                   |                      |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b> | Предупреждение! Существует опасность возникновения пожара из-за наличия горючих материалов |
|  | <b>ОСТОРОЖНО</b>     | Риск травмы или материального ущерба                                                       |
|  | <b>ВАЖНО</b>         | Правильная эксплуатация системы                                                            |




## Электрическая безопасность

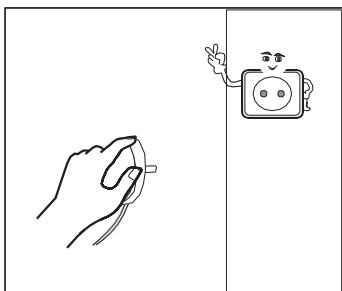


- Никогда не тяните за шнур питания.
- Убедитесь, что вилка шнура не сломана и не повреждена. Раздавленная или поврежденная штепсельная вилка может перегреться и стать причиной пожара.

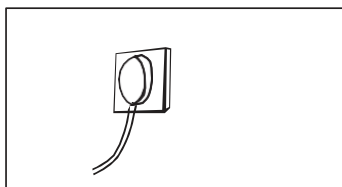

- Используйте отдельную розетку, розетку нельзя использовать совместно с другими электроприборами. Вилка питания должна быть плотно соединена с розеткой, иначе есть риск возгорания.
- Убедитесь, что заземляющий электрод электрической розетки оснащен надежной линией заземления.

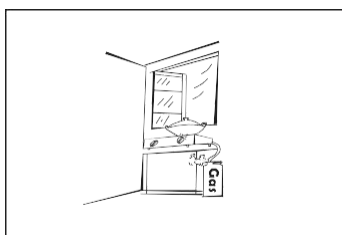


- В случае утечки газа и других легковоспламеняющихся газов закройте клапан утечки газа, а затем откройте двери. Не отключайте холодильник и другие электроприборы от сети, так как искра может привести к возгоранию.

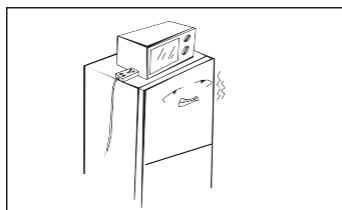


- Не используйте электроприборы на верхней части прибора, если только они не относятся к типу, рекомендованному производителем.



## Предупреждения перед использованием

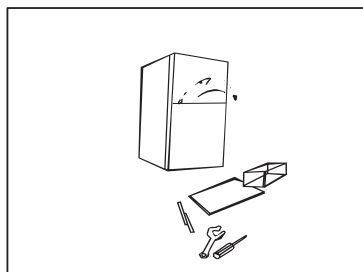


- Не разбирать и не реконструировать холодильник, не повреждать контур хладагента; техническое обслуживание прибора должно проводиться специалистом.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или соответствующими специалистами во избежание опасности.

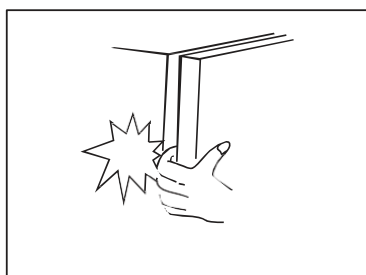

- Зазоры между дверцами холодильника и между дверями и корпусом холодильника небольшие, не кладите руки в эти области, чтобы не прищемить пальцы. Не закрывайте дверцу холодильника резко, чтобы предметы не падали.
- Не берите продукты или контейнеры (особенно металлические) мокрыми руками из морозильной камеры, когда холодильник работает во избежание обморожения




- Не позволяйте детям залезать на/в холодильник или залезать на него. Есть риск удушья и травмы при падении.

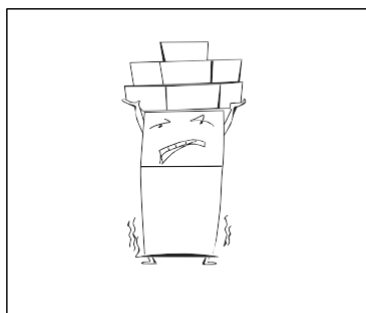


- Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть холодильника. При закрытии или открытии дверцы предметы могут упасть и причинить травмы.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки в случае отключения питания или очистки. Не подключайте холодильник к источнику питания в течение пяти минут во избежание повреждения компрессора из-за последовательных запусков.




## Предупреждение перед установкой

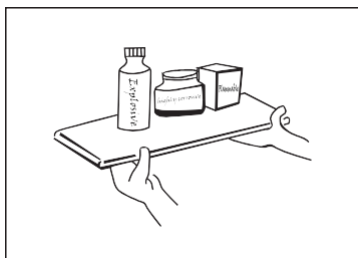

- Не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и сильно коррозионные предметы в холодильнике, есть угроза взрыва.
- Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы рядом с холодильником во избежание возгорания.

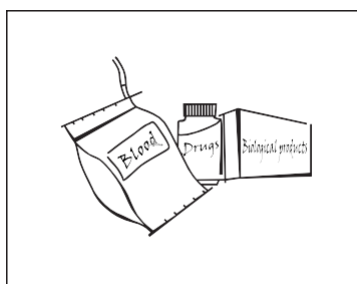

- Холодильник предназначен для использования в бытовых целях, например для хранения продуктов питания. Он не должен использоваться для других целей, таких как хранение крови, лекарств или биологических продуктов и т.д.

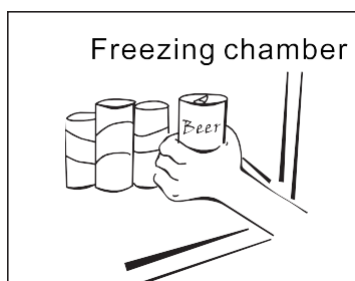

- Не храните жидкости, содержащиеся в бутылках или закрытых контейнерах, в морозильной камере холодильника; Они могут треснуть из-за замерзания и привести к повреждениям холодильника.

## Предупреждение об энергии


- 1) Холодильные приборы могут работать нерегулярно (существует возможность размораживания содержимого или слишком высокой температуры в отделении для замороженных продуктов), если оно находится в течение длительного периода времени ниже холодного конца диапазона температур, для которого предназначено холодильное устройство.
- 2) Не размещайте в морозильной камере газированные или шипучие напитки. Замораживание создает давление на емкость, что может привести к взрыву и, соответственно, повреждению прибора. Замороженные продукты могут вызвать обморожение, если их употреблять сразу после извлечения из морозильного отделения.
- 3) Храните предварительно упакованные замороженные продукты с учетом рекомендаций производителя продуктов.
- 4) Во время размораживания следует запаковать замороженные продукты в несколько слоев газеты для предотвращения чрезмерного повышения температуры.
- 5) Повышение температуры замороженных продуктов во время ручной разморозки, технического обслуживания или очистки может сократить их срок хранения.

## Технические характеристики

- В зависимости от климатического класса данное холодильное устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды, указанной в следующей таблице.
- Прибор может работать неисправно при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона.
- Климатический класс можно найти на этикетке изделия.

| Класс                 | Символ | Диапазон температуры окружающей среды °C |              |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|--------------|
|                       |        | IEC 62552 (ISO 15502)                    | ISO 8561     |
| Расширенный умеренный | SN     | + 10 до + 32                             | + 10 до + 32 |
| Умеренный             | N      | + 16 до + 32                             | + 16 до + 32 |
| Субтропический        | ST     | + 16 до + 38                             | + 18 до + 38 |
| Тропический           | T      | + 16 до + 43                             | + 18 до + 43 |


Схема необходимого пространства (при открытой и закрытой двери).

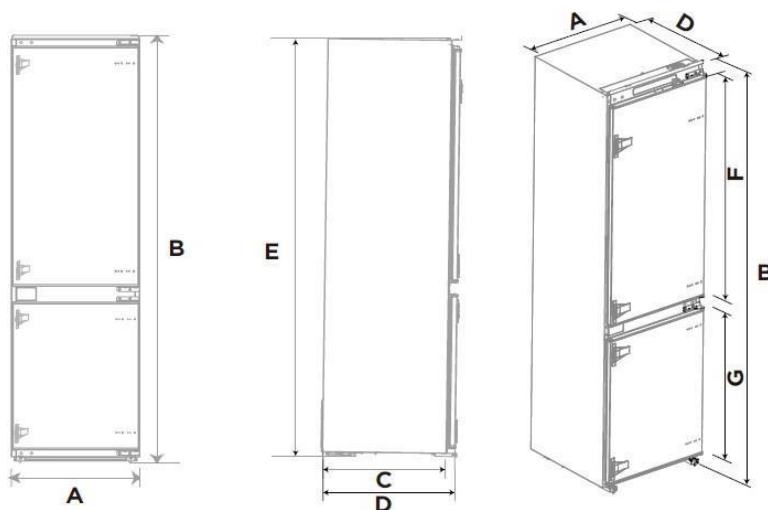


| Ширина | Высота  | Глубина встраивания | Глубина | Высота встраивания | Высота дверцы холод. отсека | Высота дверцы мороз. отсека |
|--------|---------|---------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A      | B       | C                   | D       | E                  | F                           | G                           |
| 540 мм | 1955 мм | 515 мм              | 550 мм  | 1940 мм            | 1076 мм                     | 706 мм                      |

## Схема встраивания


- Определите оптимальное место для расположения холодильника согласно размерам для встраивания.

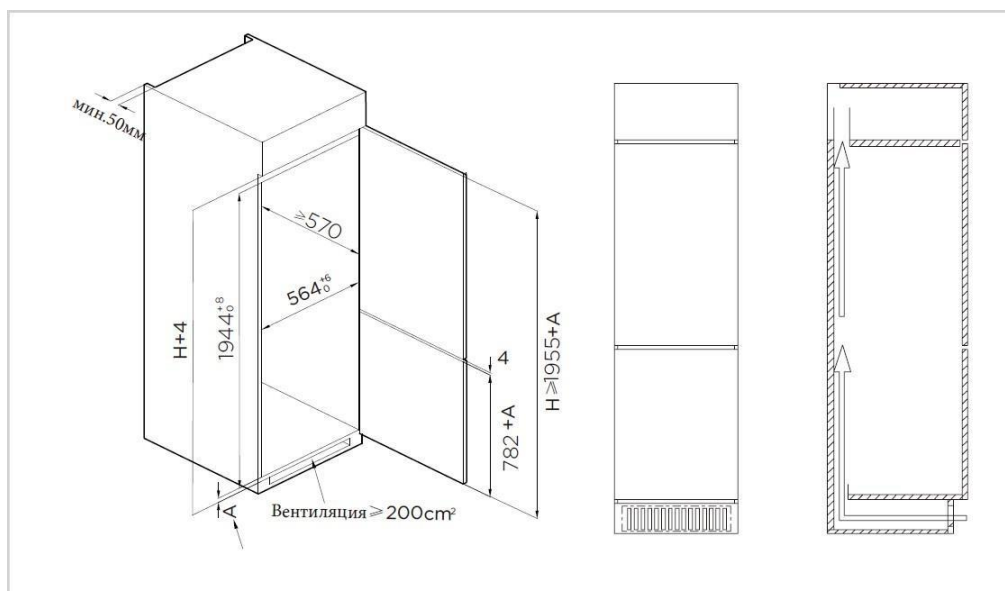


- Вставьте холодильник в шкаф таким образом, чтобы верхняя стенка холодильника полностью касалась верхнего края шкафа.
- Ограничительный крюк опорной ножки должен полностью касаться нижнего края шкафа.

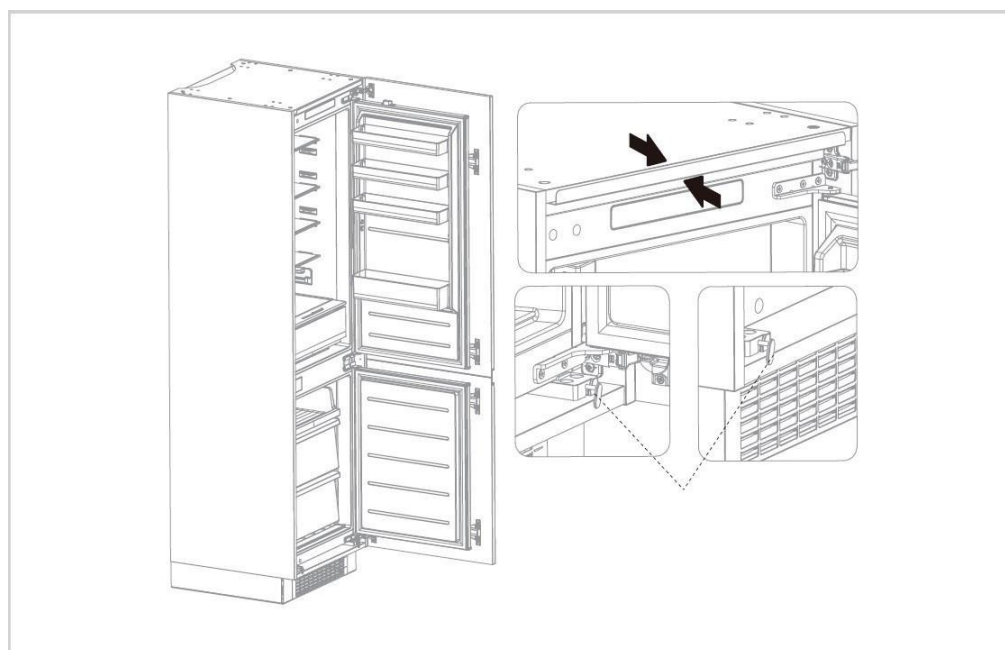


- Закрепите опорную ножку винтами, затем установите заглушки.

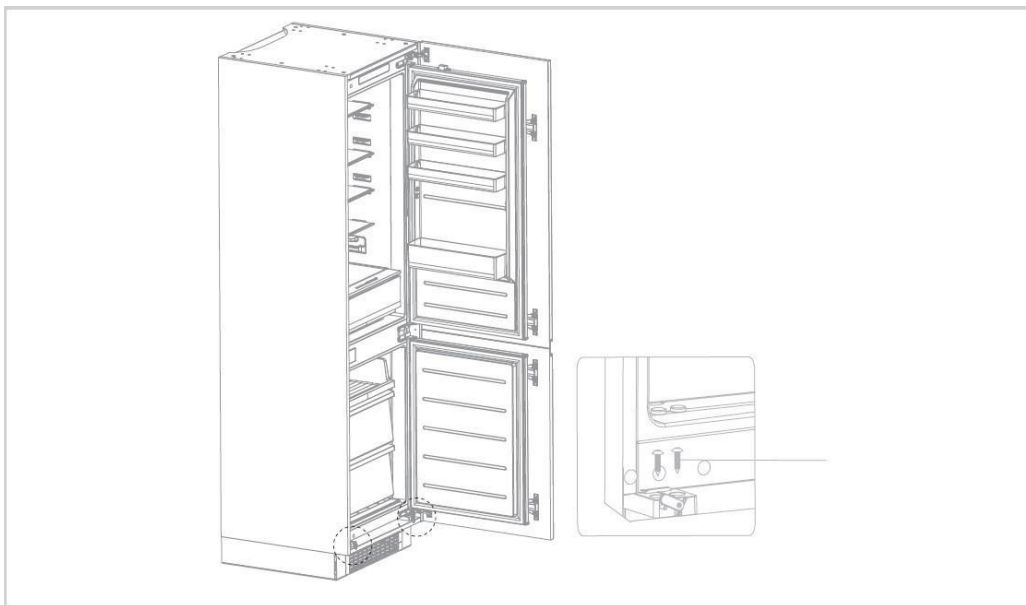


- Прикрепите верхнюю стенку холодильника к верхней внутренней части шкафа с помощью винтов, затем установите заглушки.

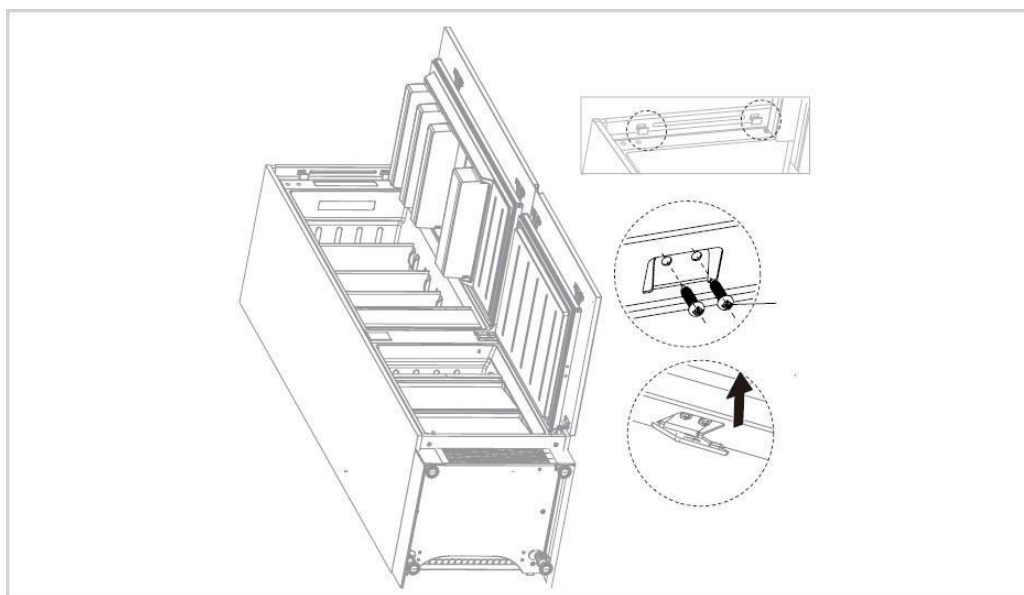

- Откройте нижнюю дверцу шкафа и нижнюю дверцу холодильника на максимально возможное расстояние.
- Сдвиньте блок так, чтобы внутренний край совпал с нижним краем двери холодильника, затем прикрепите блок к дверце шкафа с помощью винта и установите заглушки.
- Таким же образом прикрепите верхнюю дверцу холодильника к дверце шкафа.

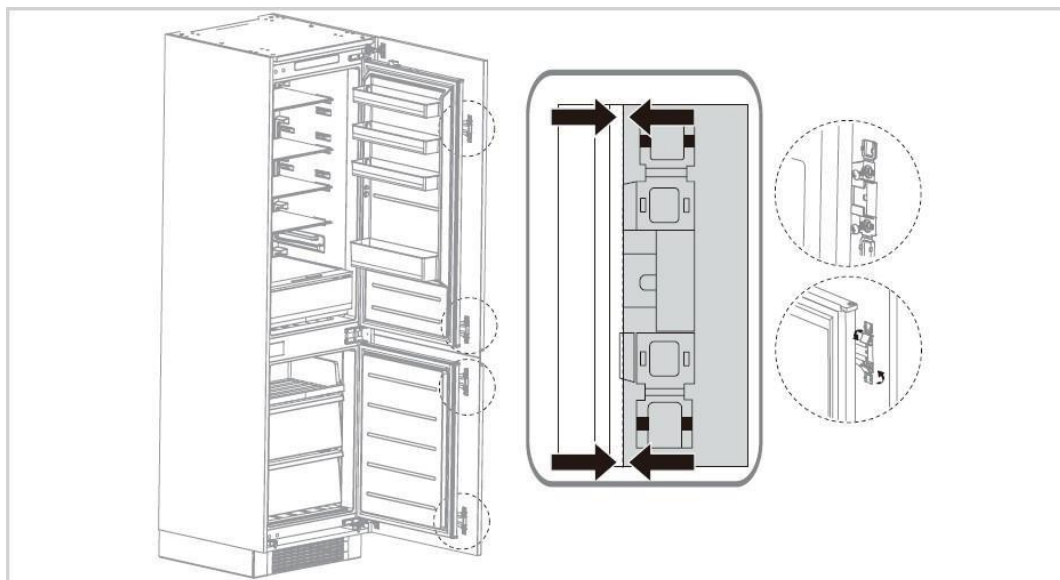

- Достаньте уплотнительную резинку из набора и вставьте ее в щель между шкафом и холодильником. Установка завершена.

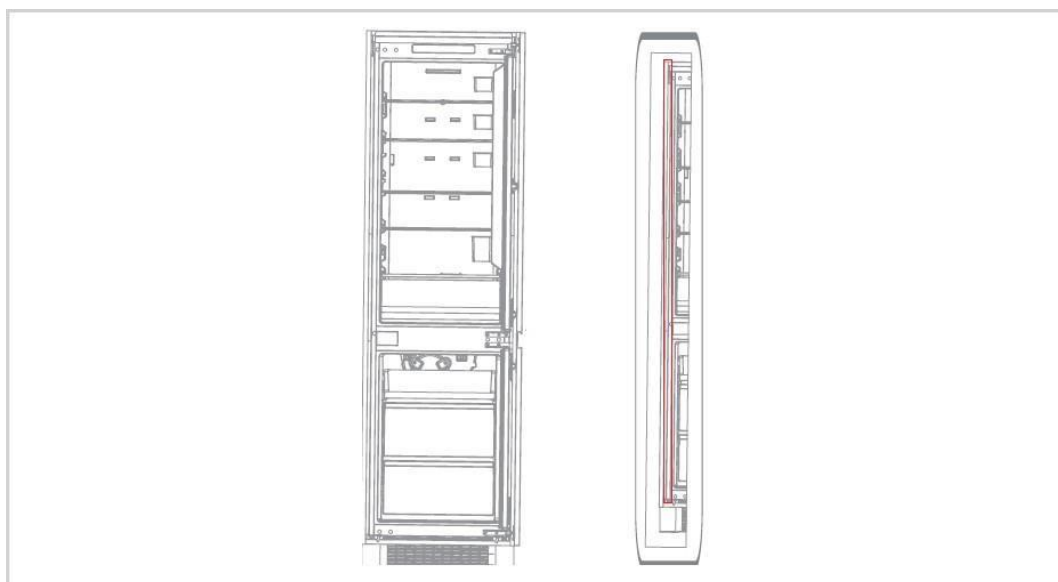


## Изменение направления открывания дверей

Детали от поставщика, установленные на холодильнике:




Шаги по переустановке:

1. Отключите питание холодильника и убедитесь, что холодильник пустой.
2. Снимите верхнюю петлю и винты двери холодильника.
3. Снимите дверцу холодильника, нижнюю петлю и винты.

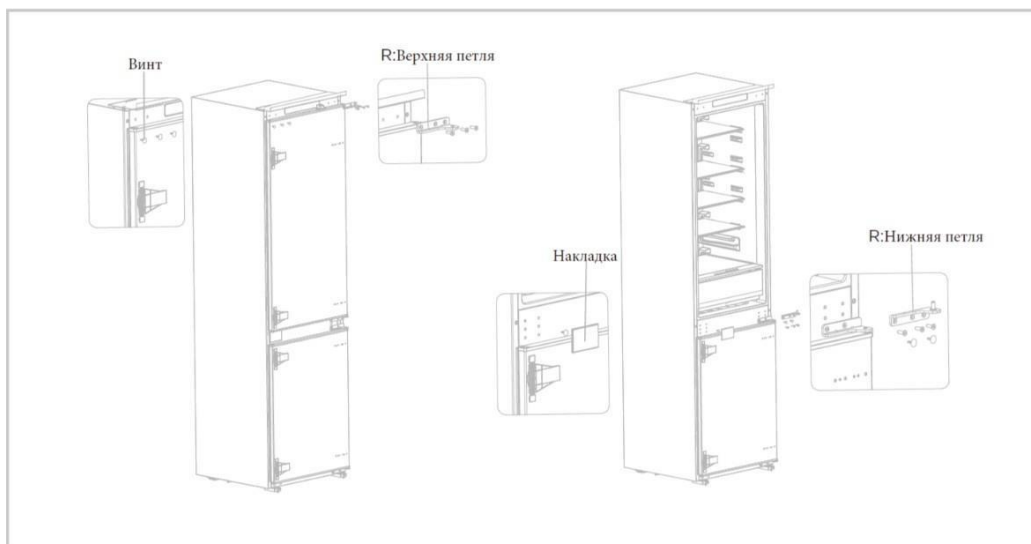


4. Поменяйте местами R:нижнюю петлю и R:верхнюю петлю, затем установите их в соответствии с приведенными ниже шагами и установите заглушки.
5. Снимите два фиксирующих блока двери холодильника, поверните их на 180° и установите их на другую сторону двери холодильника.

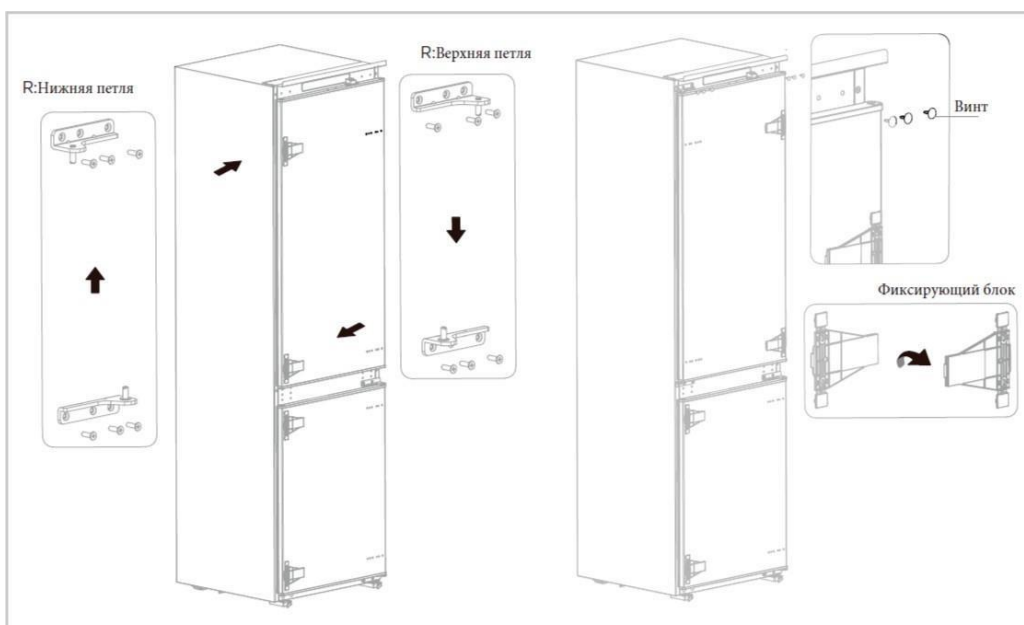


6. Снимите верхнюю петлю дверцы морозильной камеры и контакт разъема.

7. Снимите дверцу морозильной камеры, нижнюю петлю и винты.

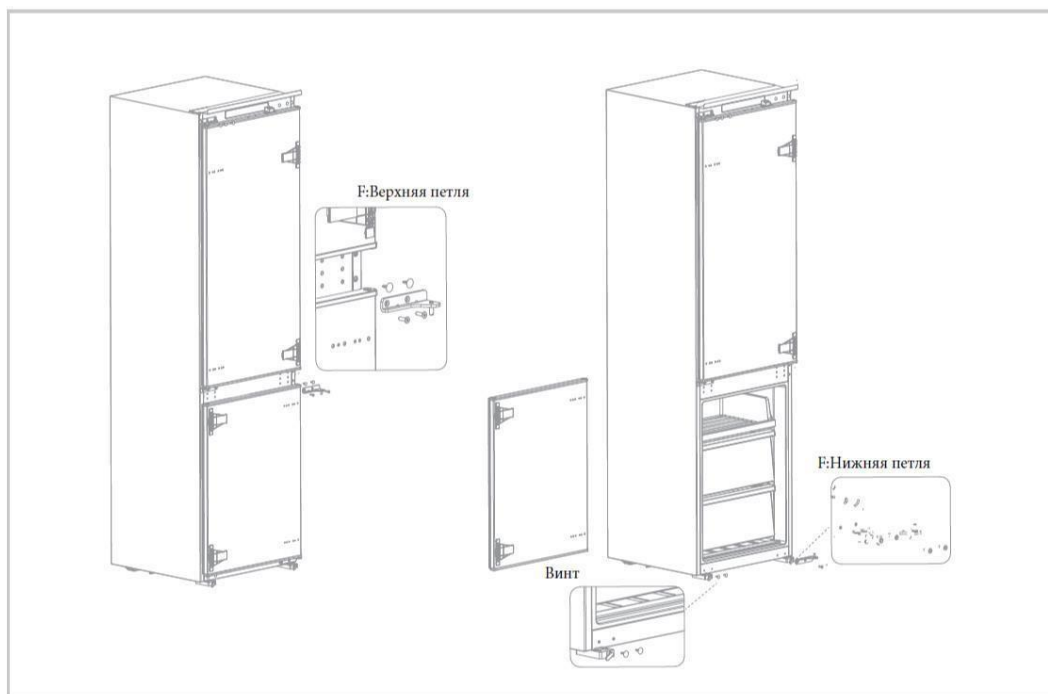

8. Поменяйте местами F:нижнюю и F:верхнюю петли, затем установите их в соответствии с приведенными ниже инструкциями, а также установите винты.

9. Снимите два фиксирующих блока дверцы морозильной камеры, поверните их на 180° и установите их на другую сторону дверцы морозильной камеры.

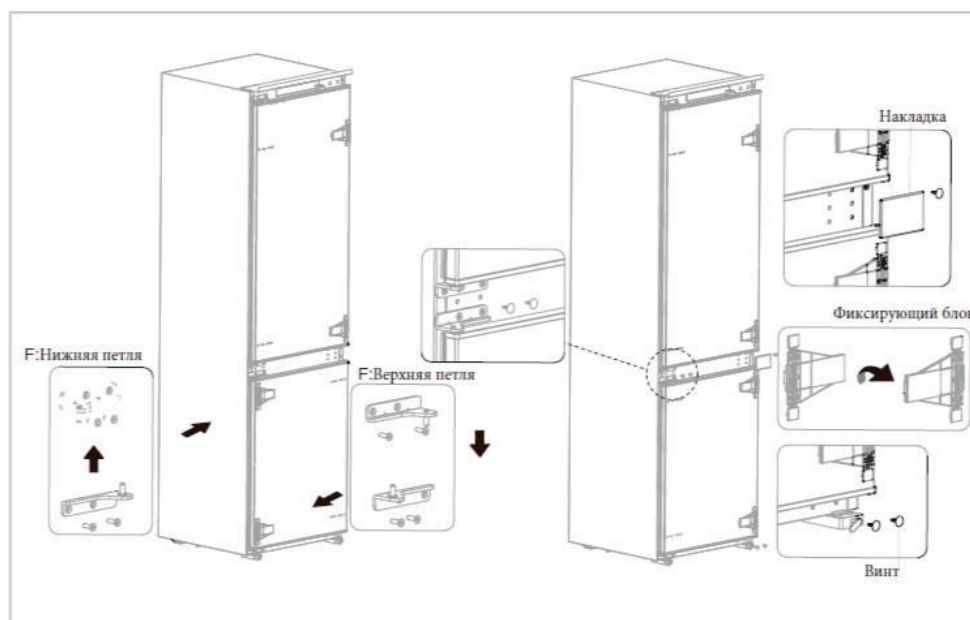

10. Ниже показано изображение после завершения работы.




### **Перемещение холодильника**

1. Достаньте все продукты из прибора.
2. Достаньте вилку питания, закрепите ее на крючке на задней панели или в верхней части прибора.
3. Закрепите детали скотчем, чтобы предотвратить падение полок и дверной ручки при перемещении прибора.
4. Перемещайте прибор осторожно с помощью двух человек. Если вы перемещаете прибор на большое расстояние, держите прибор в вертикальном положении.
5. После установки прибора снова включите вилку в розетку.

### **Замена ламп**


- Любая замена или обслуживание светодиодных ламп должны производиться квалифицированным сервисным специалистом.

### 3 Панель управления

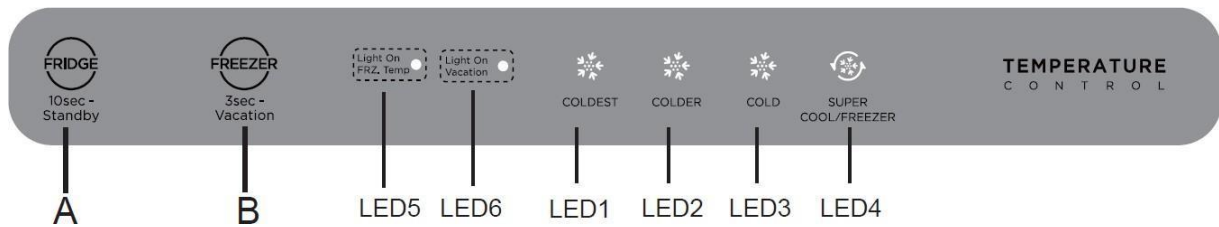

|   | Дисплей                                  |          | Кнопки                                                              |
|---|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Coldest/Максимальный холод               | <b>A</b> | Настройка холодильного отделения / Кнопка перехода в режим ожидания |
| 2 | Colder/Средний холод                     | <b>B</b> | Кнопка настройки морозильного отделения/Режим отпуска               |
| 3 | Cold/Минимальный холод                   |          |                                                                     |
| 4 | Super cool/Супер холод                   |          |                                                                     |
| 5 | Индикатор температуры морозильной камеры |          |                                                                     |
| 6 | Индикатор режима «Отпуск»                |          |                                                                     |


## Основная информация по использованию

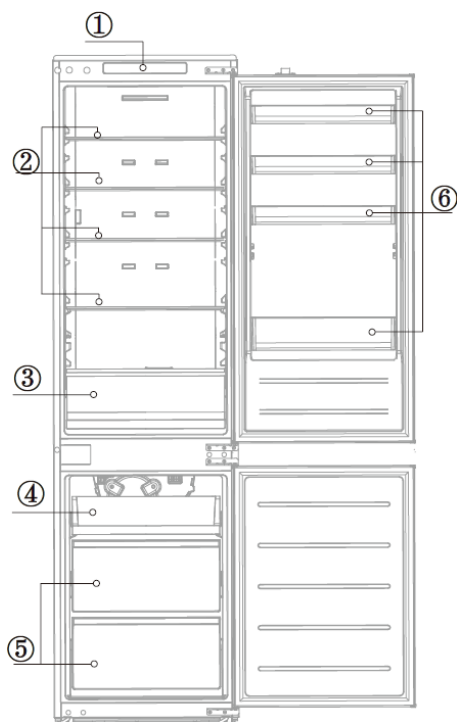

1. Датчик контроля температуры
2. Полки холодильника
3. Контейнер для овощей и фруктов
4. Маленький морозильный отсек
5. Большой морозильный отсек
6. Дверные лотки

### Настройка температуры

- Нажмите кнопку настройки A, чтобы установить температуру холодильного отделения.
- Нажмите кнопку настройки B, индикатор  загорится, чтобы установить температуру морозильного отделения.
- Через 15 секунд холодильник начнет работать в соответствии с новым заданным режимом.



### Советы:

- Чем ниже установленная температура, тем дольше сохранность продуктов и тем больше электроэнергии потребляет холодильник.
- Чем выше установленная температура, тем быстрее портятся хранящиеся в нем продукты и тем меньше электроэнергии потребляет холодильник

### **Режим Super Cool:**

- Нажимайте на кнопку настройки А, пока значок  не загорится, и холодильник перейдет в режим суперхолода через 15 секунд.
- Холодильник автоматически выйдет из режима суперхолода через 6 часов или вы можете нажать кнопку установки температуры А, чтобы выйти из режима суперхолода раньше.

### **Режим Super Freeze:**

- Нажмите кнопку настройки В, индикатор  загорится, затем нажмите кнопку настройки В снова, пока индикатор  не загорится, и морозильное отделение перейдет в режим суперзамораживания через 15 секунд.
- Морозильная камера автоматически выйдет из режима суперзамораживания через 40 минут или вы можете нажать кнопку настройки В, чтобы выйти из режима суперзамораживания раньше.
- Рекомендуется включить режим суперзамораживания на 12 часов, прежде чем помещать большое количество замороженных продуктов в морозильное отделение за один раз.

### **Режим ожидания:**

- Нажмите кнопку настройки А на 10 секунд, чтобы перейти в режим ожидания. Все загрузки и дисплей погаснут.
- В режиме ожидания нажмите кнопку настройки А на 10 секунд, чтобы восстановить нормальное управление.

### **Режим Отпуск:**

- Нажмите кнопку настройки В и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим отпуска, при этом загорится значок  , режим отпуска начнется через 15 секунд.
- В режиме отпуска холодильное отделение отключается, а морозильное устанавливается в режим colder.
- В режиме отпуска нажимайте кнопку настройки А или кнопку настройки В до тех пор, пока значок  не погаснет, что позволит выйти из режима отпуска.

## **Советы по хранению продуктов**

### **Морозильное отделение**

- Морозильное отделение предназначено для низкотемпературного замораживания продуктов, длительного хранения замороженных продуктов, а также для замораживания кубиков льда.
- Обратите внимание на классификацию морозильной камеры по звездам (4 звезды, 2 звезды и 1 звезда) и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом. Замороженные продукты могут оттаять.
- При замораживании большого количества свежих продуктов (например, мяса, рыбы или рубленого мяса), пожалуйста, разделите их на несколько небольших кусочков, чтобы их можно было быстрее заморозить и легче достать.
- Соблюдайте сроки хранения, рекомендованные производителями продуктов на упаковках. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить замороженными более трех месяцев со дня покупки.
- Приобретая замороженные продукты, вы должны быть уверены, что они были заморожены при подходящей температуре и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует хранить в подходящих индивидуальных упаковках, чтобы исключить возможность контакта с соседними продуктами. Употребляйте размороженные продукты сразу после разморозки. Не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии или неисправности прибора достаньте хранящиеся замороженные продукты и убедитесь, что они пригодны для потребления. Затем положите их в достаточно прохладное место или переложите их в другой прибор.
- Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и оставьте их размораживаться при комнатной температуре или в холодильнике. Чтобы быстро разморозить продукты, можно воспользоваться функцией размораживания, например, в микроволновой печи.
- Если вы хотите разморозить только часть упаковки, выньте нужную часть. Другую часть уберите в морозильное отделение как можно скорее. Таким образом вы сможете избежать морозильного ожога и уменьшить образование льда на оставшихся продуктах.

### **Холодильное отделение**

- Чтобы уменьшить количество влаги и последующее образование льда,

никогда не помещайте жидкость в холодильник в негерметичных емкостях. Иней обычно концентрируется в самых холодных частях холодильника. Хранение незакрытых жидкостей приводит к более частой необходимости размораживания.

- Никогда не кладите теплые продукты в холодильное отделение. Они должны сначала остыть при комнатной температуре, а затем поместите их в отделении так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильник
- Продукты или контейнеры с продуктами не должны касаться задней стенки холодильника, так как они могут примерзнуть к стенке. Не стоит открывать дверцу холодильника слишком часто.
- Мясо и рыбу (упакованные в пакет или полиэтиленовую пленку) можно поместить в холодильник и употребить в течение 1-2 дней.
- Фрукты и овощи без упаковки можно поместить в контейнер, предназначенный для свежих фруктов и овощей.

**! Оптимальный температурный режим для хранения продуктов:**

Холодильник: 4 °C, Морозильная камера: -18 °C

| № | Тип отделения                                                                       | Необходимая температура | Подходящие продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Холодильник                                                                         | $+2 \leq x \leq +8$     | Яйца, готовые блюда, упакованные продукты, фрукты и овощи, молочные продукты, торты, напитки и другие продукты, которые не подходят для замораживания.                                                                                                                                                                 |
| 2 |  | $x \leq -18$            | Морозильная камера с высокой скоростью замораживания, позволяет быстро замораживать и хранить продукты. Подходит для заморозки свежих продуктов, таких как морепродукты (рыба, креветки, моллюски), мясные продукты. Рекомендуемый срок хранения - 3 ~ 6 месяцев, чем дольше срок хранения, тем менее насыщенный вкус. |
| 3 |  | $x \leq -18$            | С возможностью замораживания. Подходит для замороженных свежих продуктов, таких как морепродукты (рыба, креветки, моллюски), мясные продукты. Рекомендуется хранить не более 3 месяцев.                                                                                                                                |


|   |                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | $x \leq -12$         | Подходит только для среднесрочного хранения уже замороженных продуктов, например, мороженого. Рекомендуется хранить не более 1 месяца.                                                                                                               |
| 5 |  | $x \leq -6$          | Подходит только для охлаждения и кратковременного хранения небольшого количества уже замороженных продуктов. Рекомендуется хранить не более 1 недели.                                                                                                |
| 6 | 0 звезд                                                                           | $-6 \leq x \leq 0$   | Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые упакованные обработанные продукты и т.д. (Рекомендуется съесть в тот же день, предпочтительно не более 3 дней). Частично упакованные обработанные продукты (не подлежащие замораживанию продукты). |
| 7 | Отдых                                                                             | $-2 \leq x \leq +3$  | Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, рыба и т.д. (7 дней при температуре ниже 0°C и выше 0°C рекомендуется употреблять в течение этого же дня, предпочтительно не более 2 дней).                                                           |
| 8 | Свежая еда                                                                        | $0 \leq x \leq +4$   | Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленные блюда, и т.д. (рекомендуется съесть в течение одного дня, желательно не более 3 дней)                                                                                                         |
| 9 | Вино                                                                              | $+5 \leq x \leq +20$ | Красное вино, белое вино, игристое вино и т.д.                                                                                                                                                                                                       |

**Размораживание**


- Холодильник работает по принципу воздушного охлаждения и поэтому имеет функцию автоматического размораживания. Иней, образовавшийся из-за смены сезона или температуры, может быть удален вручную путем отключения прибора от электросети или вы можете вытереть его сухим полотенцем.

**Очистка дверного лотка**


- В соответствии со стрелками на рисунке ниже, возьмите лоток обеими руками и поднимите его вверх, а затем выньте его.

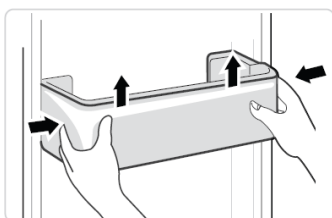**Очистка полок холодильника**

- Поскольку на внутренних стенках холодильника, где соприкасаются полки, есть фиксаторы, то необходимо приподнять полки вверх, чтобы их достать.
- Вы можете регулировать количество и положение полок в соответствии с вашими требованиями.

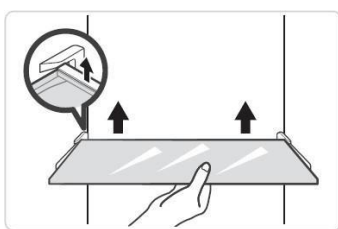**Очистка контейнера для овощей и фруктов**

- Извлеките содержимое контейнера. Возьмитесь за его ручку и тяните его до упора.

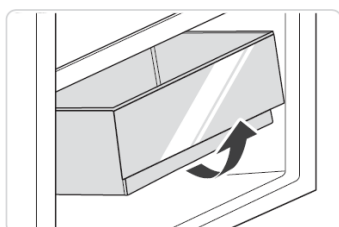

## Неисправности и методы их устранения

Неисправности часто можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, ознакомьтесь с нижеприведенной таблицей.

| Код ошибки | Возможная проблема                                 |
|------------|----------------------------------------------------|
| LED5/LED6  | Неисправность датчика температуры морозильника     |
| LED1/LED6  | Неисправность датчика температуры холодильника     |
| LED1/LED2  | Неисправность датчика морозильной камеры           |
| LED6/LED3  | Неисправность датчика температуры окружающей среды |
| LED1/LED3  | Неисправность передачи сигнала                     |

| Проблема                                      | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает                            | Источник питания не включен или штекер не вставлен плотно.<br><br>Низкое напряжение, отключение питания или неисправности в какой-то части цепи.                                                                                                                                       |
| Свет не горит                                 | Прибор не включен.<br><br>Неисправна лампочка.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Замороженные фрукты или овощи                 | Продукты помещены в заднюю часть холодильника. В зоне у задней стенки самая низкая температура.                                                                                                                                                                                        |
| Холодильник/морозильник переохлажден          | Неправильная настройка температурного режима.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Компрессор работает в течение долгого времени | Высокая температура окружающей среды приводит к более длительному времени работы.<br><br>Хранение слишком большого количества продуктов за один раз.<br><br>Продукты убираются до того, как остынут.<br><br>Слишком частое открывание дверцы.<br><br>Слишком толстый слой инея внутри. |
| Дверь не закрывается должным образом          | Наличие слишком большого количества еды.<br><br>Наличие застрявшей в дверце упаковки.<br><br>Уплотнительная резинка дверцы деформирована.                                                                                                                                              |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешняя стенка горячая                                           | Во время работы прибора тепло отводится наружу через металлические трубки внутри корпуса.<br>Повышение температуры окружающей среды в летнее время приводит к повышению температуры наружной стенки.                                         |
| Поперечные или вертикальные балки горячие                        | Внутри балок находятся металлические трубки, и тепло, выделяемое трубками, не позволяет появляться конденсату.                                                                                                                               |
| Посторонние запахи                                               | Наличие испорченных продуктов.<br><br>Наличие продуктов с сильным запахом.<br><br>Внутренний отсек загрязнен.                                                                                                                                |
| Фактическая температура отличается от заданной                   | Если положить теплые продукты, температура холодильника временно повышается.<br>После установки новой температуры потребуются некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной температуры. Необходимо не открывать дверцу.  |
| Конденсат образуется снаружи                                     | Конденсат может образовываться при высокой влажности в помещении.                                                                                                                                                                            |
| Конденсат образуется внутри холодильника в ящиках                | В холодильнике поддерживается высокая влажность, чтобы продукты питания оставались свежими.<br><br>Влажность в помещении слишком высокая, а двери холодильника часто открываются.<br><br>Уплотнительная резинка на двери неплотно прилегает. |
| Иней вокруг вентиляционных отверстий                             | Дверца не закрывается должным образом.<br><br>Уплотнительная резинка на двери неплотно прилегает.                                                                                                                                            |
| Трудно открыть дверь                                             | Разница в давлении воздуха между отделениями может иногда затруднять открытие дверцы морозильной камеры.                                                                                                                                     |
| Не производит кубики льда (только для моделей с ледогенератором) | Функция приготовления льда не активирована.<br><br>В прибор не подается вода.<br><br>На водопроводной трубе есть изгибы.<br><br>Соединение водопроводной трубы неправильно установлено.<br><br>Слишком низкое давление воды.                 |

**При эксплуатации холодильника могут быть слышны определенные звуки, которые не влияют на правильность его работы.**

Звуки, которые можно легко убрать:

- Из-за неровного положения холодильник может издавать шум. В данном случае необходимо отрегулировать положение прибора с помощью поворотных передних ножек. В качестве альтернативы подложите под задние ролики подкладки из мягкого материала, особенно если прибор стоит на плитке. Холодильник соприкасается с близстоящей мебелью. В этом случае немного отодвиньте его.
- Скрип ящиков или полок – достаньте ящики или полки и затем верните их в исходное положение.
- Звуки звенящих бутылок - раздвиньте бутылки.

**Утилизация продукта**

Хладагент и вспенивающийся циклопентановый материал, используемые для устройства, являются легковоспламеняющимися веществами.

Поэтому, при утилизации прибора, он должен храниться вдали от любого источника огня и быть восстановлен специальной компанией-утилизатором с соответствующей квалификацией, кроме утилизации путем сжигания, чтобы предотвратить повреждение окружающей среды или любой другой вред.

При утилизации прибора, выньте вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к устройству) и снимите дверцу и полки, положите их в надлежащее место, чтобы дети не могли закрыться внутри прибора.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации электрических и электронных приборов в вашем регионе. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете сохранить природные ресурсы планеты.

**Утилизация упаковки**

Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Упаковка продукта изготовлена из переработанного материала. Сортируйте мусор в соответствии с инструкциями по обращению с отходами. Не выбрасывайте вместе с обычным бытовым мусором.