



Инструкция по сборке углового дивана Амадэус (правый угол)

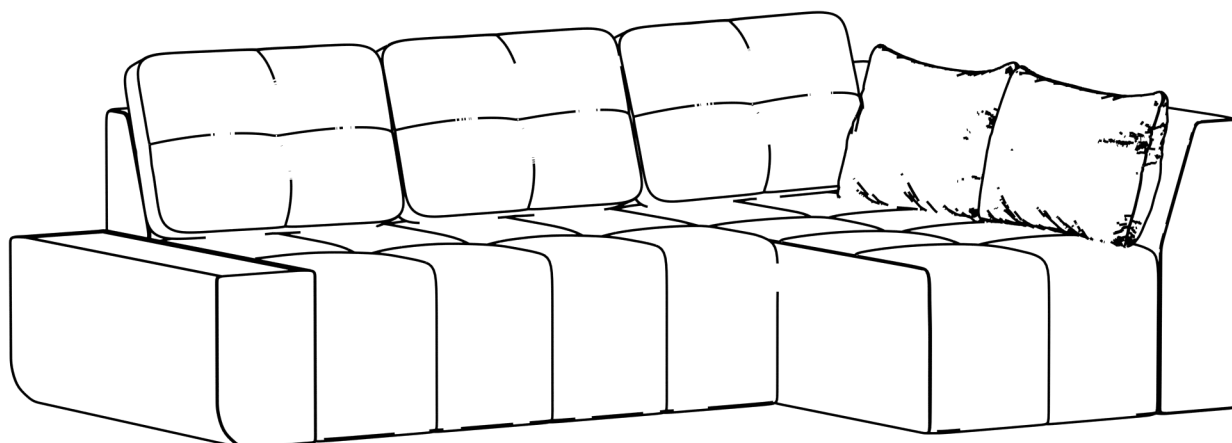


Важная информация.

Внимательно изучите ее перед эксплуатацией изделия.
Используйте изделие только по прямому назначению.


- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт доверить квалифицированным специалистам.
- Не стойте и не прыгайте на поверхности изделия.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

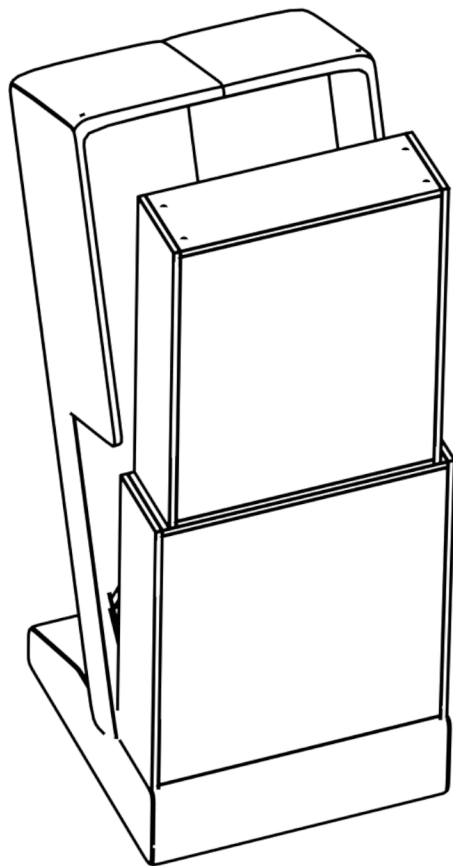


1. Устанавливаем оттоманку вертикально, на заднюю спинку дивана (как изображено на фото).

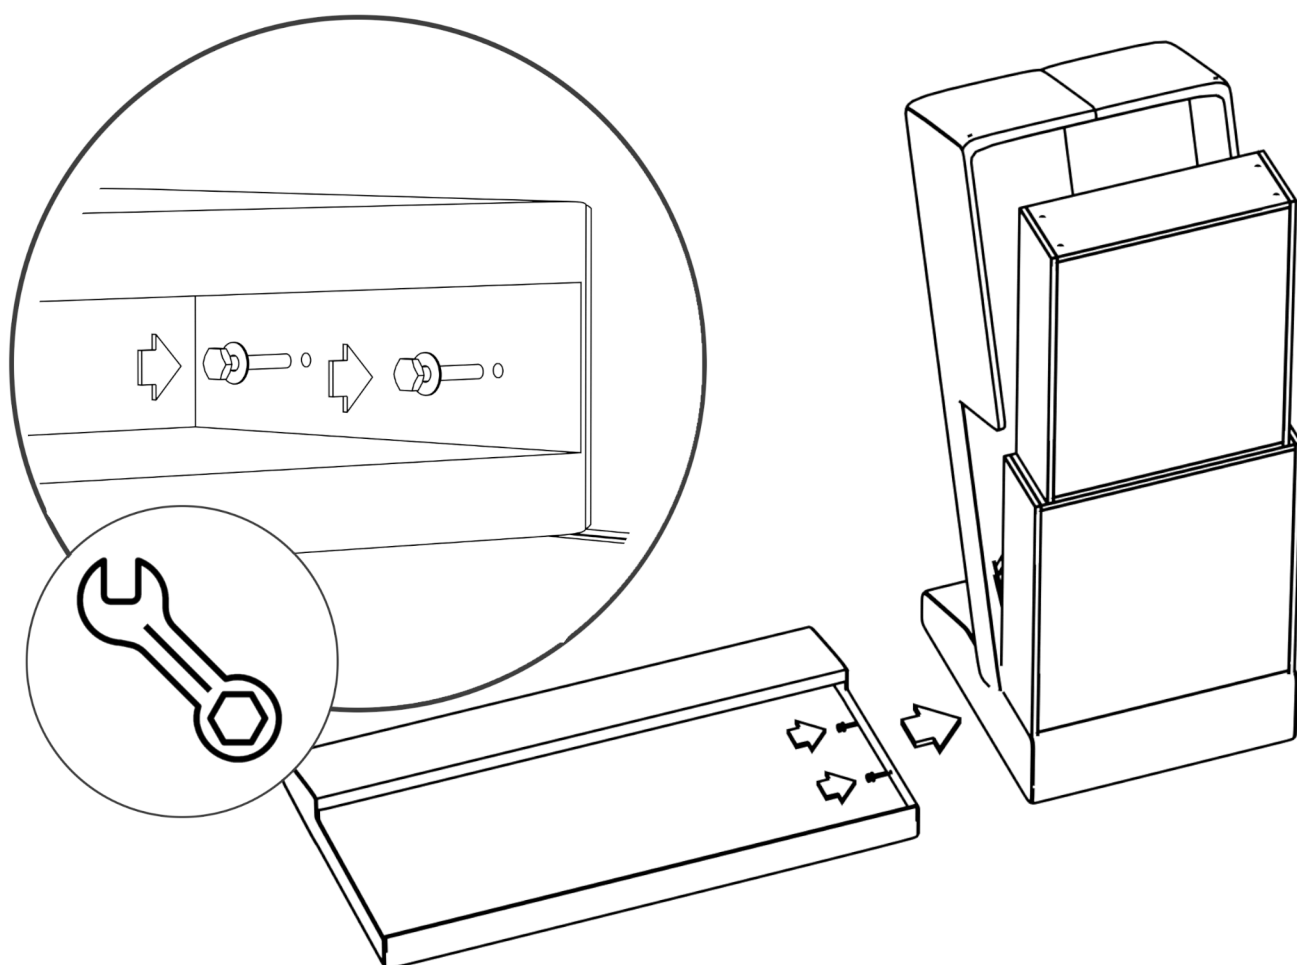


2. Слева от оттоманки, на полу, устанавливаем фальш спинку, крепим к оттоманке с помощью двух болтов М8 6 см (ключ 13)

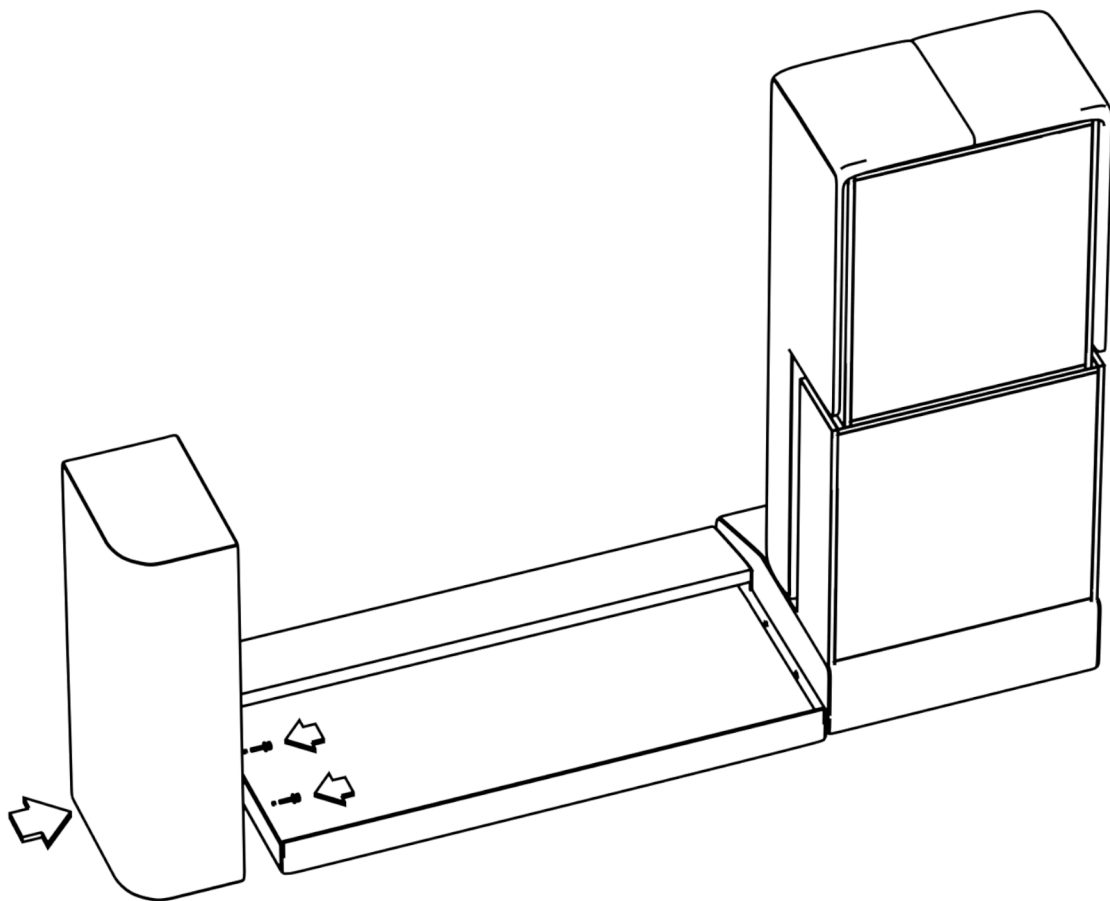


3. Прикрепить справа от спинки подлокотники с помощью двух болтов (ключ 13).

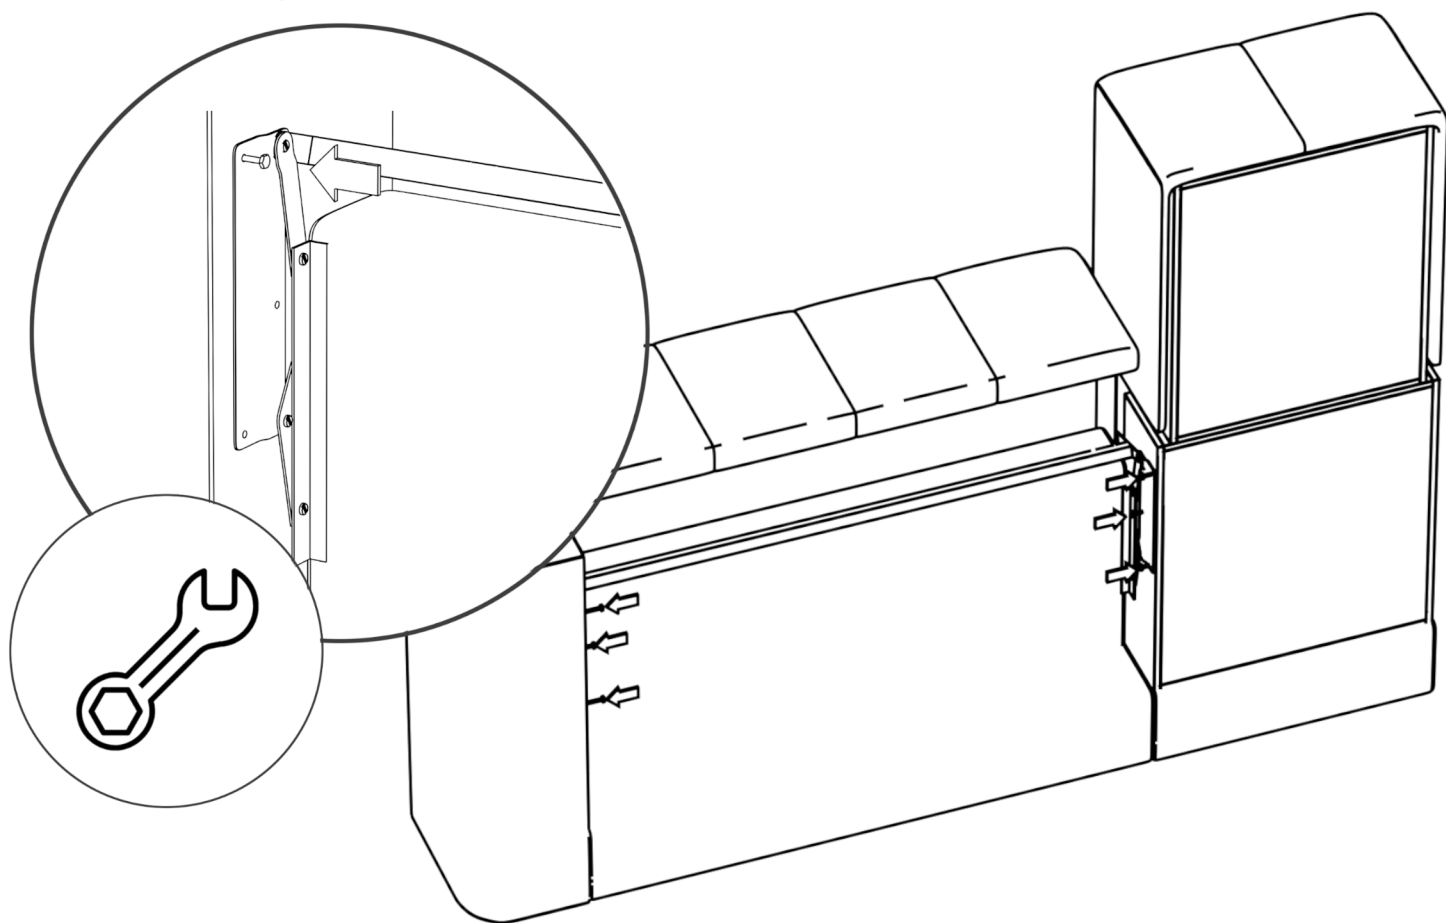

4. Установить посадочное место в положение, как на изображении. Приподнимая механизм посадочного места укрепить верхнюю часть с помощью болтов 6 шт. М6 4 см (ключ 13) с обеих сторон. В целях удобства и безопасности рекомендуется производить данную процедуру вдвоем.

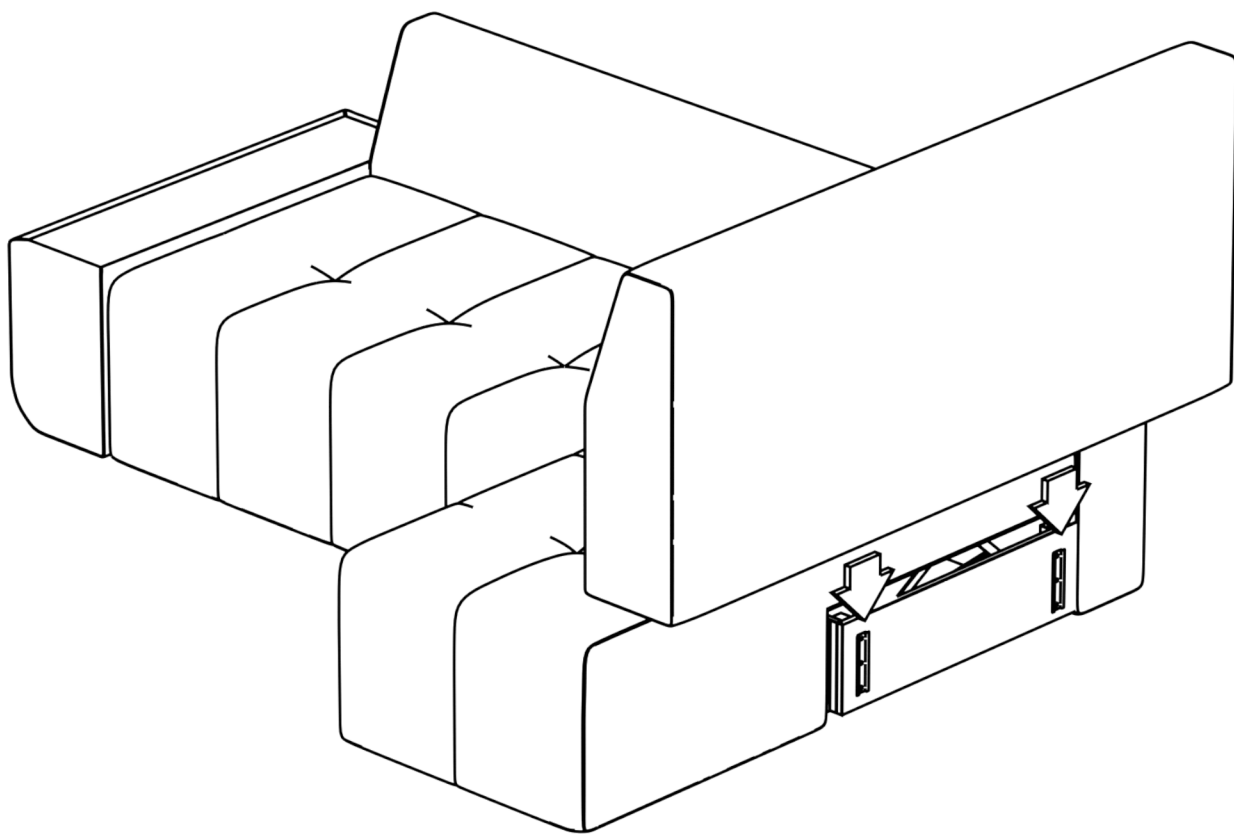

5. Устанавливаем подлокотник на оттоманку, крепится на соединителях папа-мама.

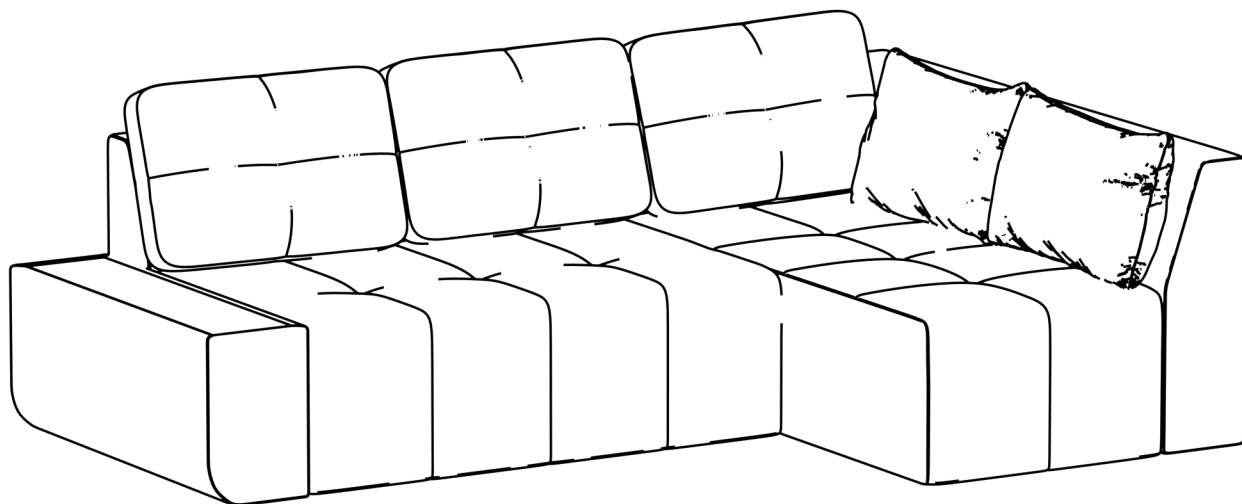

6. Укладываем подушки.