


Мебельная компания «МиФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели

Кухонный гарнитур
Техно 6 3,0x2,0/1080м
3000x2584x2000 (ШхВхГ)

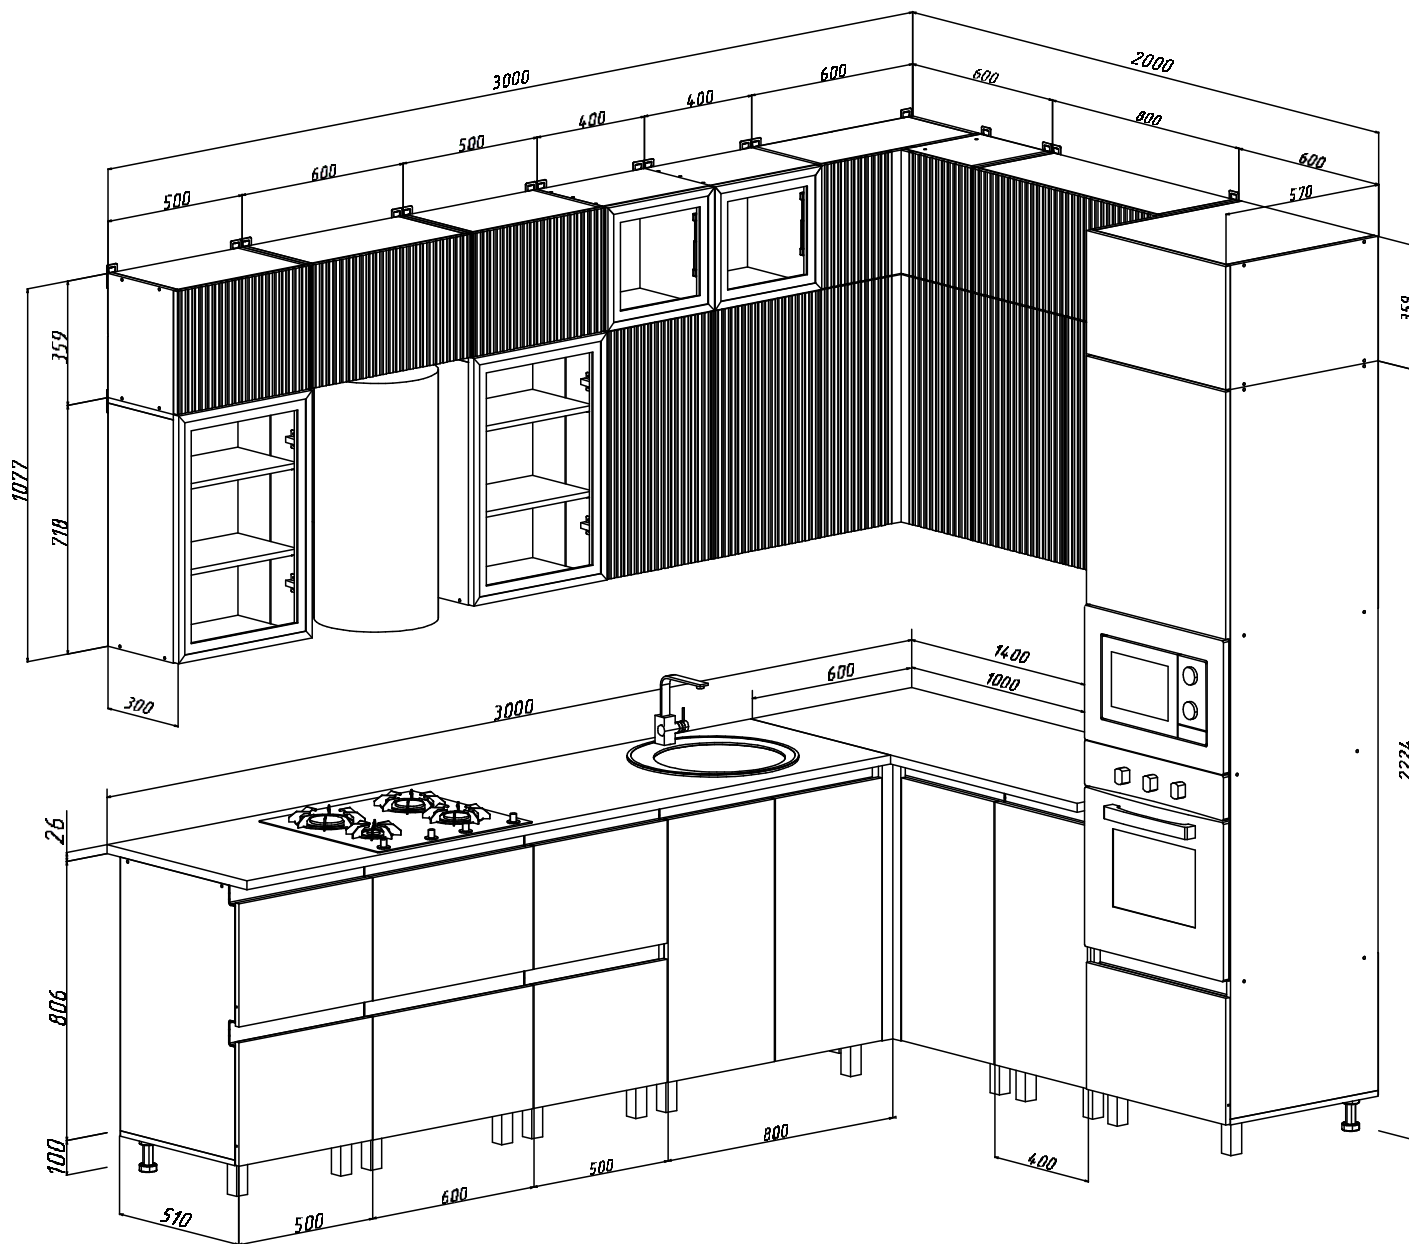

МИФ
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ









Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



Порядок сборки модуля ШП 600.


Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2288	550	1
2	Бок правый	2288	550	1
3	Дно	600	550	1
4	Вязка	568	550	2
5	Вязка	568	524	1
6	Полка	566	530	2
7	Ящик(задняя стенка)	510	240	1
8	Ящик(бок левый)	400	240	1
9	Ящик(бок правый)	400	240	1
10	Задняя стенка(ЛДВП)	894	296	2
11	Задняя стенка(ЛДВП)	596	411	1
12	Дно ящика(ЛДВП)	540	406	1
13	Соед. Профиль	866		1
15	Фасад	895	597	1
16	Фасад ящика	366	597	1

Фурнитура





 24 шт	 24 шт	 1 шт	 4 к-кт	 4 шт	 60 шт
 38 шт	 1 шт	 6 шт	 8 шт	 2 шт	 2 к-кт
 2 шт	 1 к-кт	 2 шт			

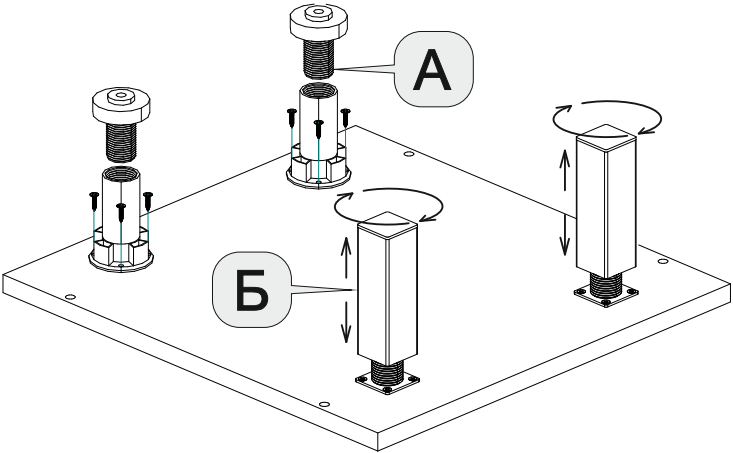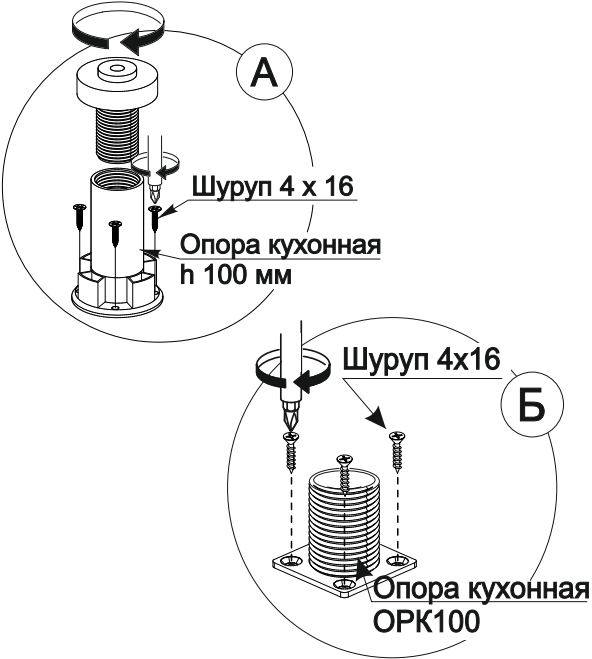

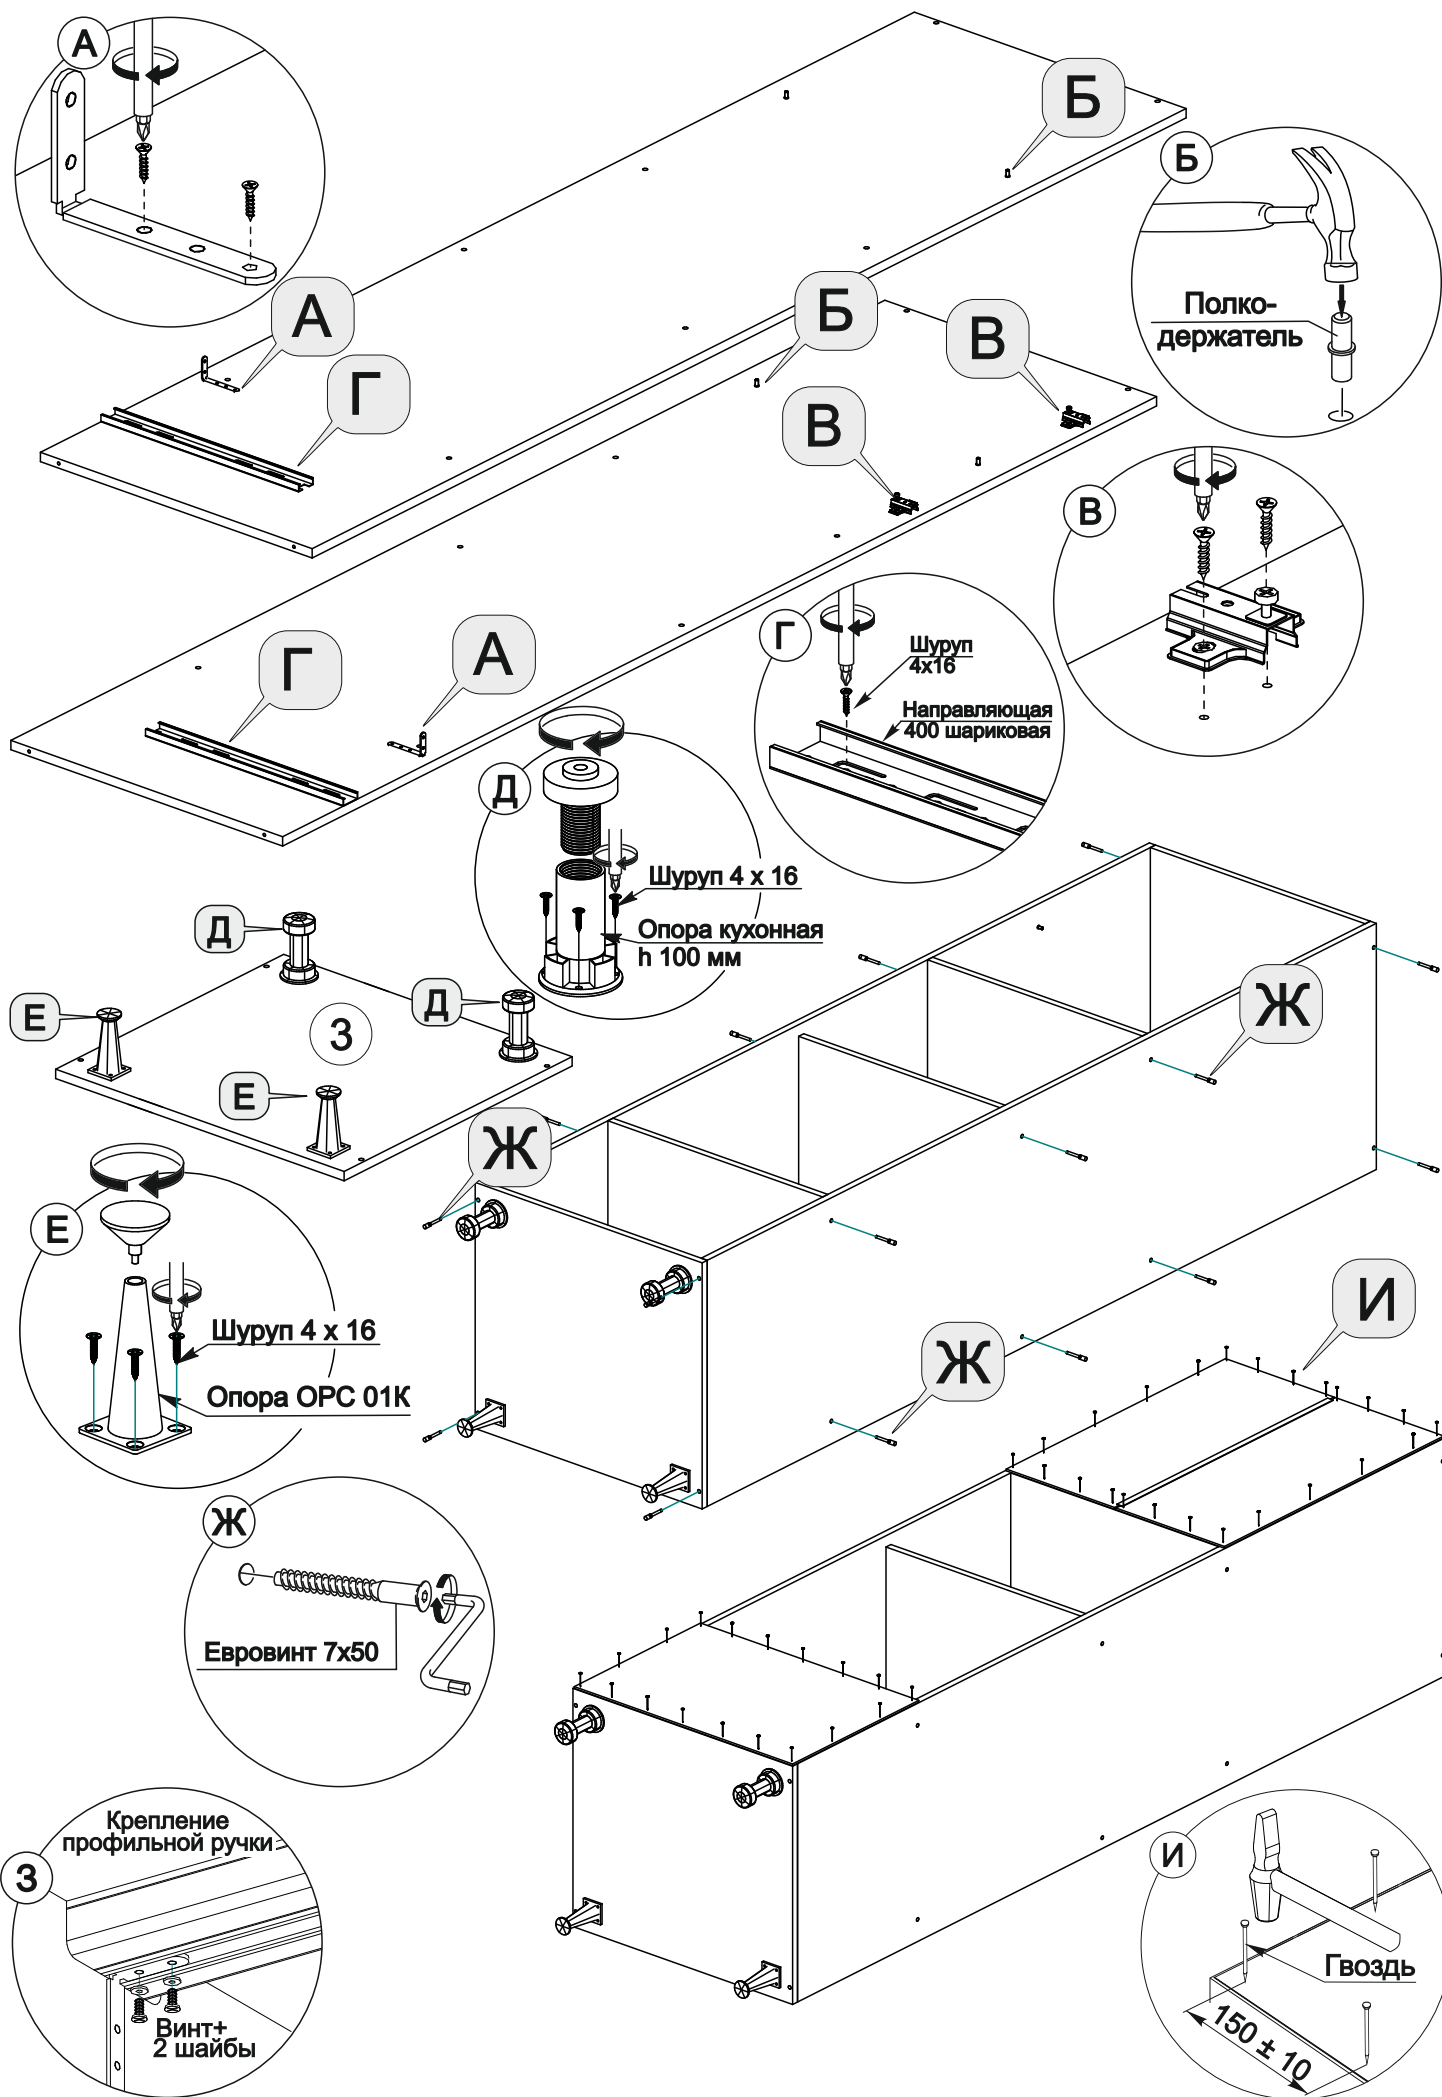







Сборка ящиков:

- 1) Соединить вязку ящика 7 с боковинами ящика 8,9 евроинтами.
- 2) Закрепить фасад ящика 16, используя эксцентриковые стяжки.
- 3) Уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 12 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

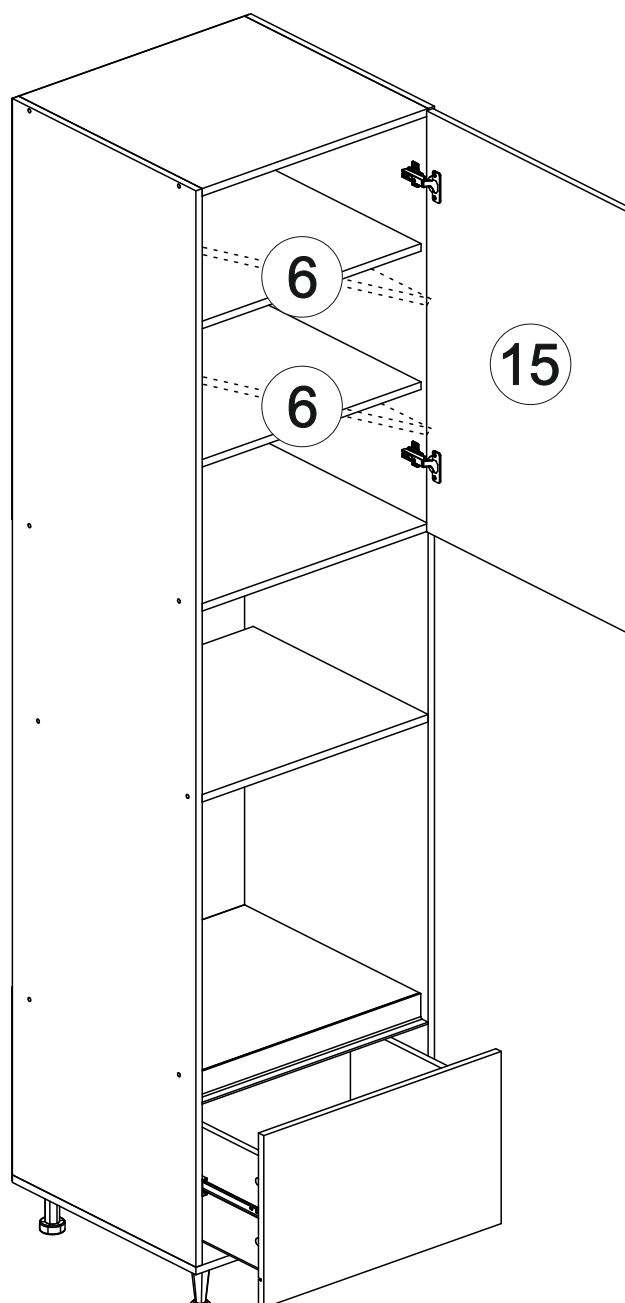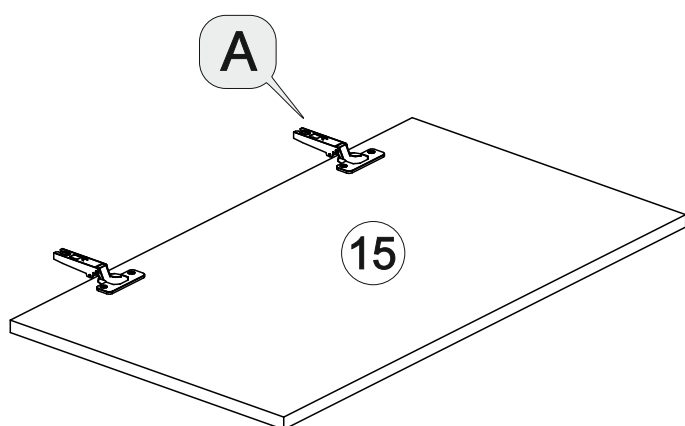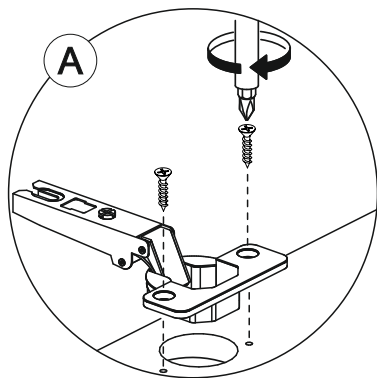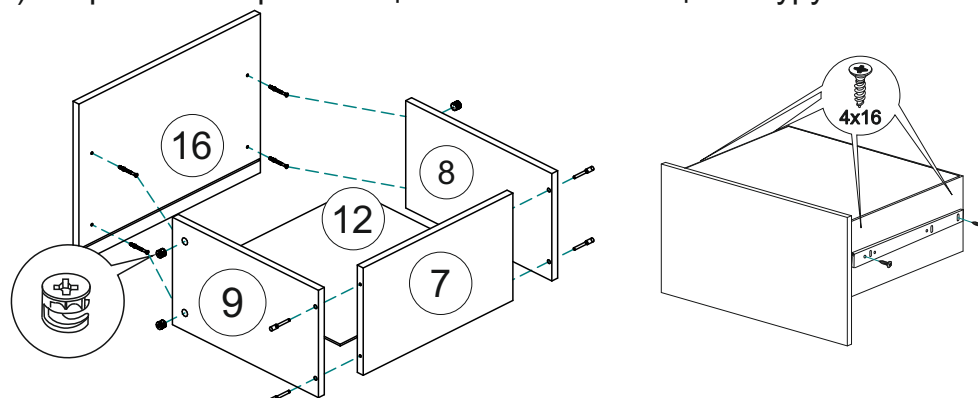




Порядок сборки модуля ШН 400

Фурнитура

Заглушка для ручки L  1 К-КТ	Уголок для крепления ручки (металл)  2 к-кт	Полкодержатель  4 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора ОРК100  2 шт	Опора пластиковая кухонная  2 шт	Евровинт  8 шт
Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  40 шт	Шуруп 4x16  40 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Петля накладная  2 шт	





Детали

№ по схеме	Наименование	ШН400		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	400	490	1
4	Полка	366	480	1
5	Планка	368	60	2
10	Задняя стенка (ЛДВП)	802	396	1
13	Створка	759	397	1
20	Ручка профильная L	393		1

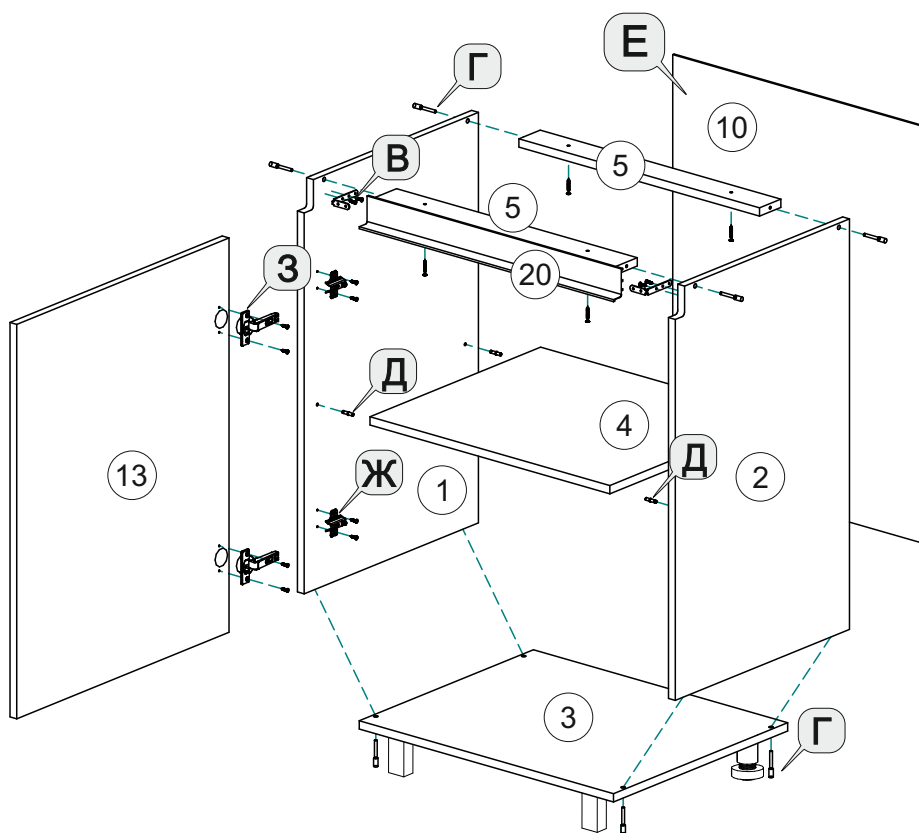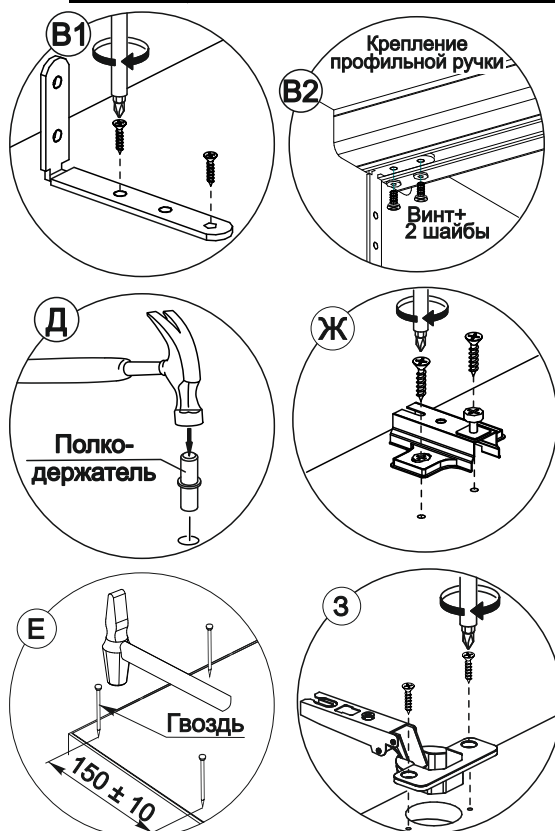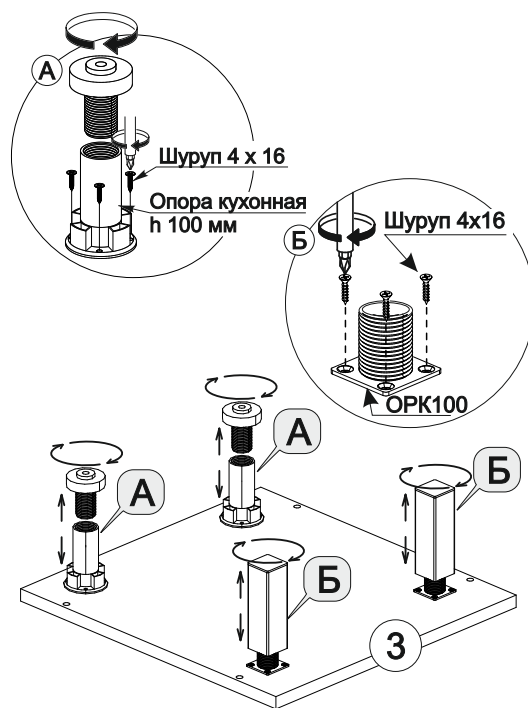


Порядок сборки модуля ШНУ 1000









Фурнитура

Евровинт  15 шт	Заглушка евровинта  1 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая двойная 68мм  3 к-кт	Петля накладная 180  2 шт	Опора кухонная h100  2 шт	Опора ОРК100  2 шт	Уголок для крепления ручки (металл)  2 к-кт
Стяжка межсекционная  3 шт	Клипса для цоколя  2 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Заглушка для ручки L  1 к-кт	Заглушка для ручки L (закрытая)  1 к-кт	Шуруп 4x30  1 шт	Уголок 20x20  4 шт	



Детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Боковина левая	790	490	1	1
	Боковина правая	790	490	1	2
	Крышка (Дно)	800	490	1	3
	Фальш-панель	806	308	1	4
	Планка	768	60	1	5
	Планка	806	40	2	6
	Профиль-ручка	782		1	20
	Фурнитура			1	
№2	Фасад	759	397	1	10
	Фальш-панель	806	90	1	11
	Фальш-планка	806	40	1	9

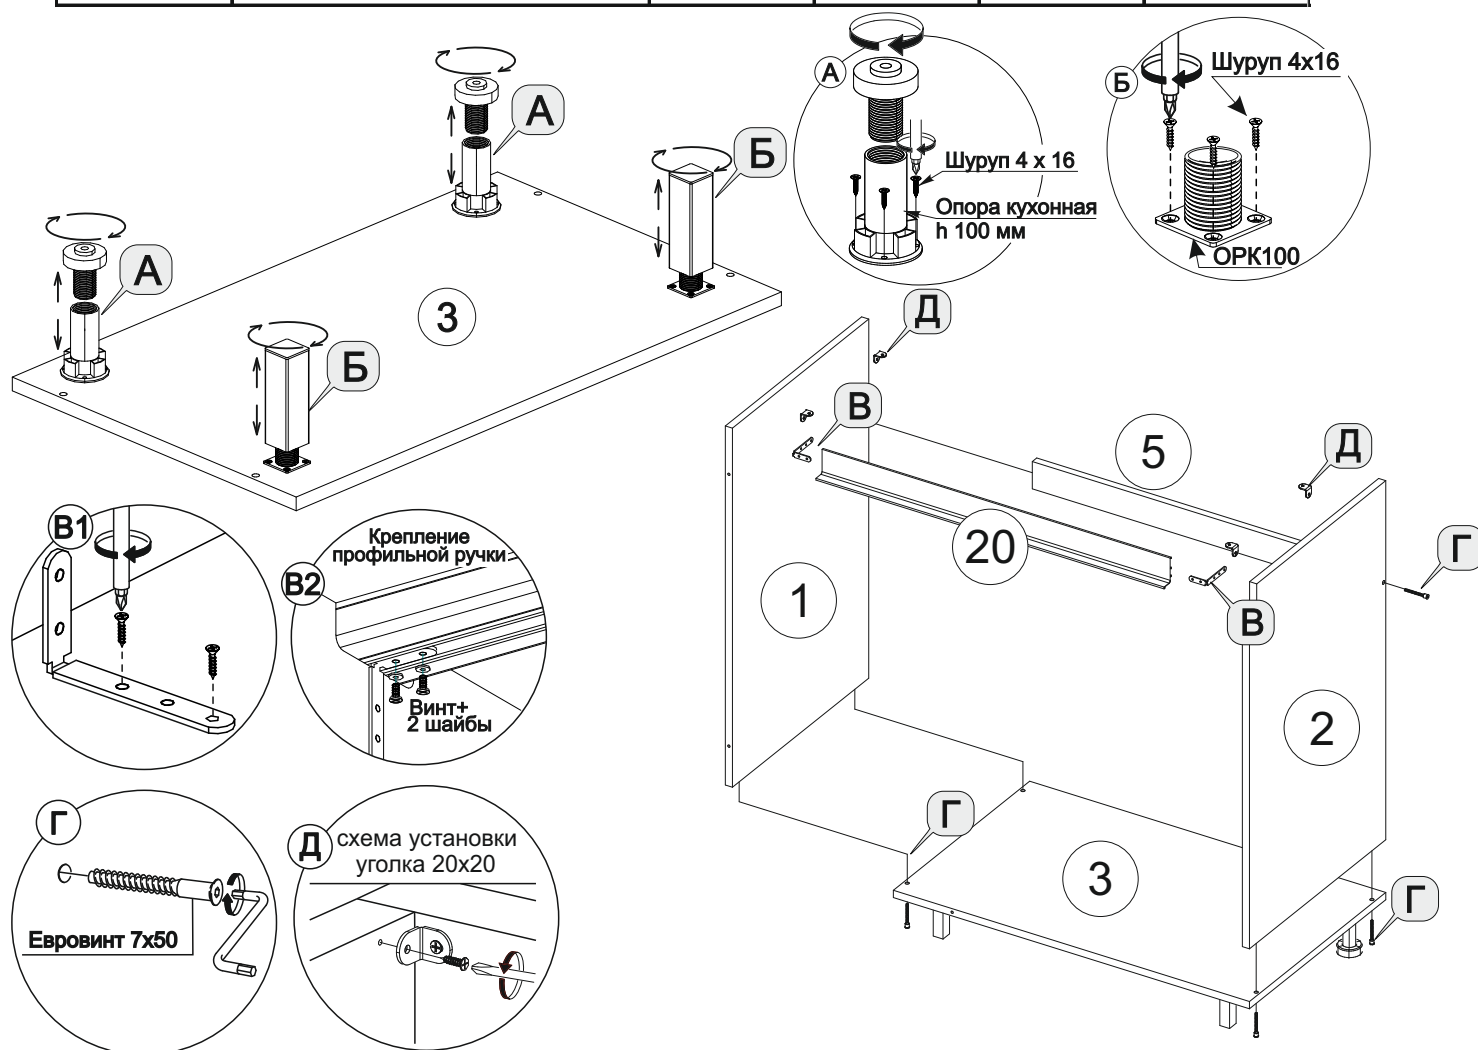

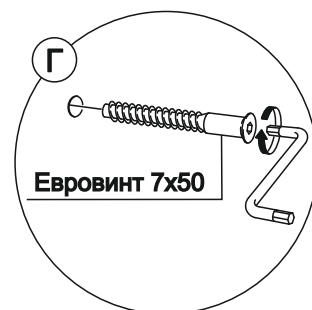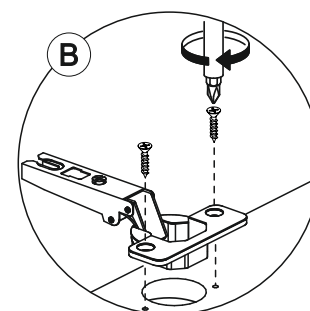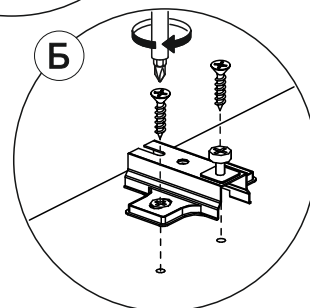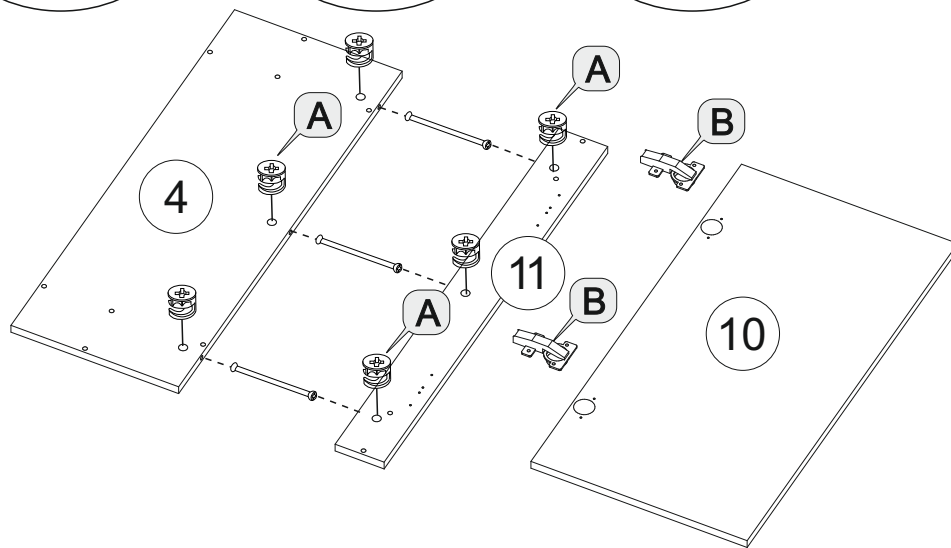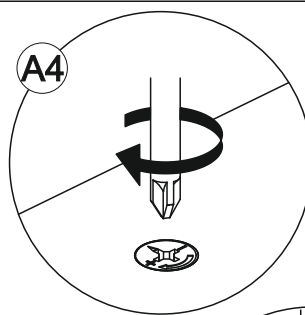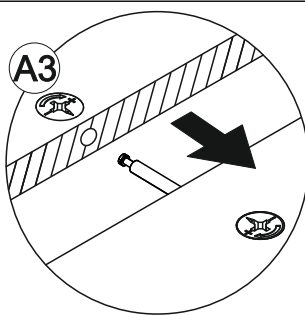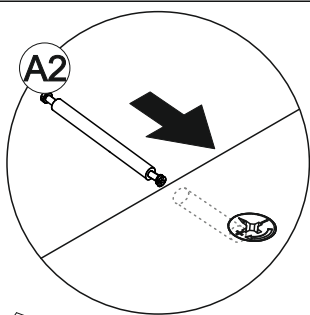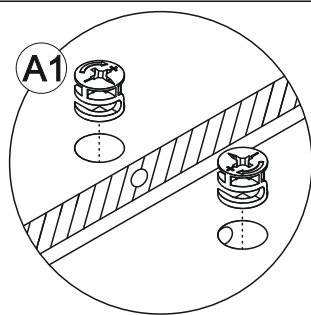

Евровинт 7x50

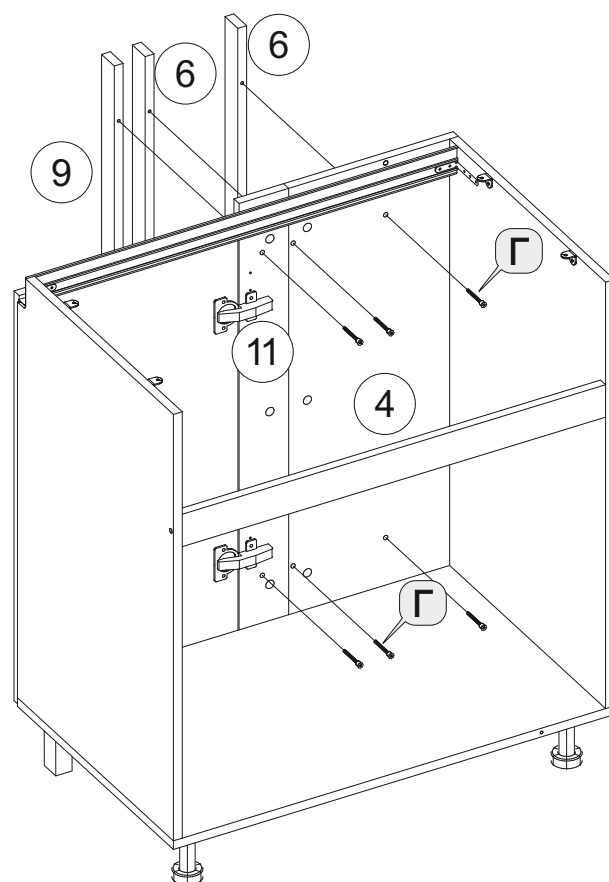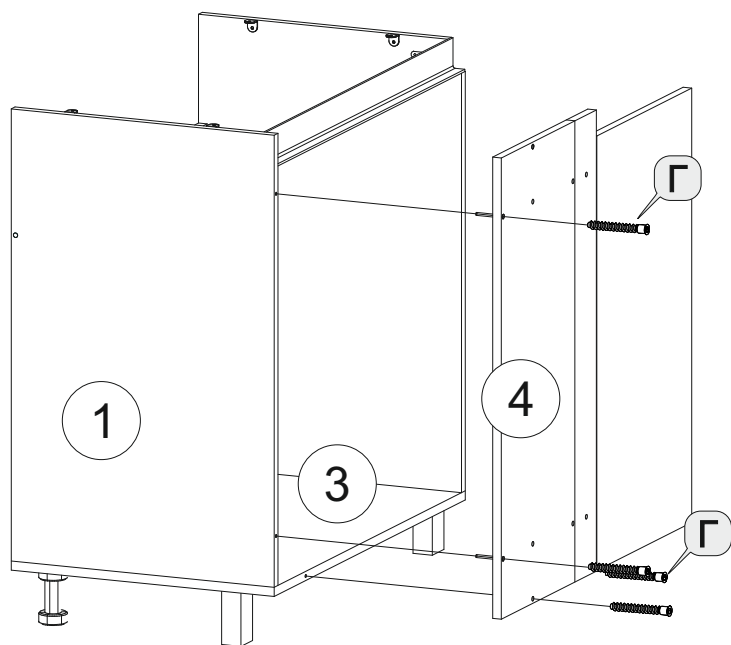







Порядок сборки модуля ШНМ 800

Фурнитура

Евровинт	Заглушка евровинта	Заглушка для ручки L	Опора ОРК100	Уголок 20х20	Опора пластиковая кухонная
6 шт	6 шт	1 к-кт	2 шт	4 шт	2 шт
Петля накладная	Ключ для евровинта	Уголок для крепления ручки (металл)	Шуруп 4х16	Стяжка межсекционная	
4 шт	1 шт	2 к-кт	48 шт	3 шт	

Детали

№ по схеме	Наименование	ШНМ800		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	800	490	1
4	Планка	768	60	1
13	Створка	759	397	2
20	Ручка профильная L	793		1

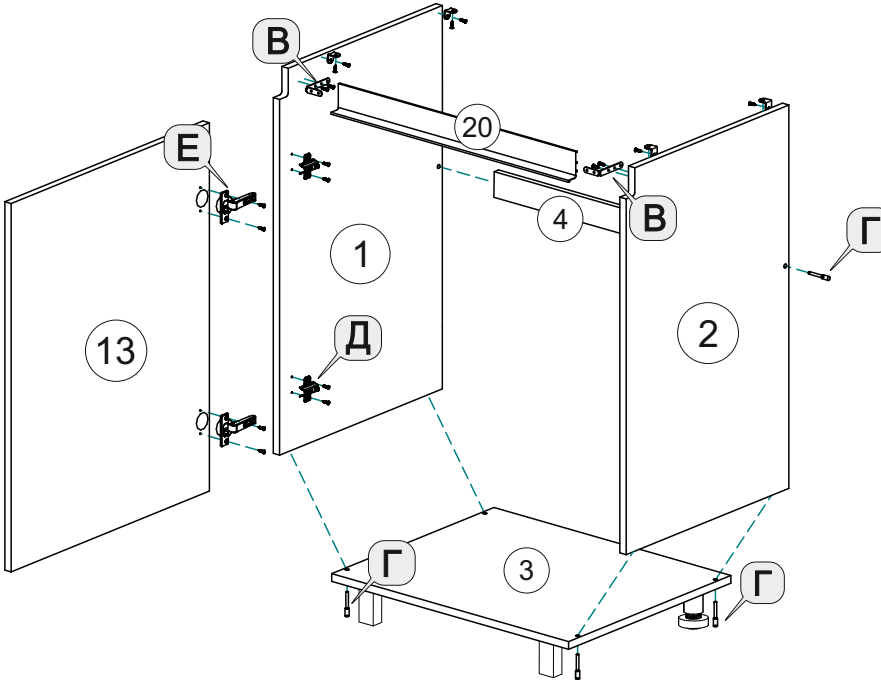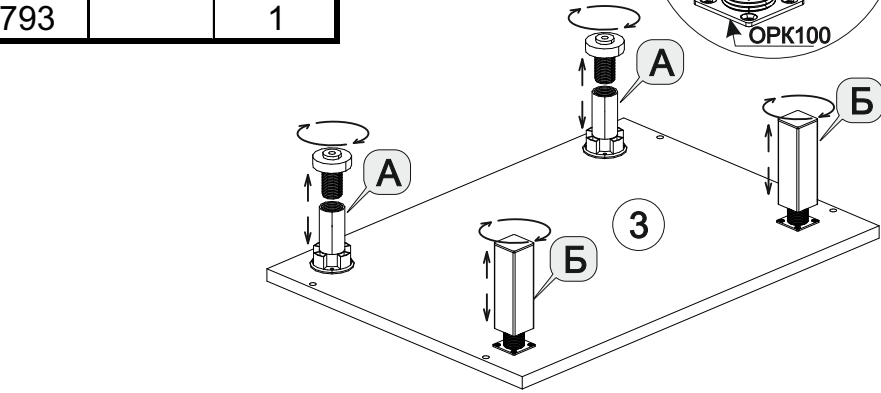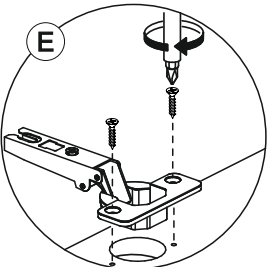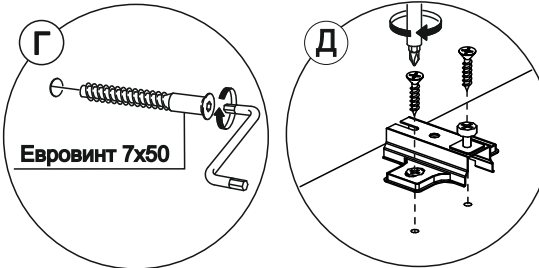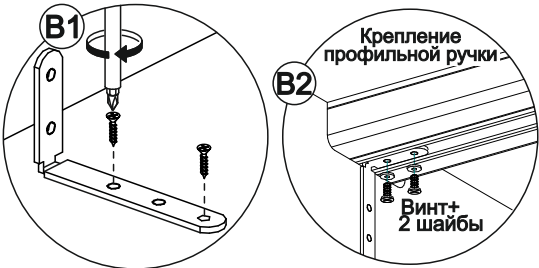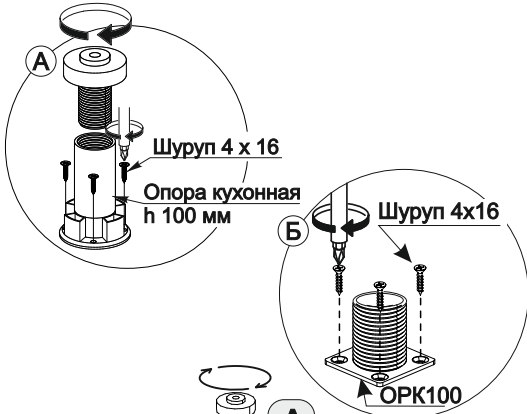







Порядок сборки модуля ШН2ЯГ 600.

Фурнитура

Опора пластиковая кухонная 2 шт	Заглушка евровинта 16 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Заглушка эксцентрика 8 шт	Шуруп 4x16 44 шт	Стяжка межсекционная 3 шт	Заглушка для ручки С 1 к-кт	Опора ОРК100 2 шт
Евровинт 16шт	Направляющие ПВХ 450 мм 2 к-кт	Гвоздь 60 шт	Стяжка эксцентриковая 8 к-кт	Шуруп 4x30 4 шт	Уголок для крепления ручки (металл) 4 к-кт	Заглушка для ручки L 1 к-кт	



Детали

№ по схеме	Наименование	ШН2ЯГ600		
		Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	600	490	1
5	Планка	568	60	2
6	Бок ящика левый	480	240	2
7	Бок ящика правый	480	240	2
8	Задняя стенка ящика	510	240	2
9	Дно ящика (ЛДВП)	540	486	2
10	Задняя стенка (ЛДВП)	802	296	2
13	Фасад ящика	356	597	2
20	Ручка профильная L	593		1
21	Ручка профильная С	593		1
11	Профиль соедин.	774		1

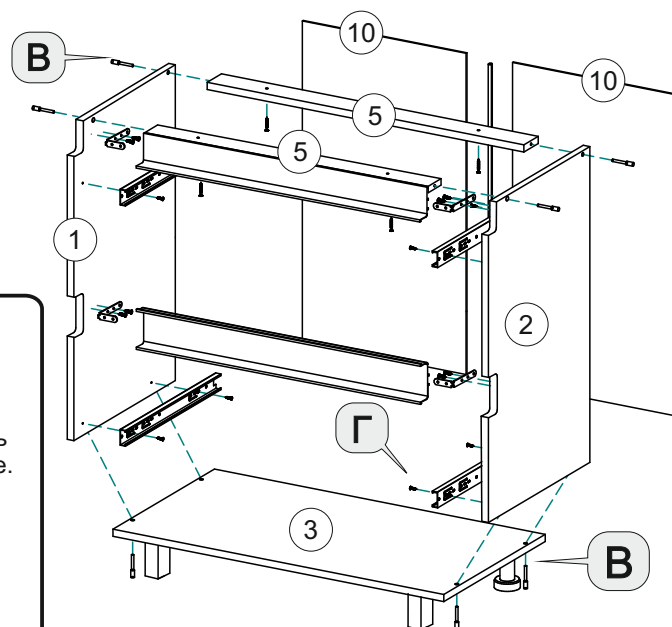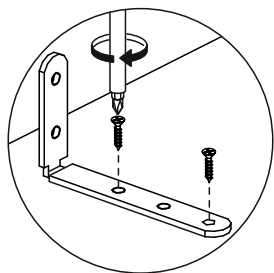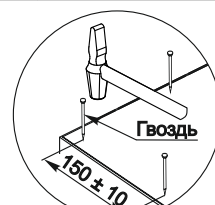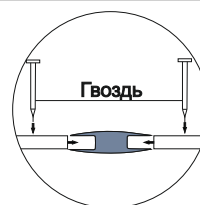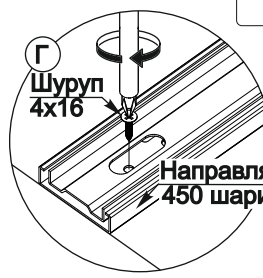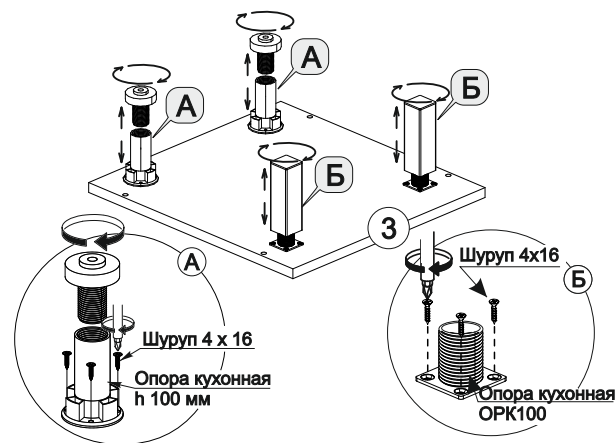

Сборка ящиков:

- 1) соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евровинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 13, используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 9 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

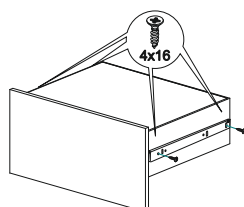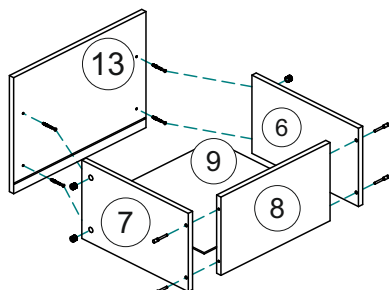

Порядок сборки модуля ШН2ЯГ 500.








x2

Фурнитура

Опора пластиковая кухонная 2 шт	Заглушка евроинта 16 шт	Ключ для евроинта 1 шт	Заглушка эксцентрика 8 шт	Шуруп 4x16 44 шт	Стяжка межсекционная 3 шт	Заглушка для ручки С 1 к-кт	Опора ОРК100 2 шт
Евроинт 16шт	Направляющие ПВХ 450 мм 2 к-кт	Гвоздь 60 шт	Стяжка эксцентриковая 8 к-кт	Шуруп 4x30 4 шт	Уголок для крепления ручки (металл) 4 к-кт	Заглушка для ручки L 1 к-кт	



Детали

№ по схеме	Наименование	ШН2ЯГ500		
		Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	790	490	1
2	Бок правый	790	490	1
3	Дно	500	490	1
5	Планка	468	60	2
6	Бок ящика левый	480	240	2
7	Бок ящика правый	480	240	2
8	Задняя стенка ящика	410	240	2
9	Дно ящика (ЛДВП)	440	486	2
10	Задняя стенка (ЛДВП)	802	496	1
13	Фасад ящика	356	497	2
20	Ручка профильная L	493		1
21	Ручка профильная С	493		1

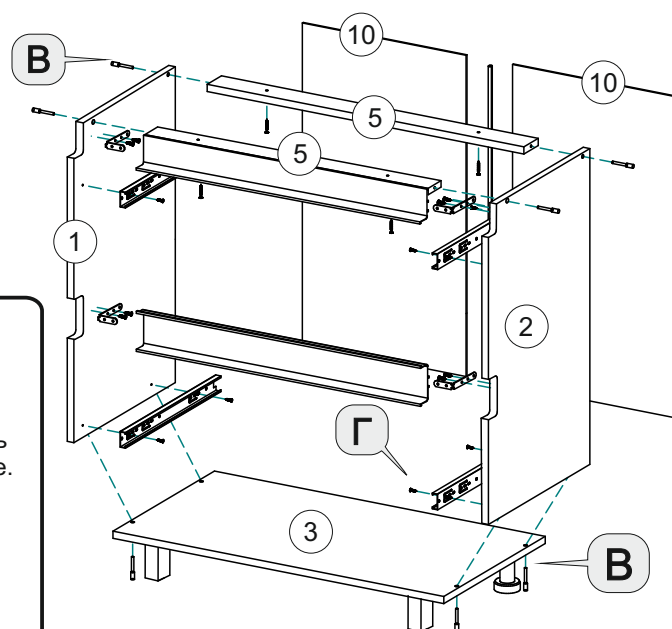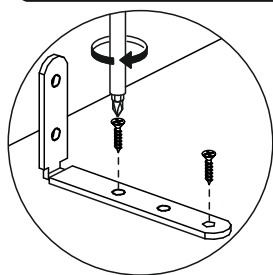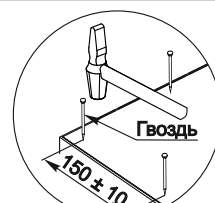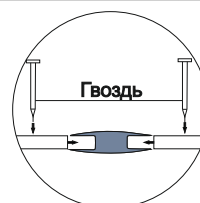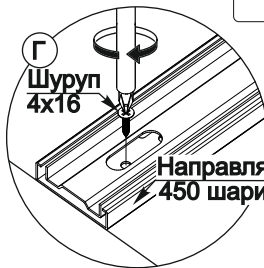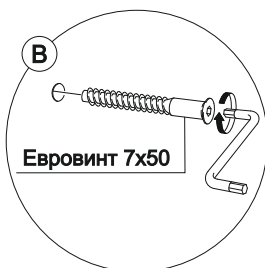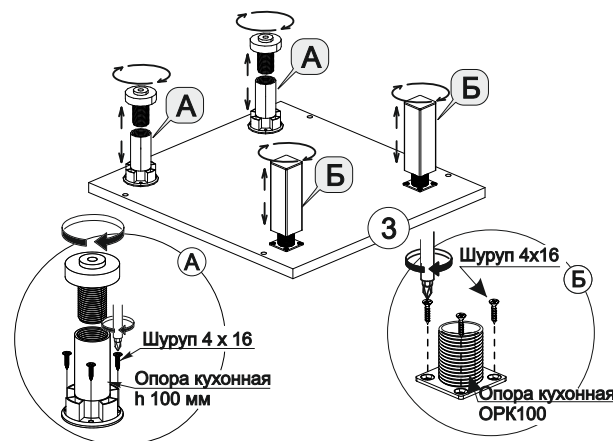

Сборка ящиков:




- 1) соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евроинтами.
- 2) закрепить фасад ящика 13, используя эксцентриковые стяжки.
- 3) уровнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 9 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.
- 4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

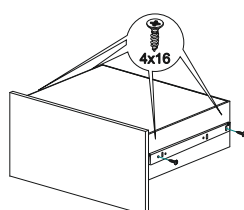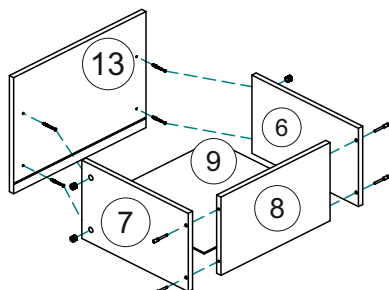

Порядок сборки модуля ШВ-П 500.









x2



Фурнитура

Евровинт 6x50  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Гвоздь  40 шт	Навес усиленный  2 шт	Блок питания для подсветки  1 шт
Петля накладная 90°  2 шт	Шуруп 4x16  8 шт	Стяжка межсекционная  3 шт	Полкодержатель  8 шт	Шуруп 4x30  8 шт	Силиконовый профиль (0,694м)  Комплект

Детали

№ по схеме	Наименование	ШВ-П 500		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	702	280	1
2	Бок правый	702	280	1
3	Крышка	500	280	1
4	Вязка	468	264	1
5	Полка	466	260	2
6	ЛДВП(Задняя стенка)	715	497	1
7	Фасад АГТ	715	497	1

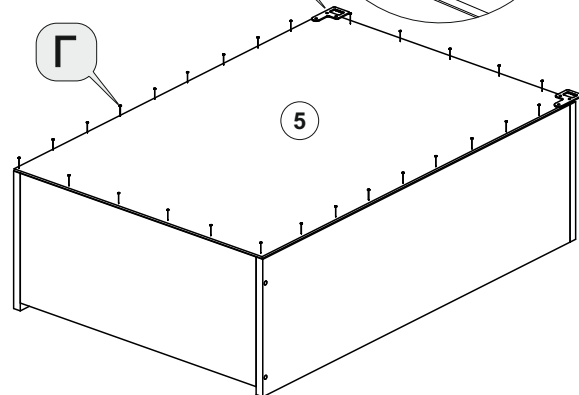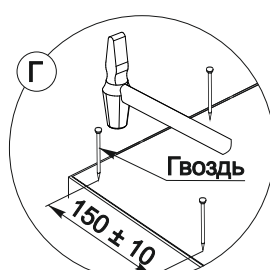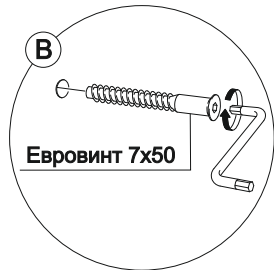
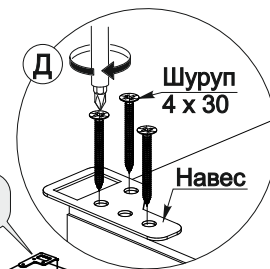
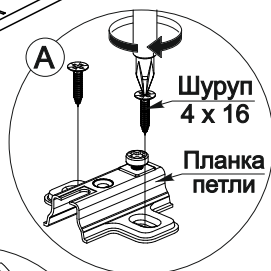
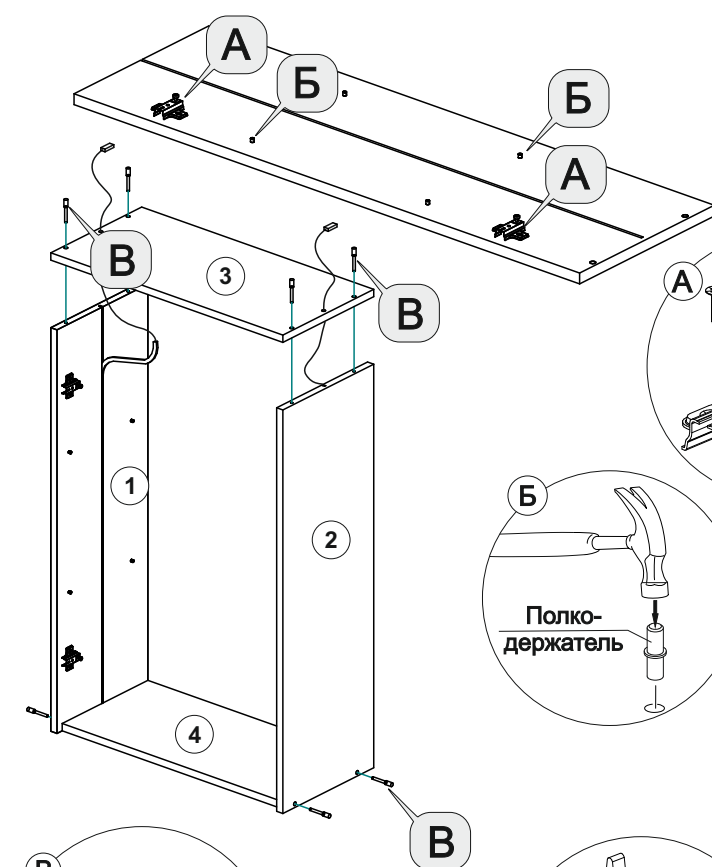
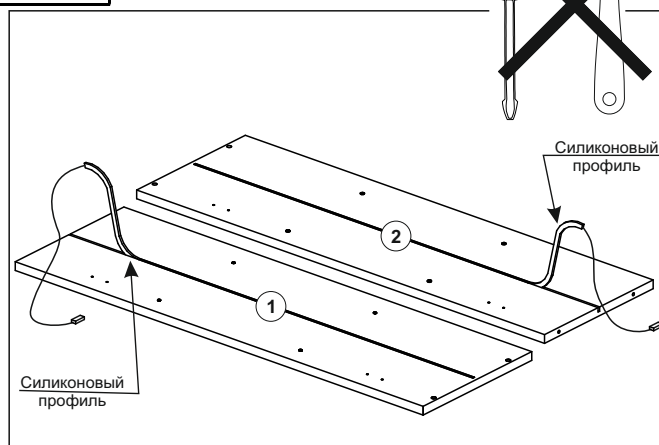
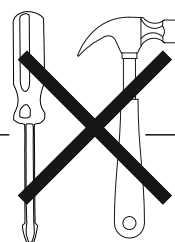


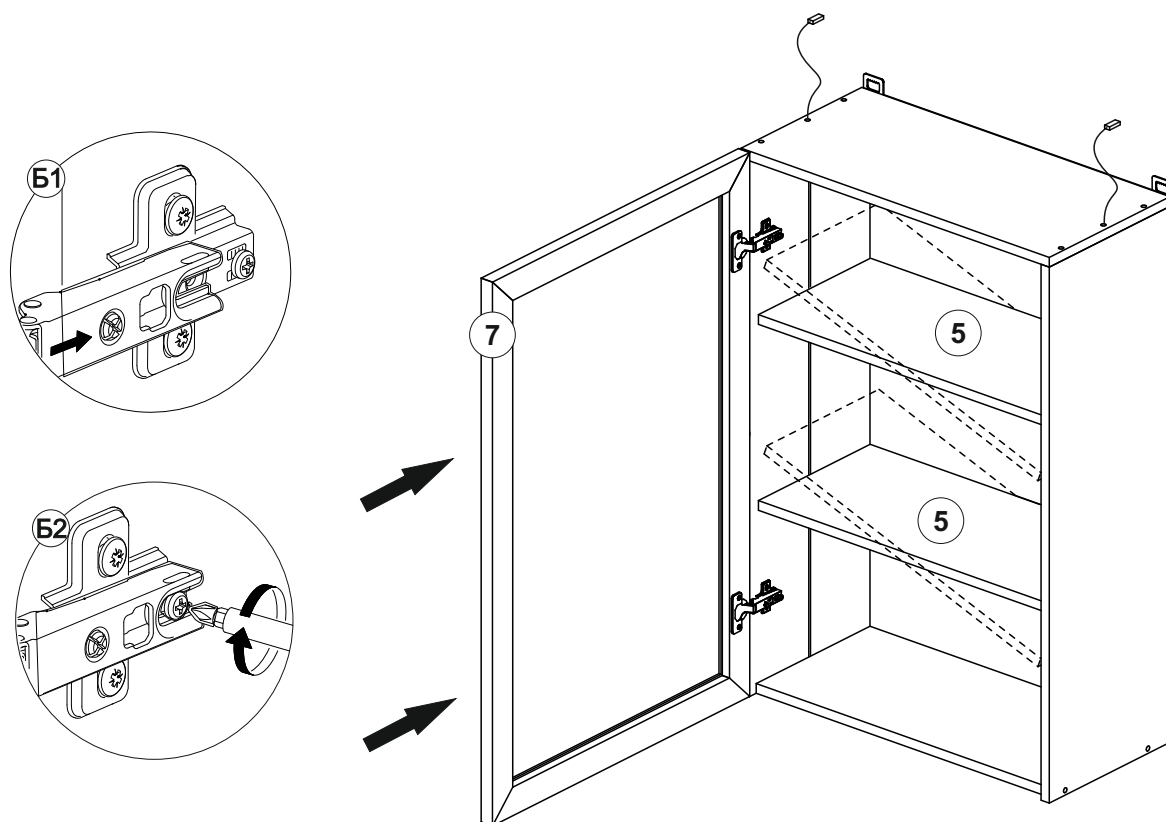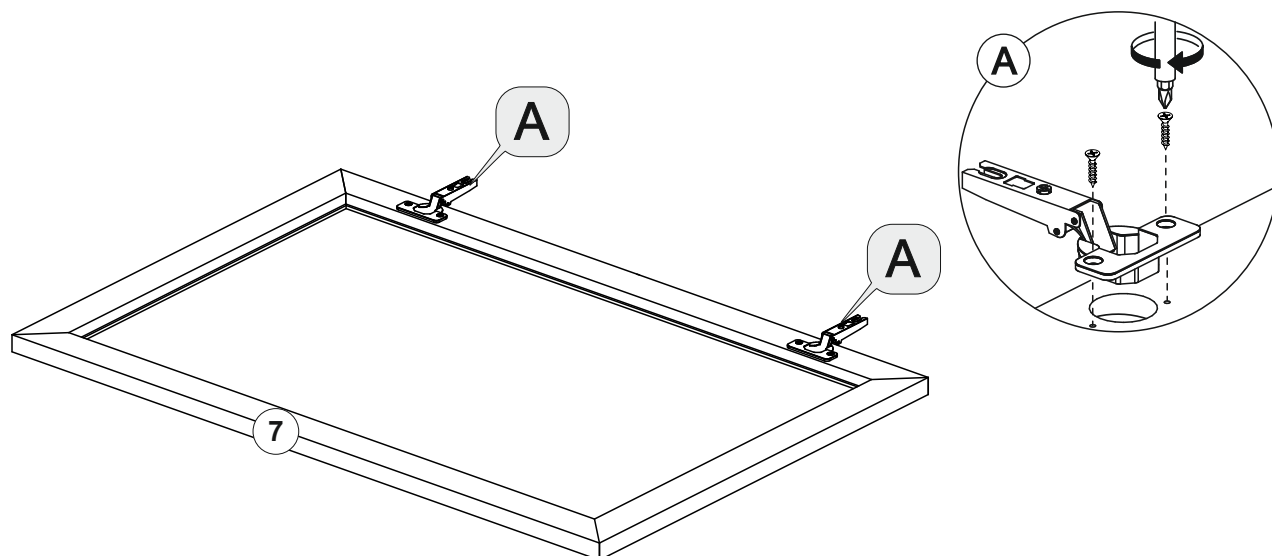

Порядок сборки модуля ШВ 800.



x2

Фурнитура










Евровинт 7x50  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Петля накладная 90  4 шт	Шуруп 4x16  16 шт	Стяжка межсекционная  3 шт
Гвоздь  40 шт	Навес усиленный  2 шт	Шуруп 4x30  6 шт	Полкодержатель  4 шт		

Детали

№ детали	Наименование	(мм)	(мм)	Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2
2	Вязка	768	280	2
3	Полка	766	250	1
4	Задняя стенка ЛДВП	715	262	3
5	Брус соединительный	686		2
6	Фасад	715	397	2

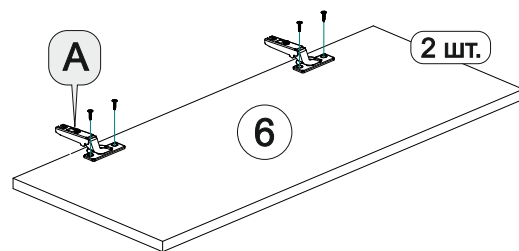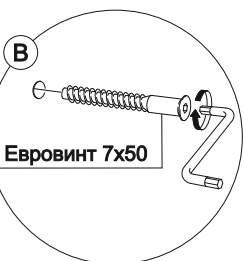

Планки петель установить по наметкам (2 отв. 3 мм)

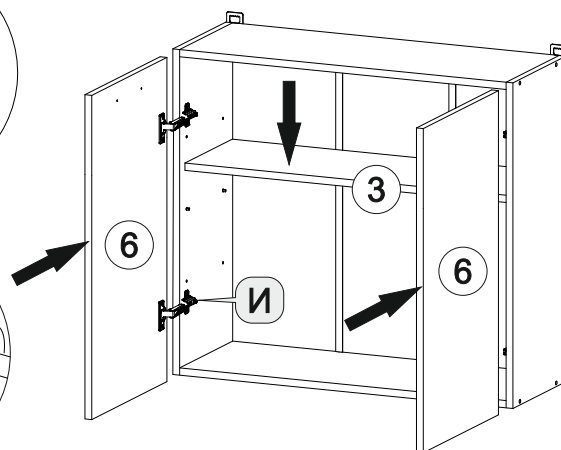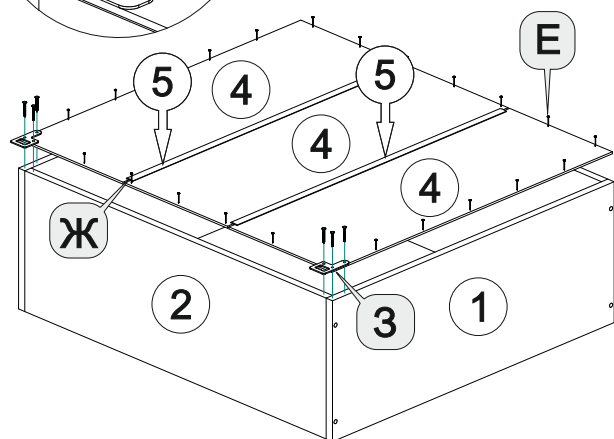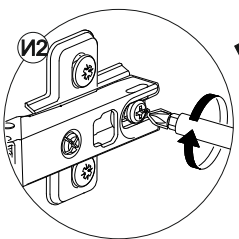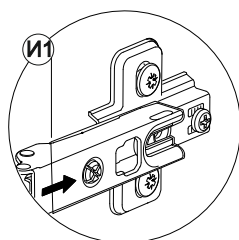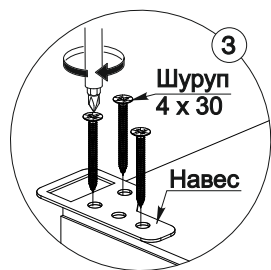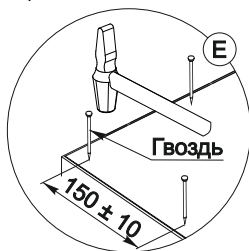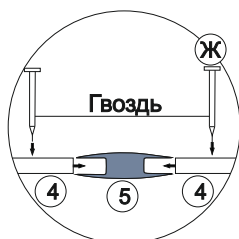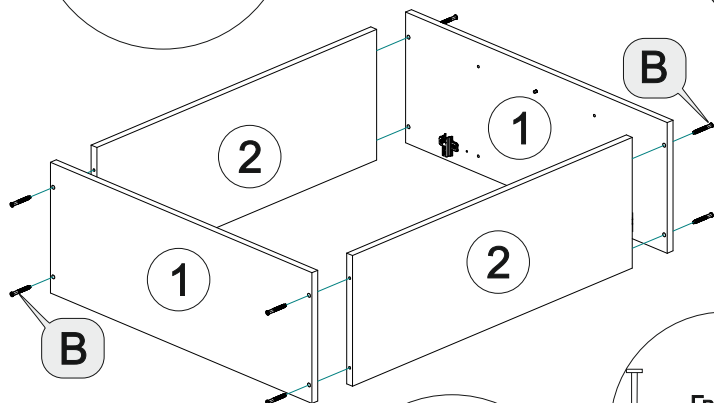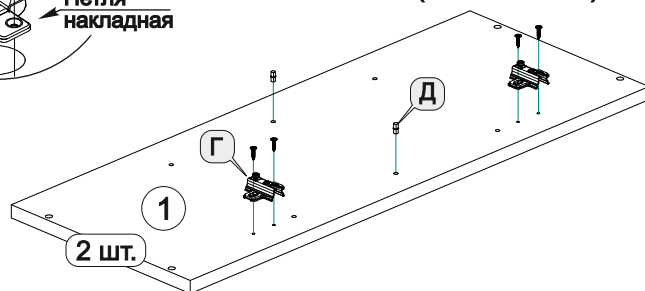


Порядок сборки модуля ШВУП 600.

Фурнитура

Евровинт	Гвоздь	Полкодержатель	Навес усиленный	Петля накладная	Петля накладная 180
22 шт	50 шт	8/16 шт	4 шт	2 шт	2 шт
Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	
22 шт	1 шт	16 шт	3 шт	14 шт	






Детали

№ поз.	Наименование	ШВУП 600		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
2	Вязка	284	280	2
3	Вязка	568	280	2
4	Полка	566	260	1
5	Боковина	686	280	1
6	Полка	232	260	1
7	Боковина	718	280	3
8	Фальш-панель	718	244	1
1	Задняя стенка (ЛДВП)	715	295	3
9	Планка МДФ	715	90	1
10	Планка МДФ	715	34	1
11	Створка МДФ	715	262	2
12	Профиль соединительный	686		1

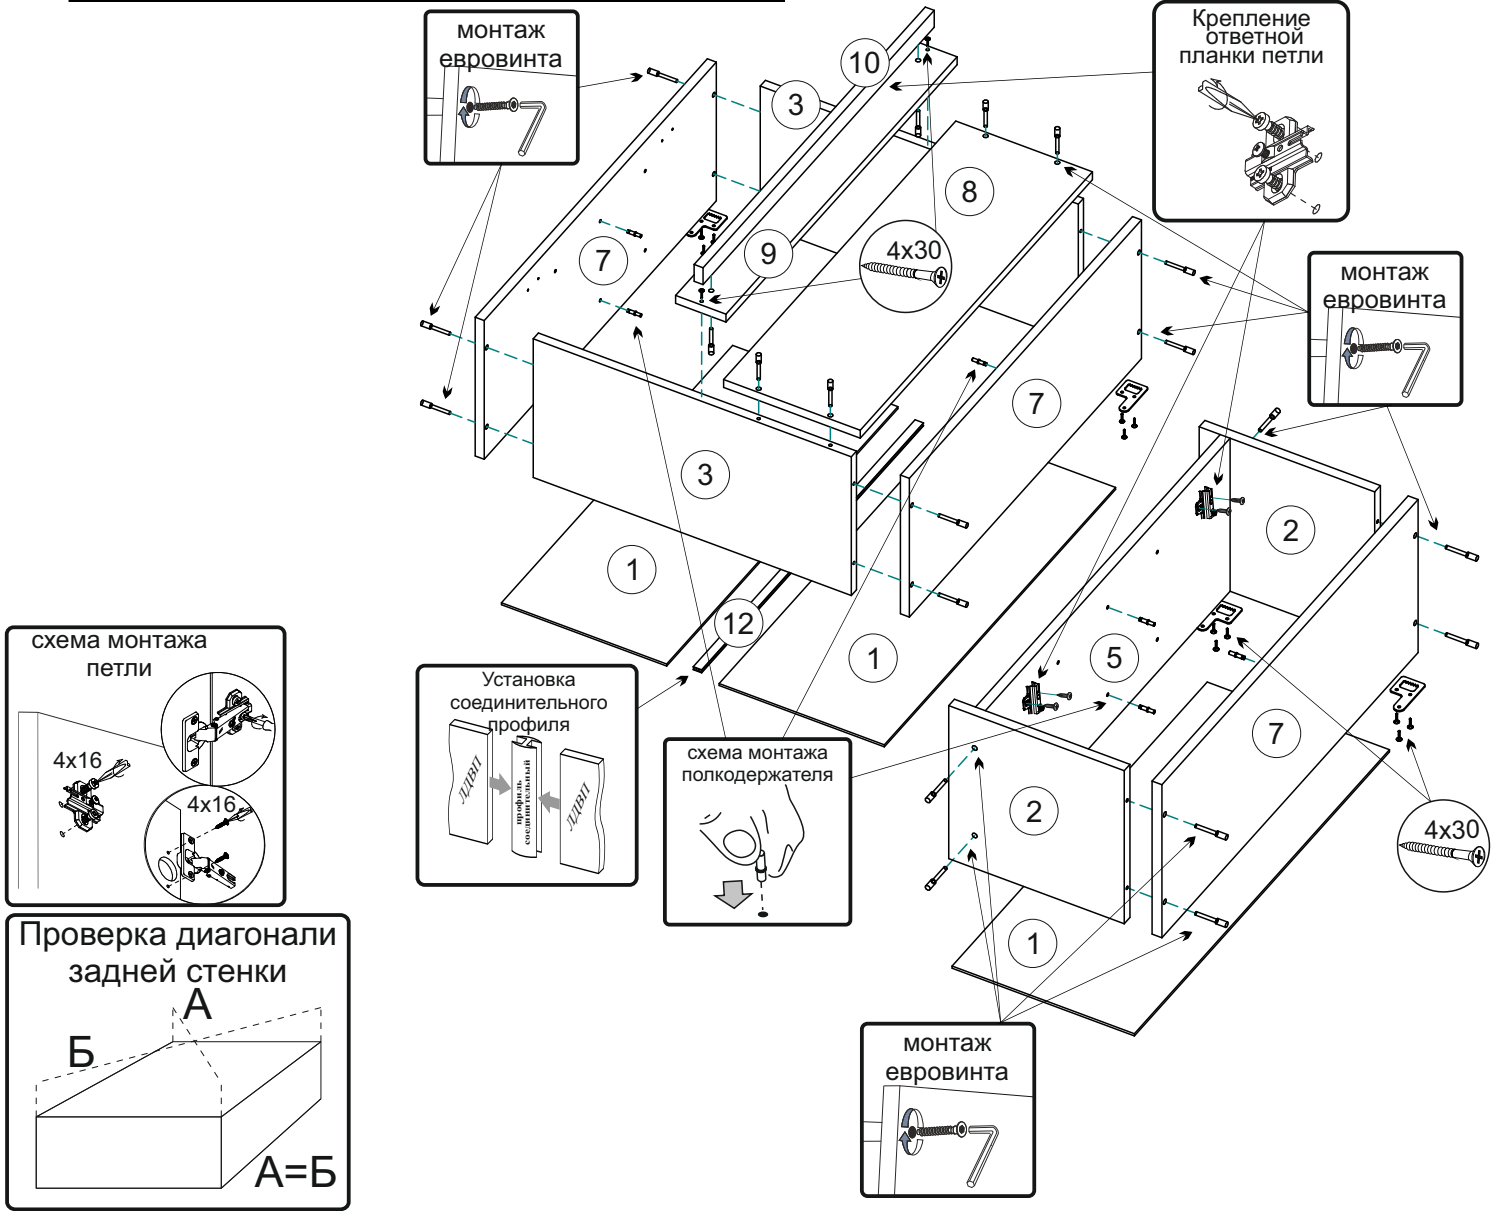







Порядок сборки модуля ШВГА 600.

Фурнитура

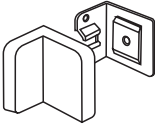Евровинт	Лифт газовый	Стяжка межсекционная	Петля накладная	Навес угловой с заглушкой
				
8 шт	2 шт	3 шт	2 шт	2 шт
Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	
				
8 шт	1 шт	20 шт	12 шт	




Детали

№	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	550	2
2	Вязка	568	550	2
3	Задняя стенка (ДВП)	355	596	1
4	Створка	356	597	1

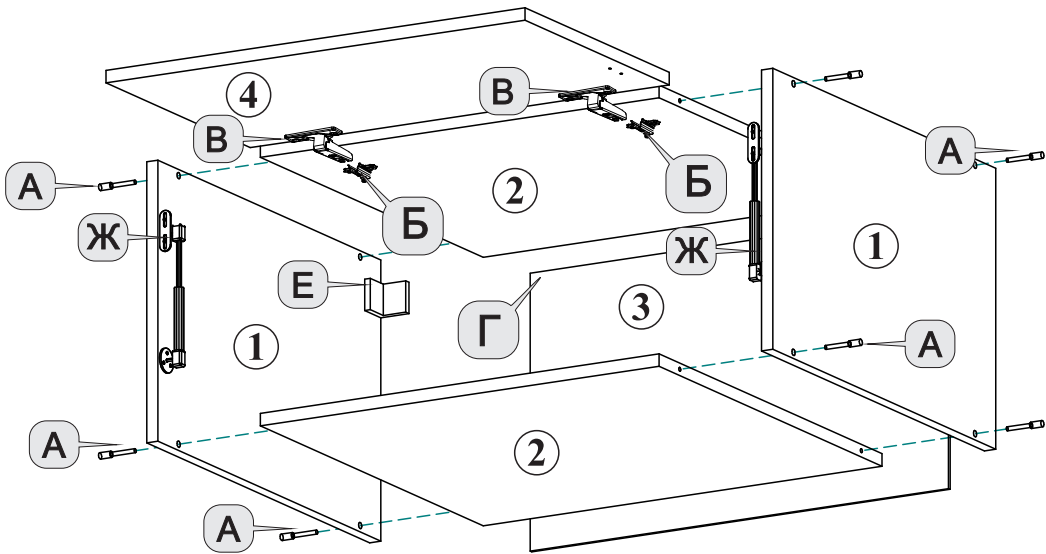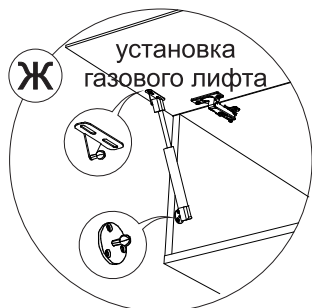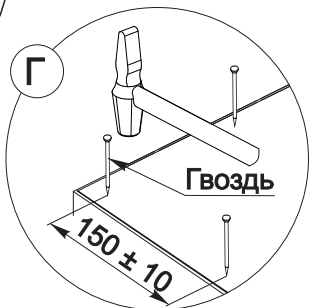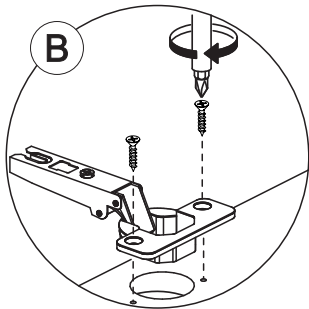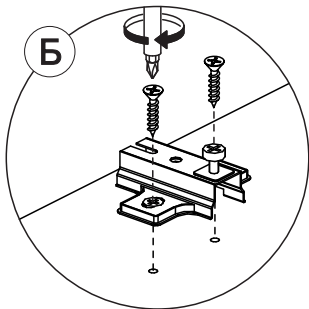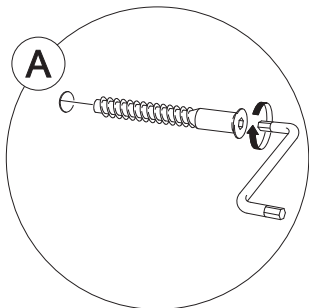






Порядок сборки модуля ШВГ 800.








Фурнитура

Евровинт 6х50 	Заглушка евровинта 	Ключ для евровинта 	Навес усиленный 	Лифт газовый 
8 шт	8 шт	1 шт	4 шт	2 к-кт
Петля накладная 90 ° 	Шуруп 4х16 	Стяжка межсекционная 	Шуруп 4х30 	
2 шт	12 шт	3 шт	14 шт	

Детали




№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок	359	280	2
2	Вязка	768	280	2
3	ЛДВП(Задняя стенка)	795	175	2
4	Профиль соедин.	768		1
5	Фасад	797	356	1

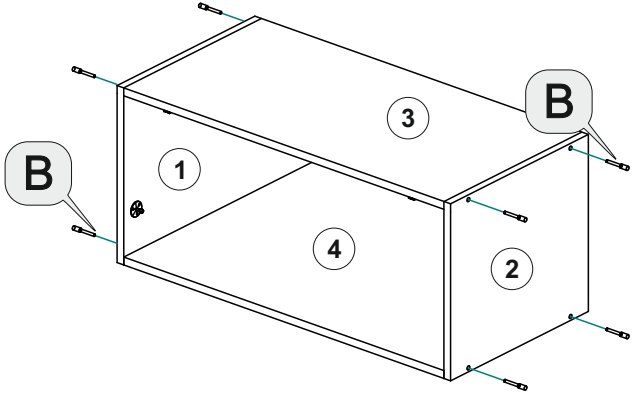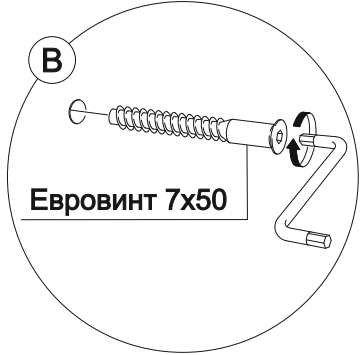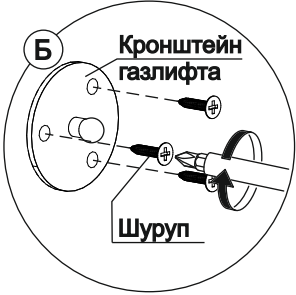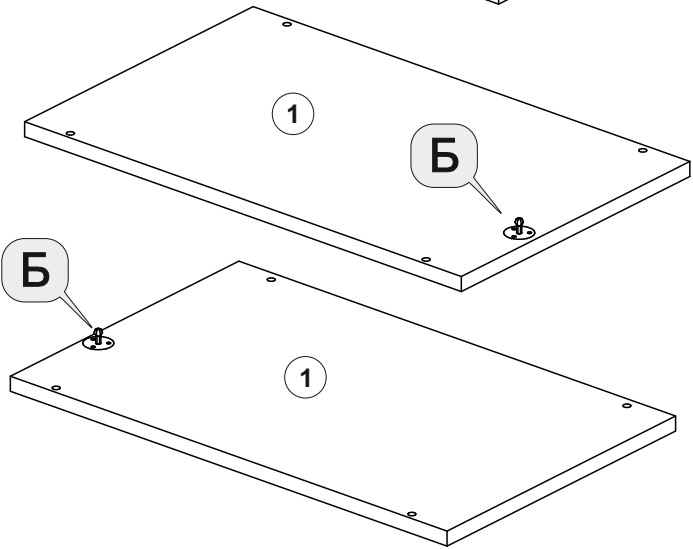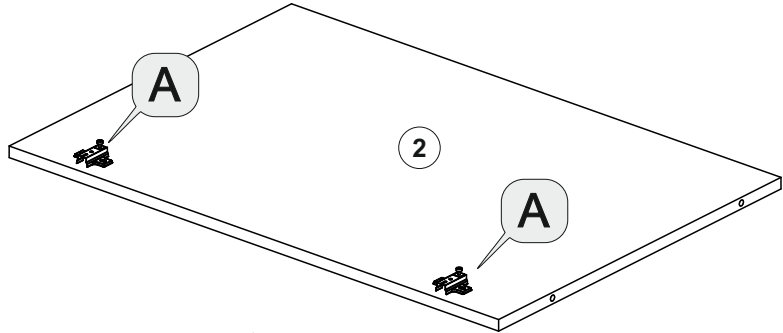

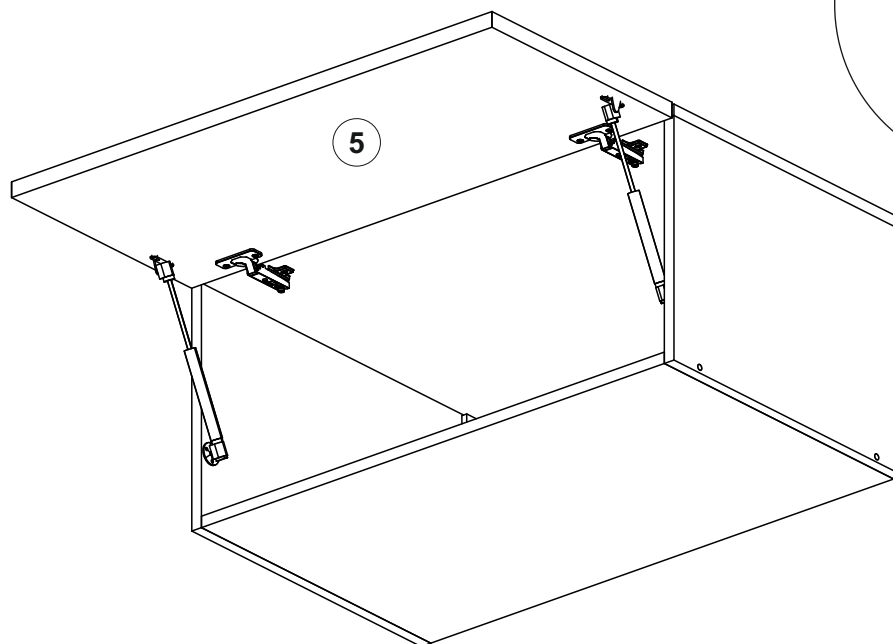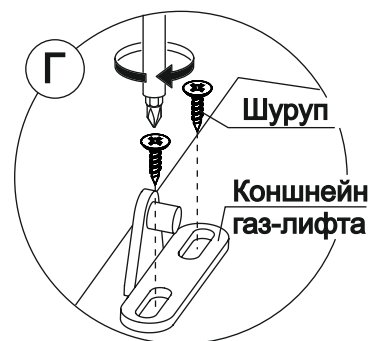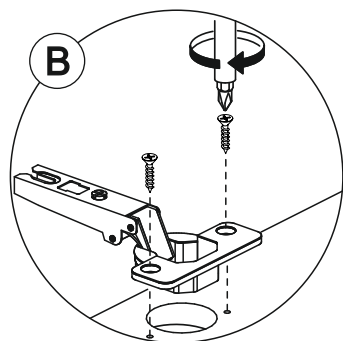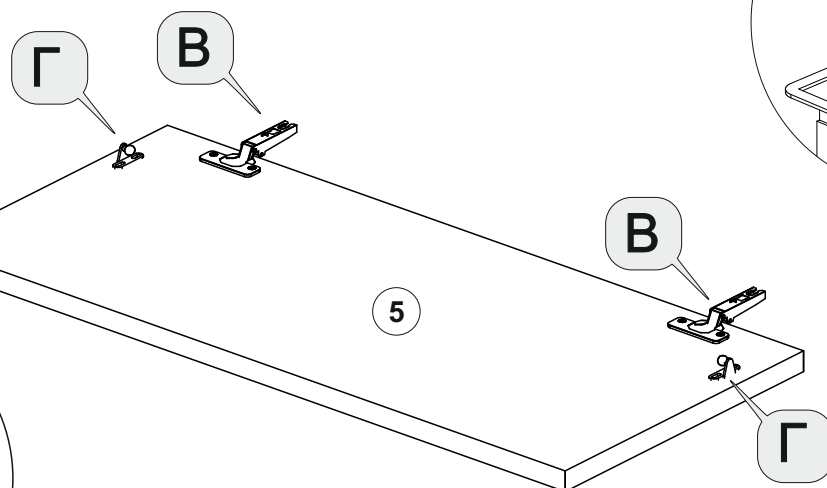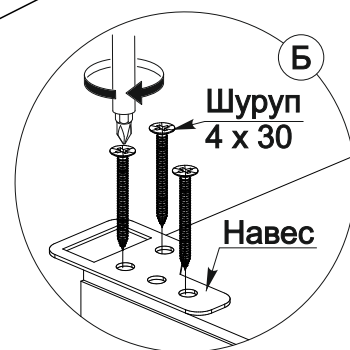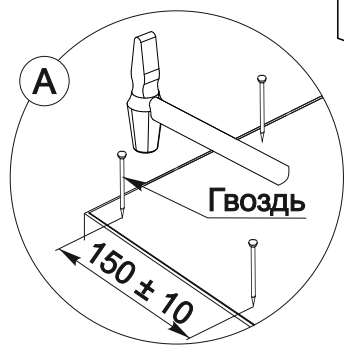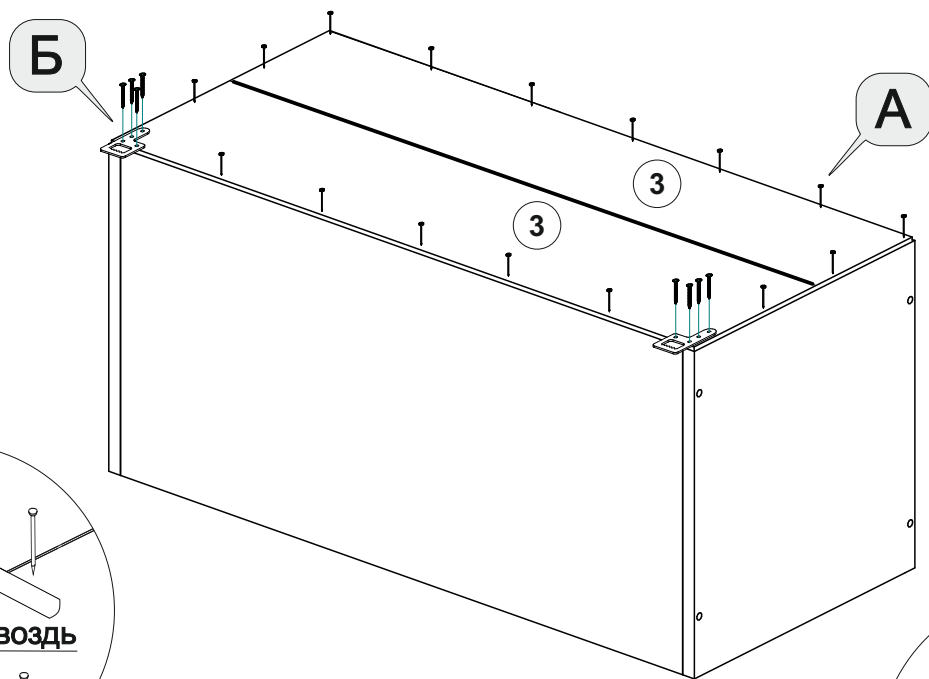






Порядок сборки модуля ШВГ 600.








Фурнитура

Евровинт 6х50 	Заглушка евровинта 	Ключ для евровинта 	Навес усиленный 	Лифт газовый 
8 шт	8 шт	1 шт	4 шт	2 к-кт
Петля накладная 90 ° 	Шуруп 4х16 	Стяжка межсекционная 	Шуруп 4х30 	
2 шт	12 шт	3 шт	14 шт	

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок	359	280	2
2	Вязка	568	280	2
3	ЛДВП(Задняя стенка)	595	175	2
4	Профиль соедин.	568		1
5	Фасад	597	356	1

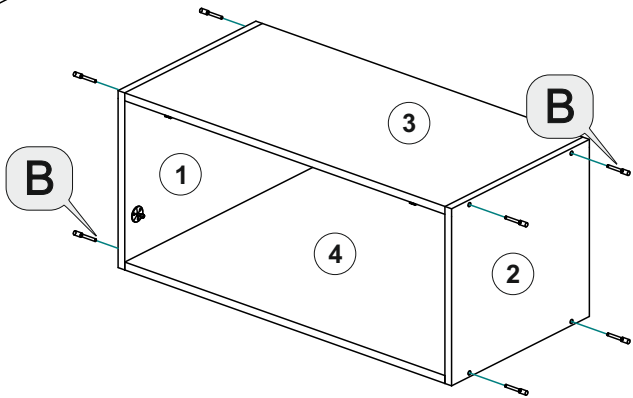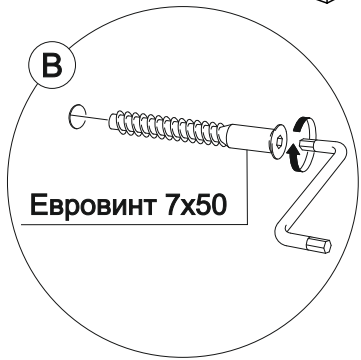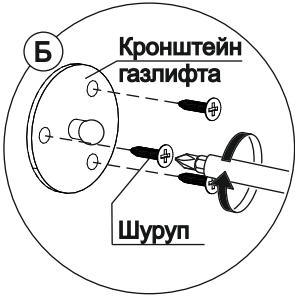
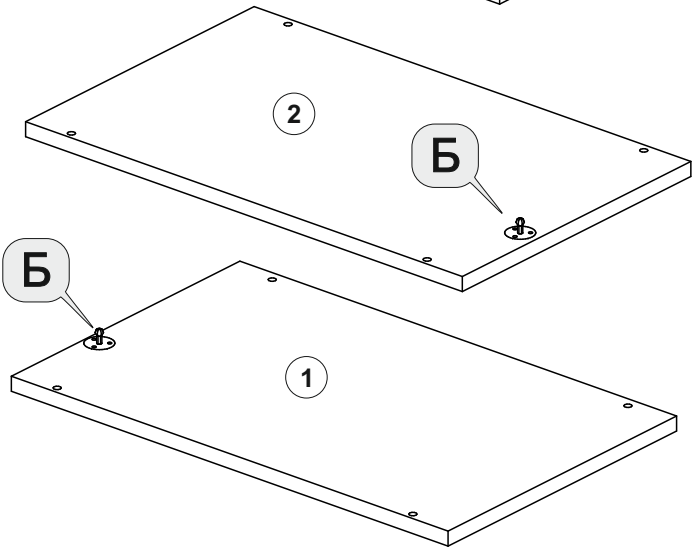
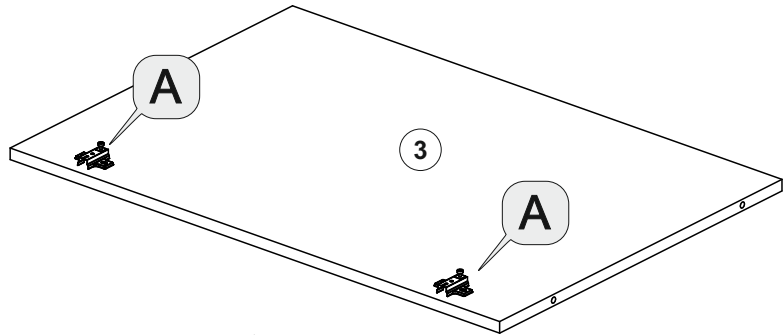


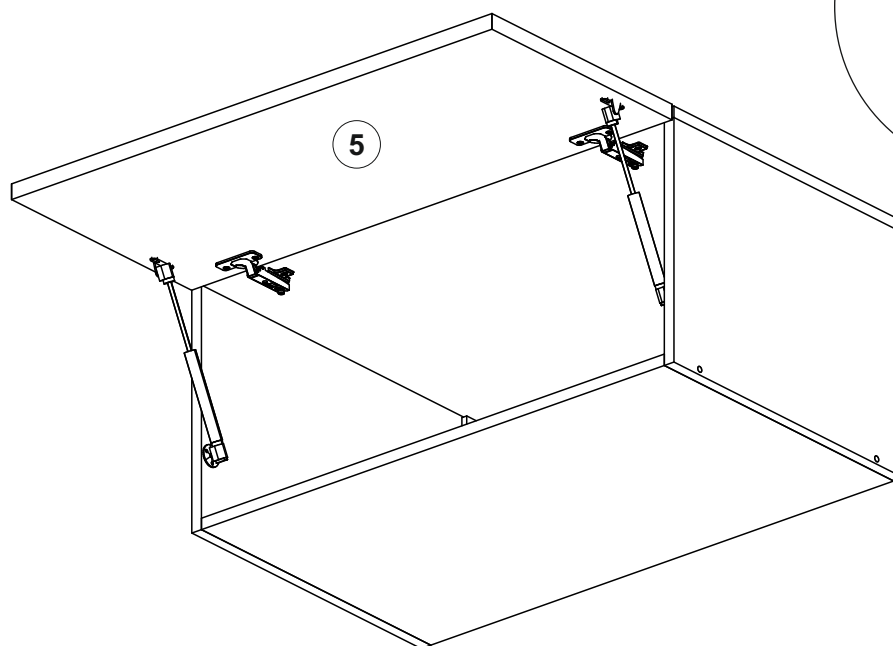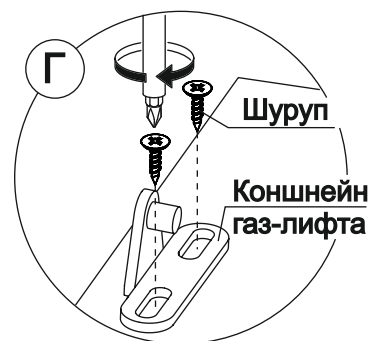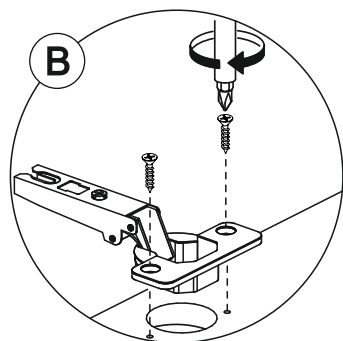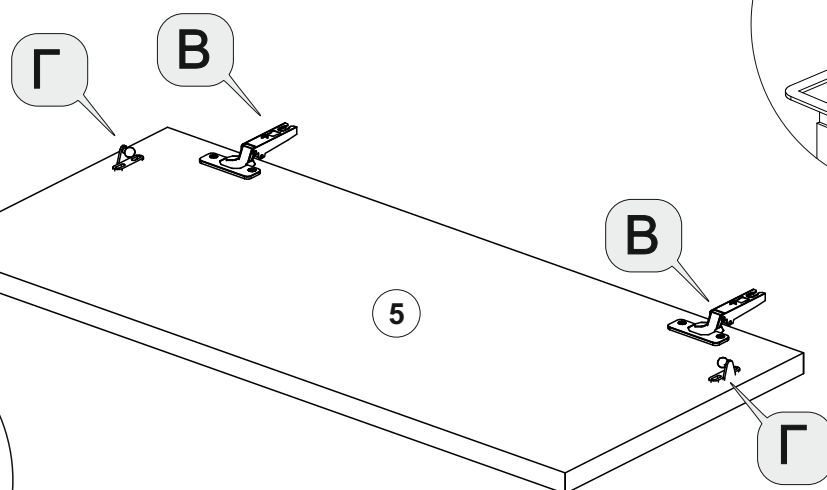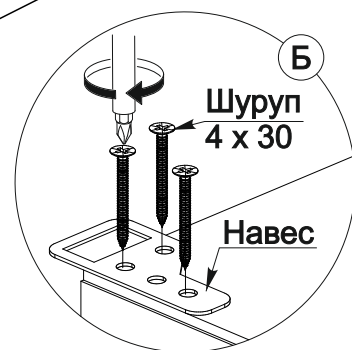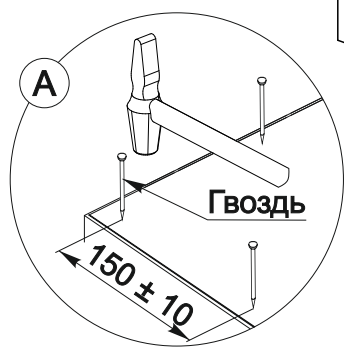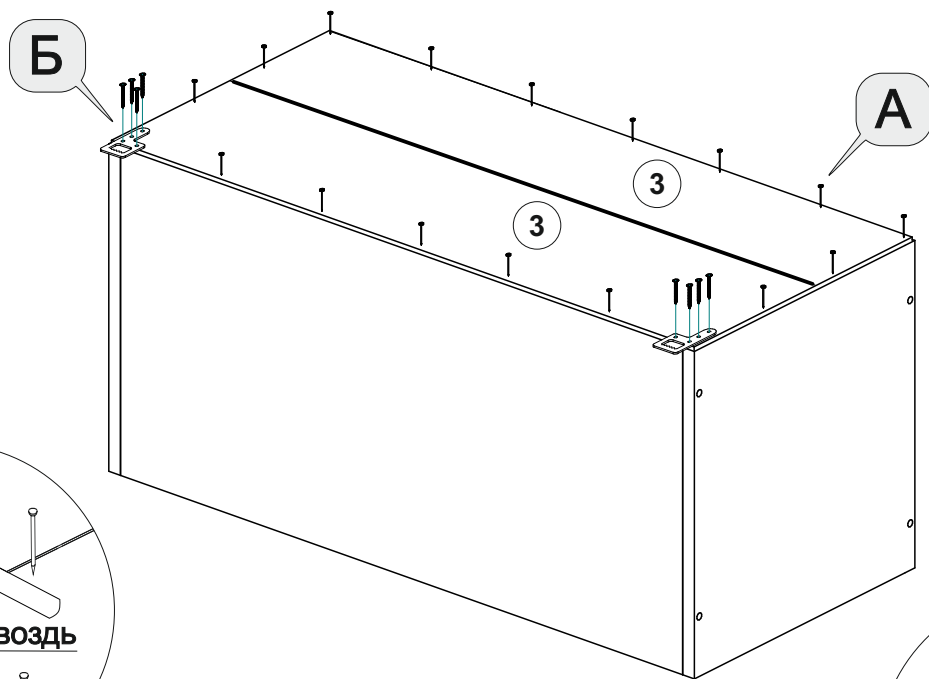

Порядок сборки модуля ШВГ 500.






x2








Фурнитура

Евровинт 6x50 	Заглушка евровинта 	Ключ для евровинта 	Навес усиленный 	Лифт газовый 
8 шт	8 шт	1 шт	4 шт	2 к-кт
Петля накладная 90° 	Шуруп 4x16 	Стяжка межсекционная 	Шуруп 4x30 	
2 шт	12 шт	3 шт	14 шт	

Детали

№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок	359	280	2
2	Вязка	468	280	2
3	ЛДВП(Задняя стенка)	495	175	2
4	Профиль соедин.	468		1
5	Фасад	497	356	1

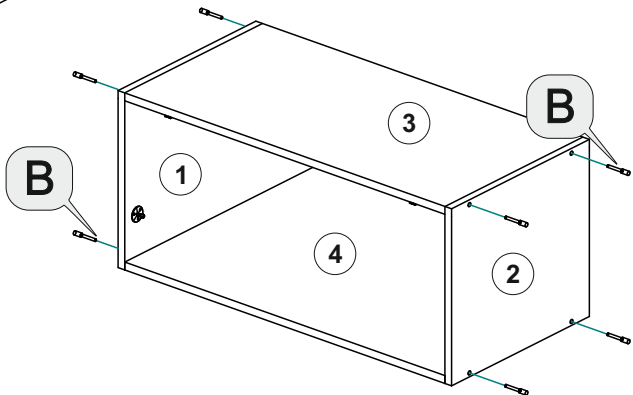
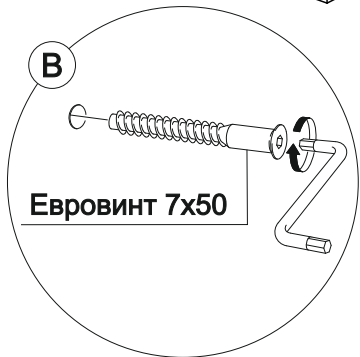
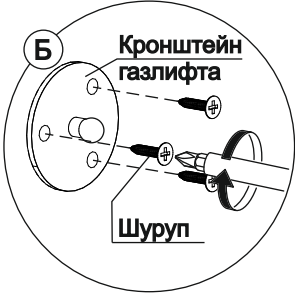
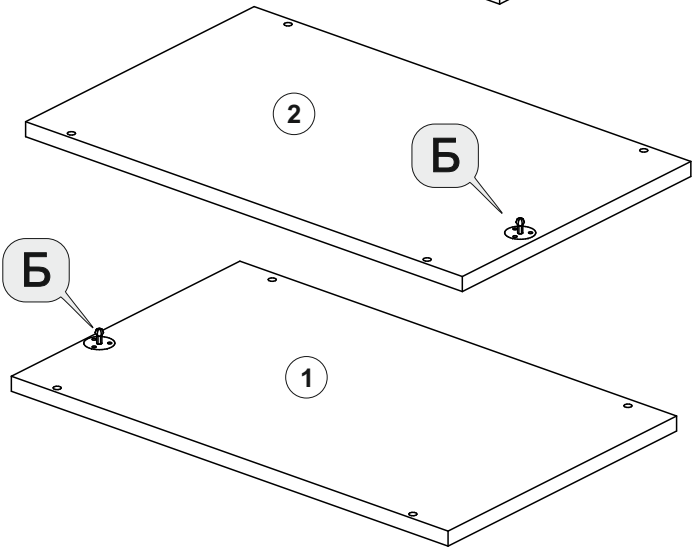
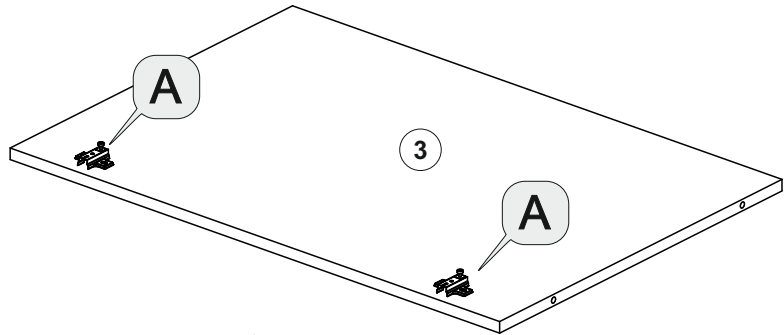


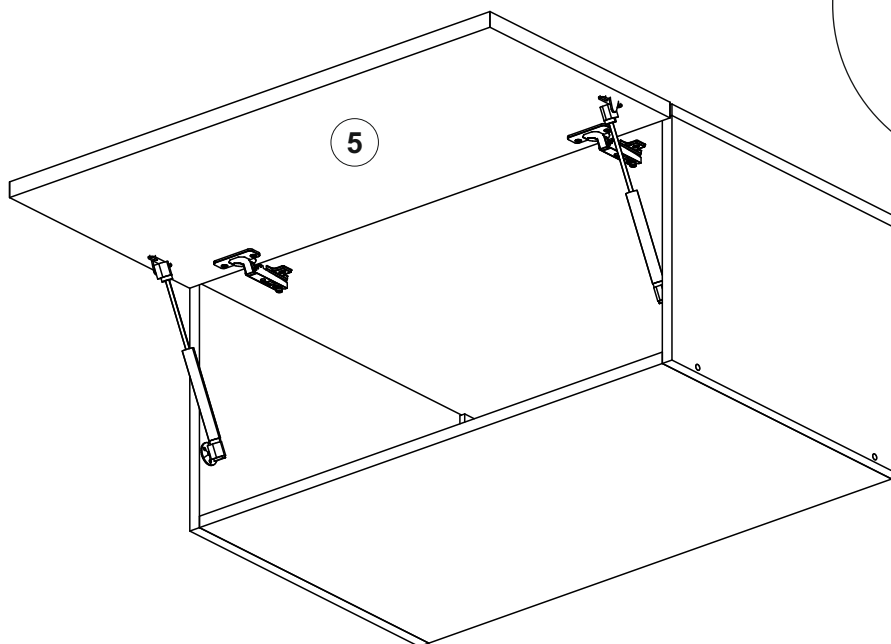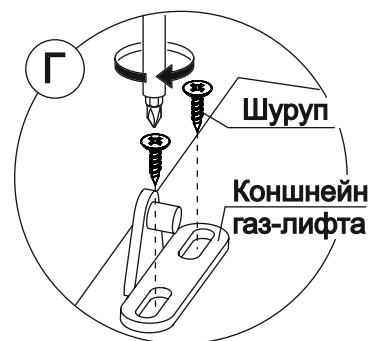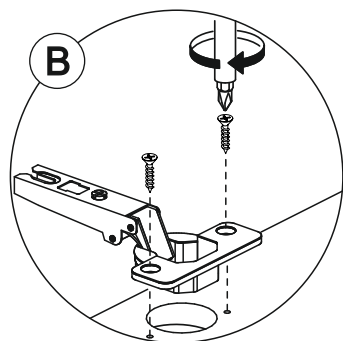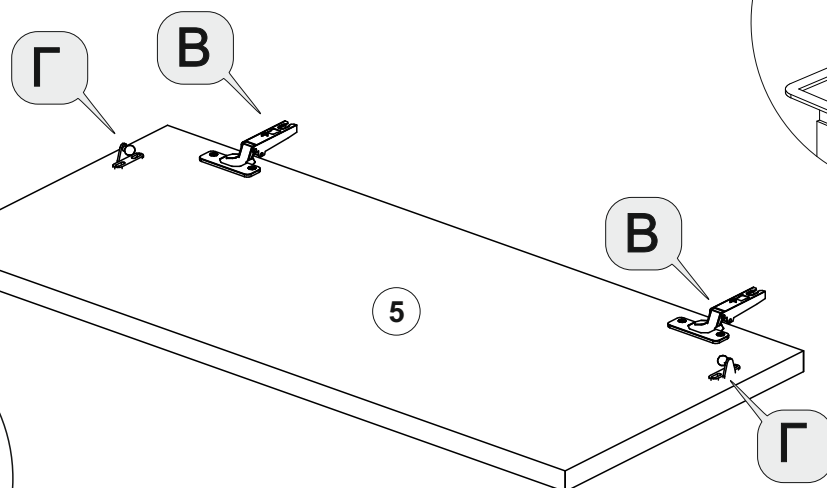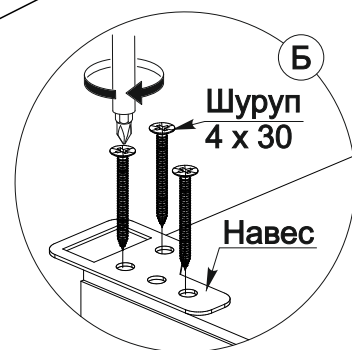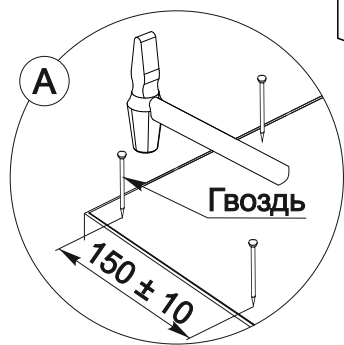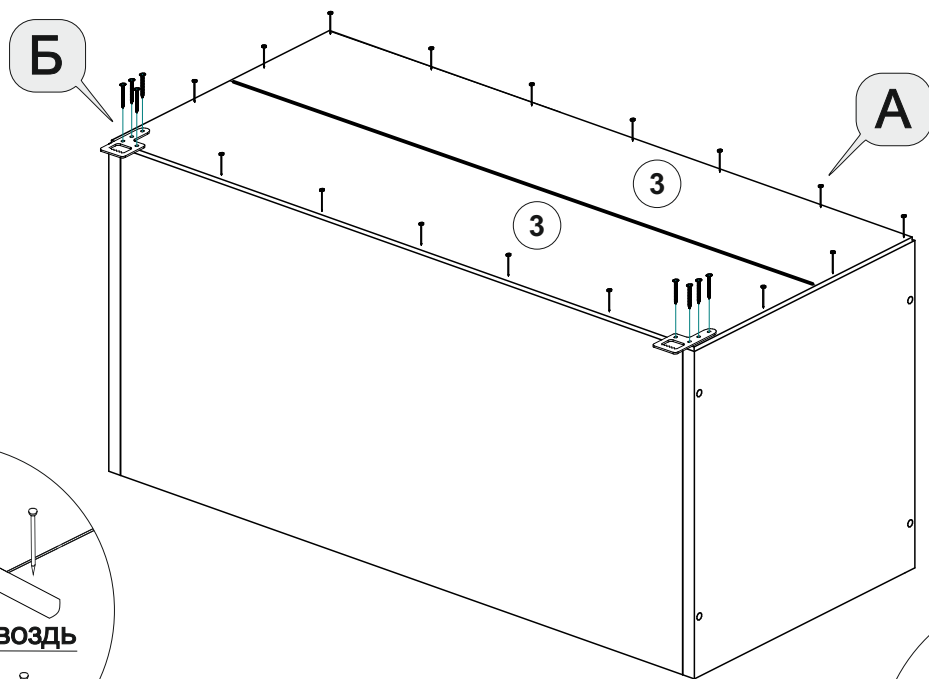

Порядок сборки модуля ШВГ-П 400.










x2










Фурнитура

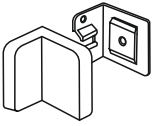Евровинт 6x50 	Заглушка евровинта 	Ключ для евровинта 	Навес угловой с заглушкой 	Лифт газовый 
8 шт	8 шт	1 шт	2 шт	2 к-т
Петля накладная 90 ° 	Шуруп 4x16 	Стяжка межсекционная 	Дюбель-гвоздь 6x40 	Блок питания для подсветки 
2 шт	12 шт	3 шт	2 шт	1 шт

Детали






№ по схеме	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	343	280	1
2	Бок правый	343	280	1
3	Крышка	400	280	1
4	Вязка	368	280	1
5	ЛДВП(Задняя стенка)	355	396	1
6	Фасад АГТ	397	324	1

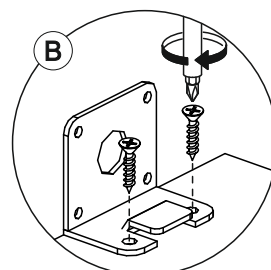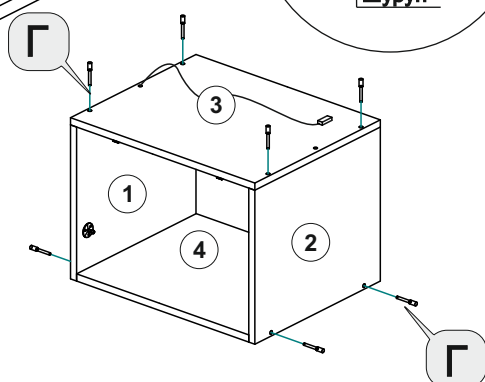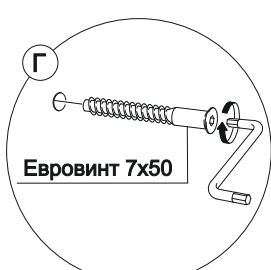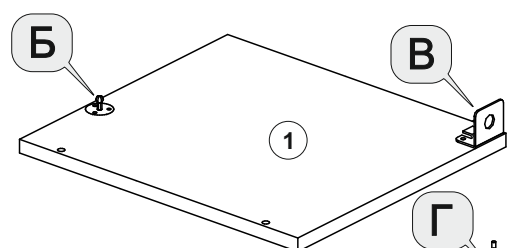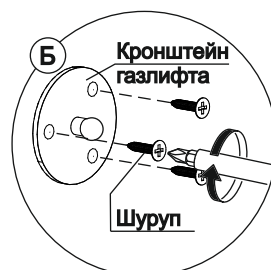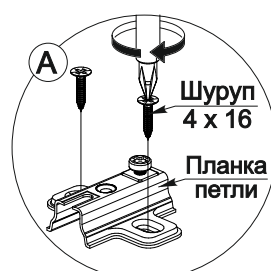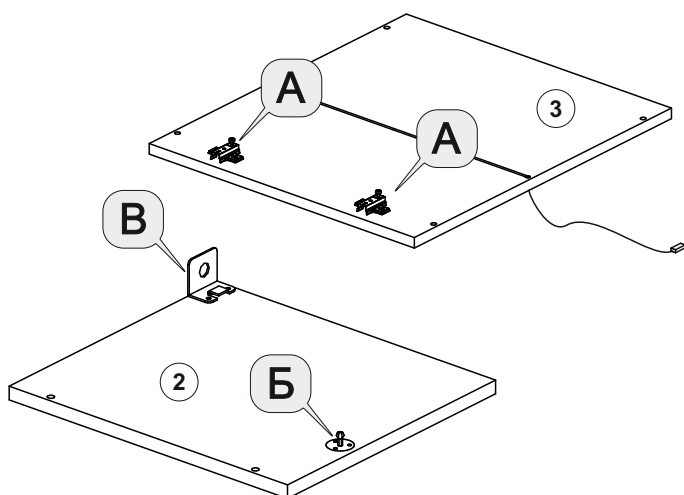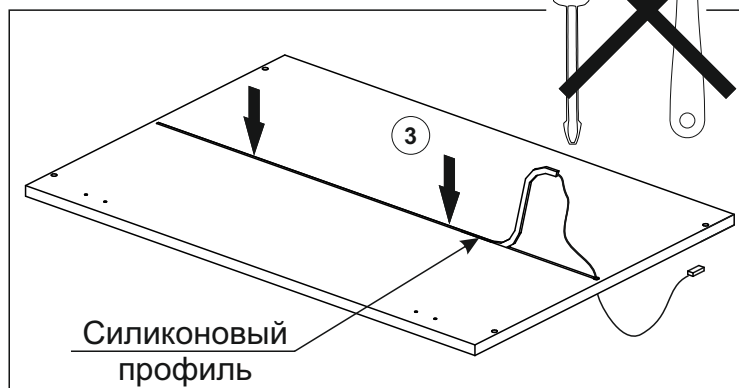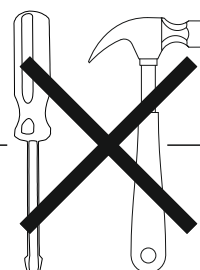

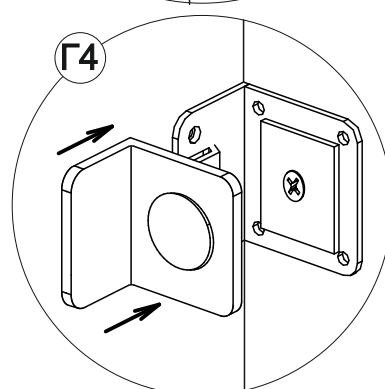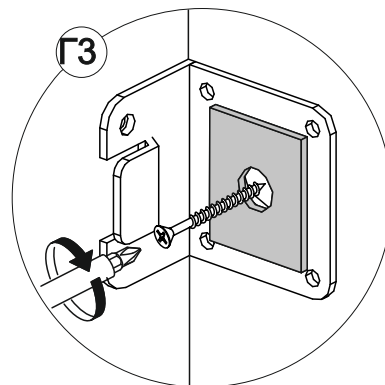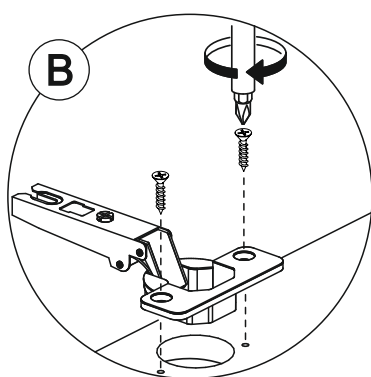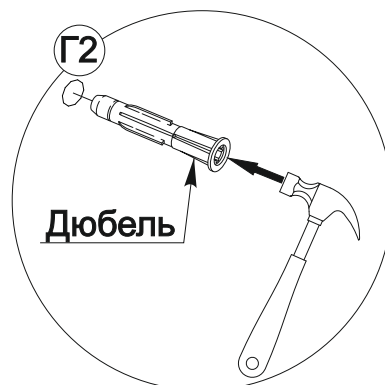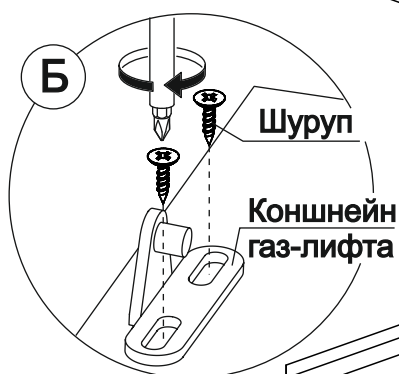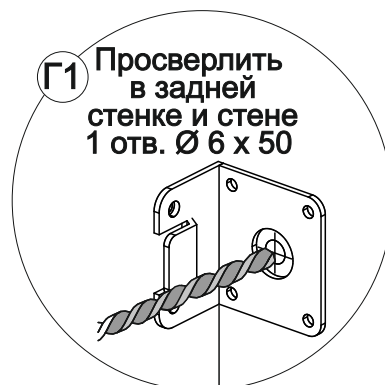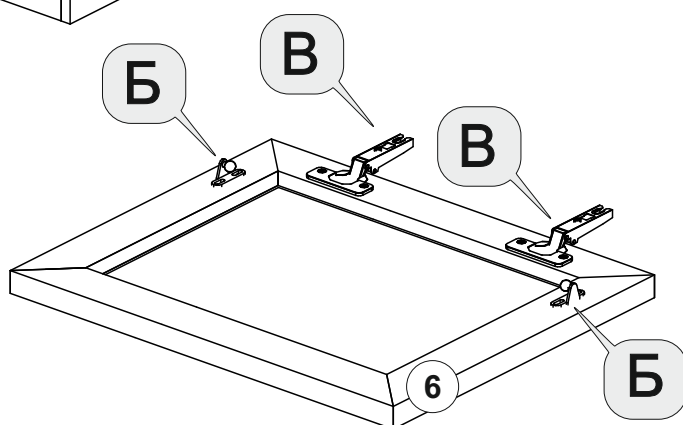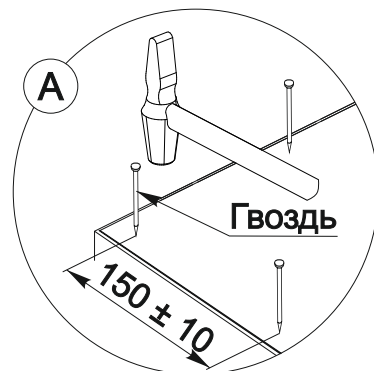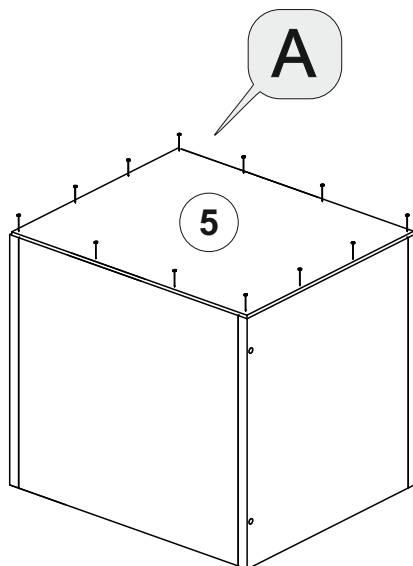


Порядок сборки модуля ШВУП 600/360.

Фурнитура

Евровинт	Навес усиленный	Гвоздь	Петля накладная 90 гр	Петля накладная 180 гр	Заглушка еврвинта
					
22 шт	4 шт	50 шт	2 шт	2 шт	22 шт
Ключ для еврвинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30		
					
1 шт	16 шт	3 шт	20 шт		

Детали

№ по схеме	Наименование	ШВУП 600x360		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
2	Вязка	284	280	2
3	Вязка	568	280	2
5	Перегородка	327	280	1
7	Боковина	359	280	3
8	Фальш-панель	359	244	1
1	Задняя стенка (ЛДВП)	356	295	3
9	Планка МДФ	356	90	1
10	Планка МДФ	356	34	1
11	Створка МДФ	356	262	2
12	Профиль соедин.	327		1

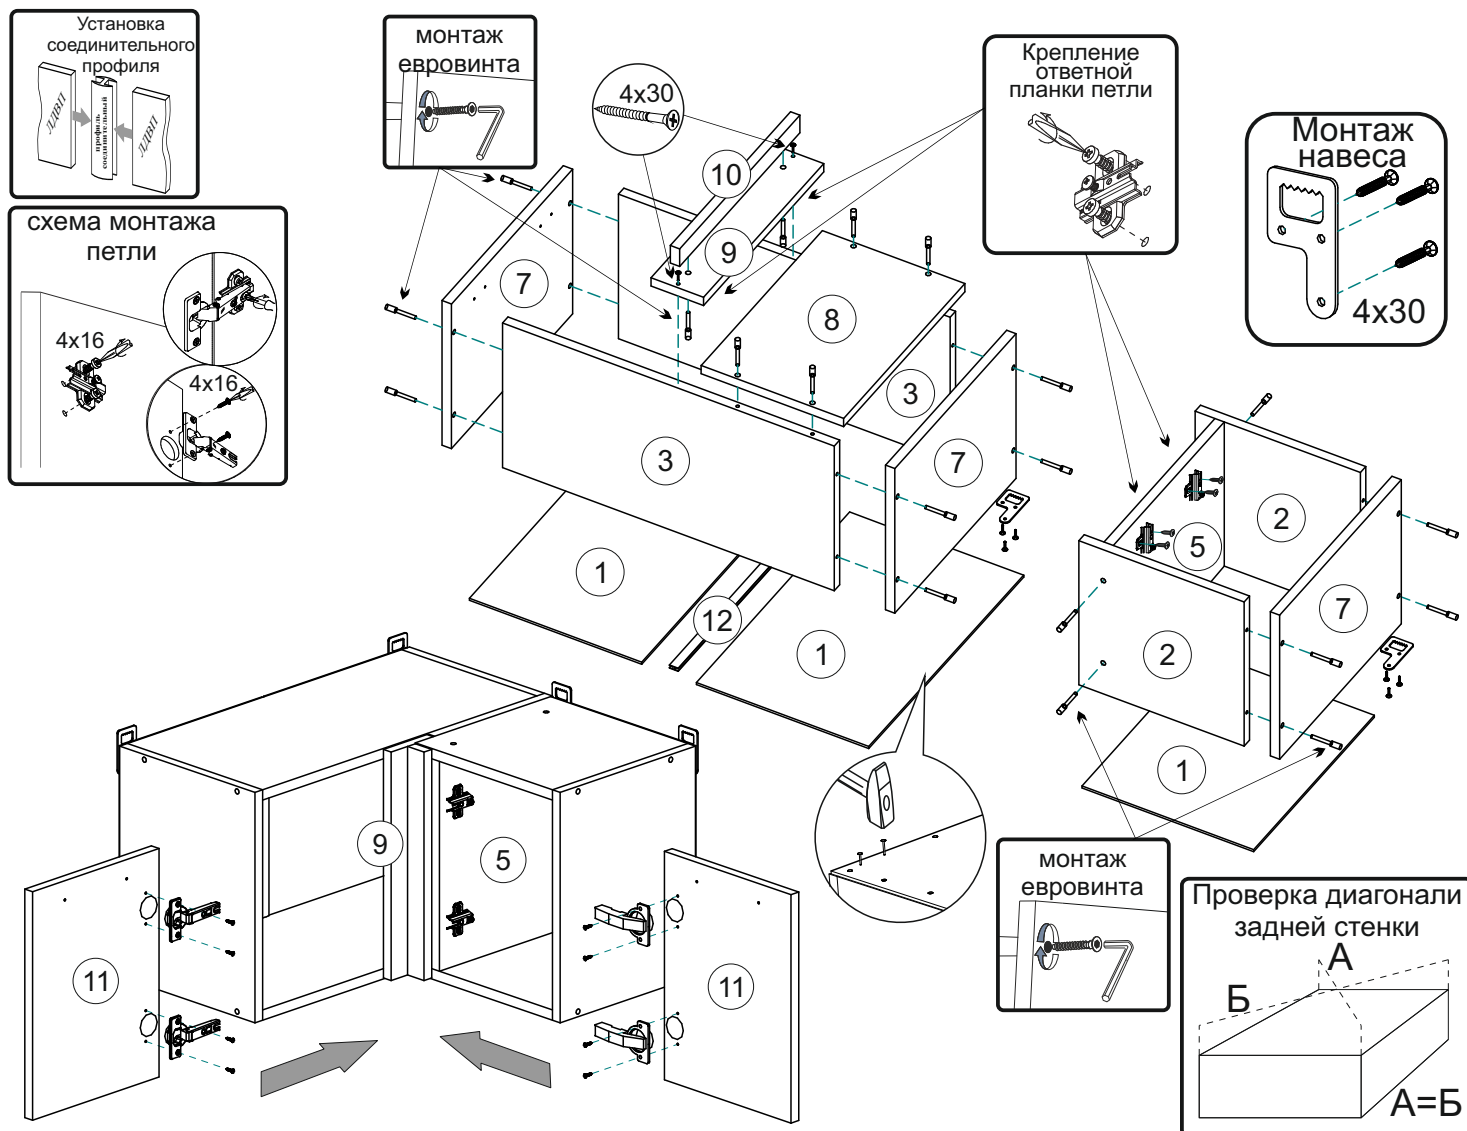







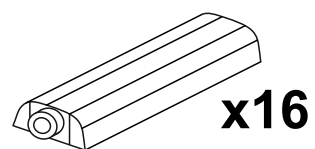


Схема подключения подсветки.

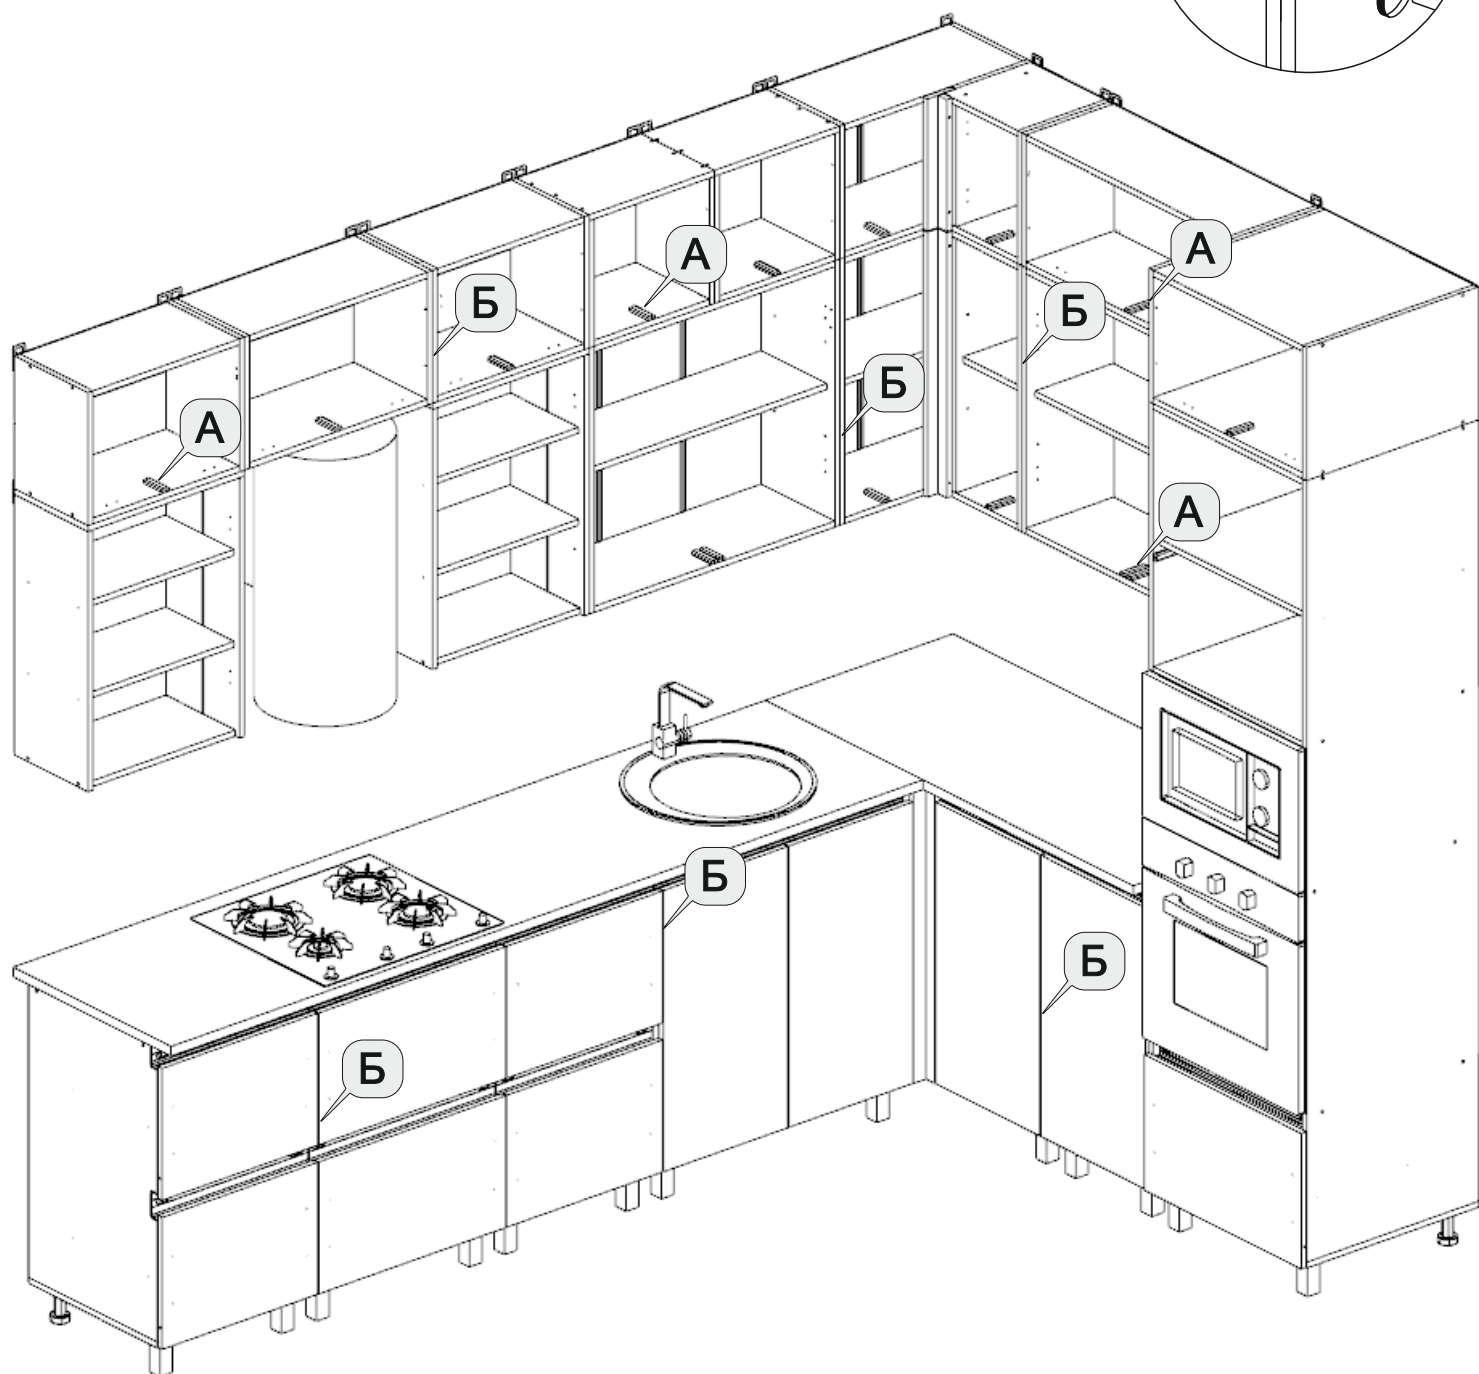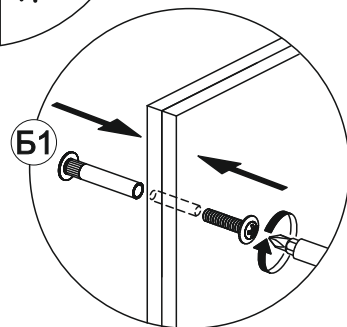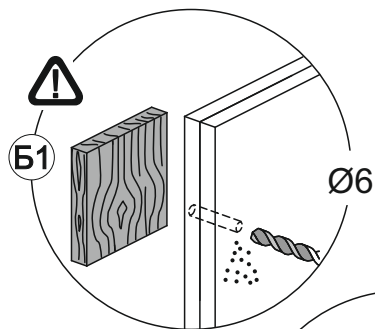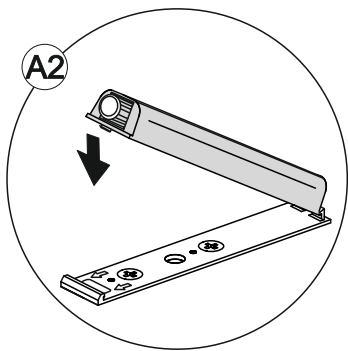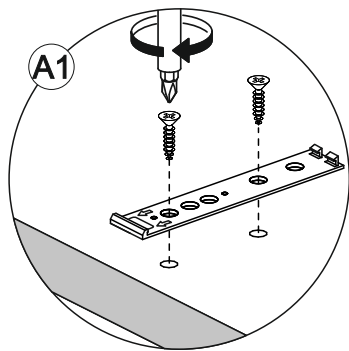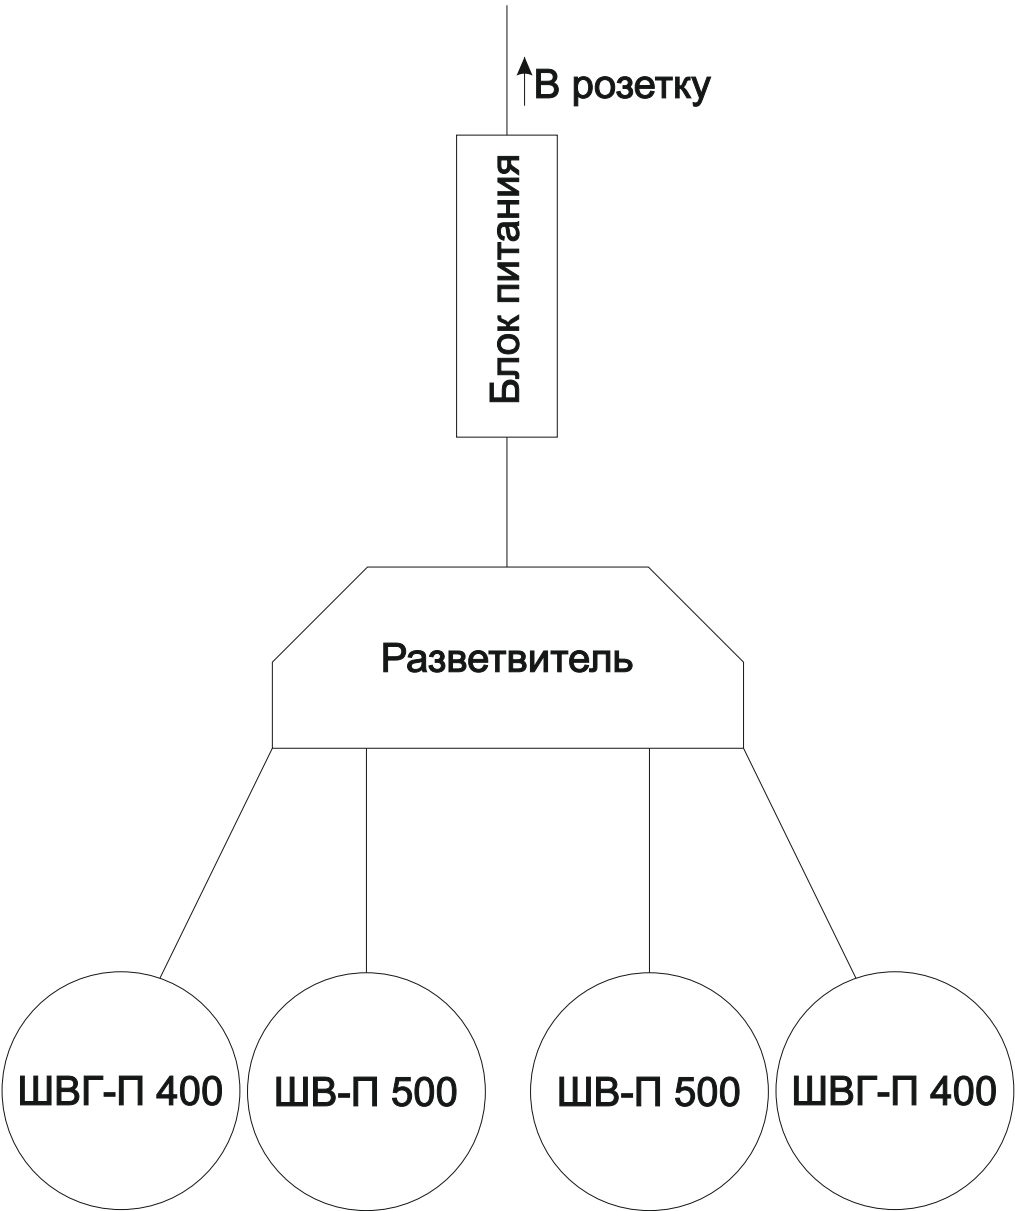

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Для сохранения качества покрытия фасадов в соответствии с общими физико-механическими требованиями к мебели запрещается:
 - подвергать фасады длительному воздействию температуры выше 70°C ;
 - располагать фасады в непосредственной близости от открытого духового шкафа, варочной поверхности, отопительных приборов и других источников тепла;
 - подвергать изделия воздействию горячего пара.Нарушение данных требований может привести к деструкции клеевого слоя и, как следствие, к отслоению пленки ПВХ, деформации фасада и изменению геометрии изделия. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25°C , так как это вызывает растрескивание покрытия и расслоение древесного материала основы.
3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
4. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
5. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
7. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустринна, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>



отрезать и
приклеить

Кухонный гарнитур Техно 6 3,0x2,0/1080м

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП