


Мебельная компания «МИФ»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели  
МС «ИРИС»  
Прихожая  
Пенал открытый  
450x2100x414 (ШxВxГ)

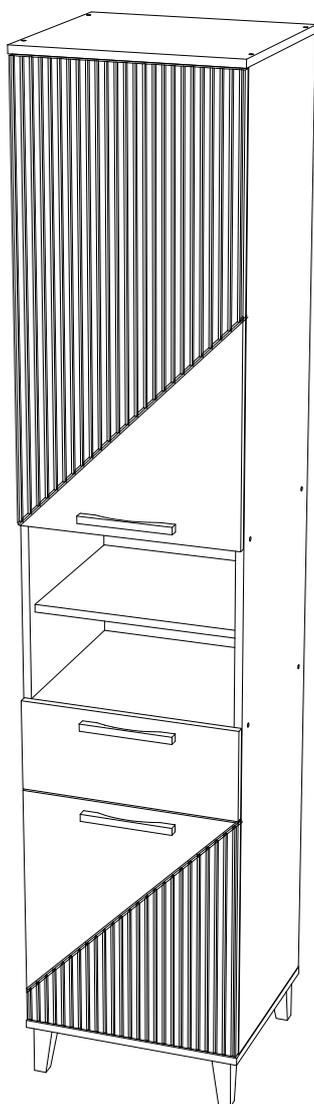





**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Детали


| № упаковки | Наименование            | Размеры, мм |        | Кол., шт. | № по схеме |
|------------|-------------------------|-------------|--------|-----------|------------|
|            |                         | Длина       | Ширина |           |            |
| №1         | Бок левый               | 1968        | 394    | 1         | 1          |
|            | Бок правый              | 1968        | 394    | 1         | 2          |
|            | Крышка верх             | 450         | 410    | 1         | 3          |
|            | Крышка низ              | 450         | 410    | 1         | 18         |
|            | Вязка                   | 416         | 394    | 2         | 4          |
|            | Полка                   | 414         | 370    | 4         | 5          |
|            | Ящик (бок левый)        | 350         | 120    | 1         | 6          |
|            | Ящик (бок правый)       | 350         | 120    | 1         | 7          |
|            | Ящик (задняя стенка)    | 358         | 120    | 1         | 8          |
|            | ЛДВП (Задняя стенка)    | 904         | 221    | 2         | 9          |
|            | ЛДВП (Задняя стенка)    | 713         | 221    | 2         | 10         |
|            | ЛДВП (Задняя стенка)    | 444         | 379    | 1         | 11         |
|            | ЛДВП (Дно ящика)        | 372         | 348    | 1         | 12         |
|            | Профиль соедин. для ДВП | 882         | 15     | 1         | 13         |
|            | Профиль соедин. для ДВП | 691         | 15     | 1         | 14         |
| №2         | Фасад                   | 895         | 446    | 1         | 15         |
|            | Фасад                   | 512         | 446    | 1         | 16         |
|            | Фасад                   | 189         | 446    | 1         | 17         |
| №3         | Фурнитура               |             |        | 1         |            |

## Фурнитура




|  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
| <p>Евровинт 6x50</p>  <p>16 шт</p>              | <p>Заглушка евровинта</p>  <p>12 шт</p>   | <p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p>     | <p>Полкодержатель</p>  <p>16 шт</p> | <p>Шуруп 4 x 16</p>  <p>28 шт</p>             | <p>Гвоздь</p>  <p>40 шт</p>            | <p>Петля накладная 90°</p>  <p>4 шт</p> |
| <p>Опора дерево 100мм трапеция</p>  <p>4 шт</p> | <p>Направляющие ПВХ 350</p>  <p>1 к-т</p> | <p>Ручка дерево 190мм/160</p>  <p>3 шт</p> | <p>Шуруп 4x30</p>  <p>6 шт</p>      | <p>Навес угловой с заглушкой</p>  <p>2 шт</p> | <p>Дюбель-гвоздь 6x40</p>  <p>2 шт</p> |  |




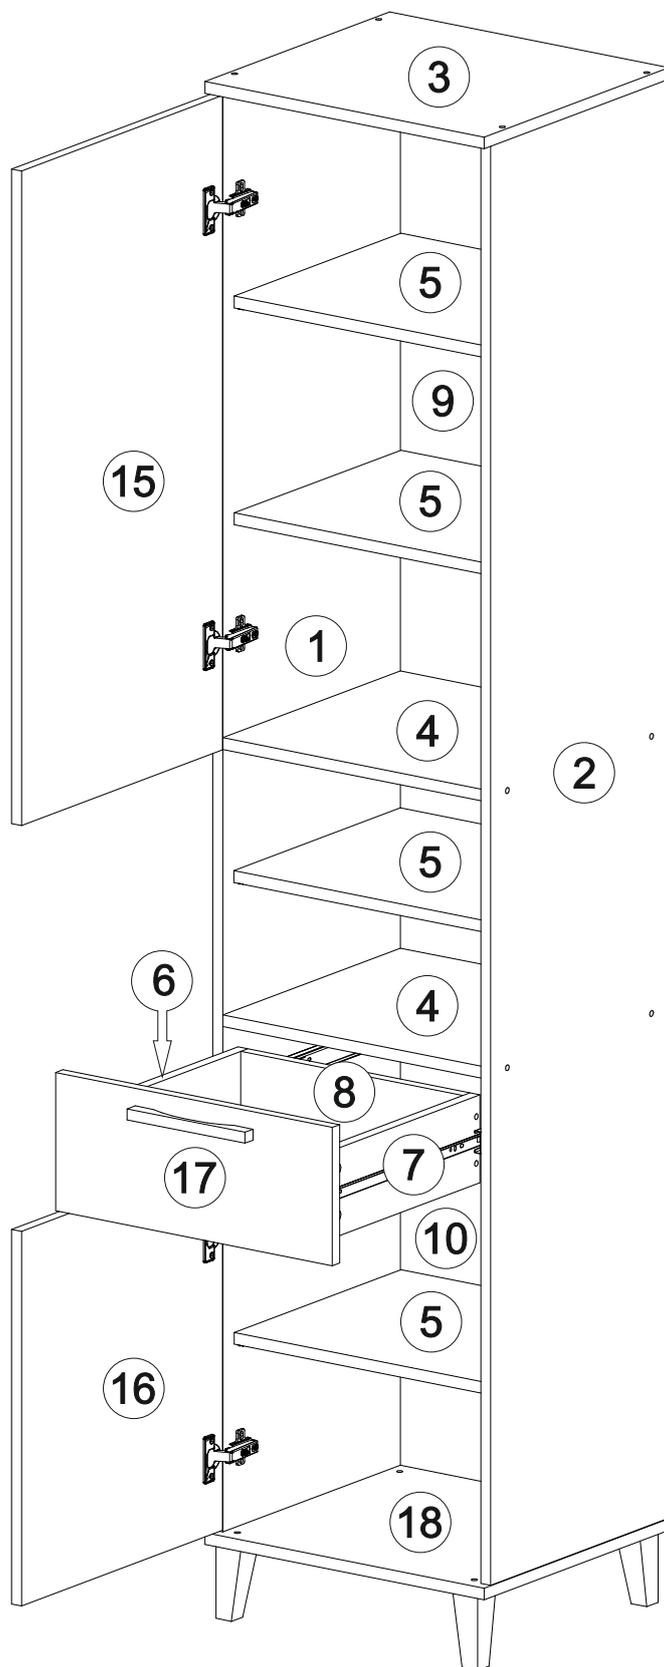




В процессе сборки Вам понадобятся





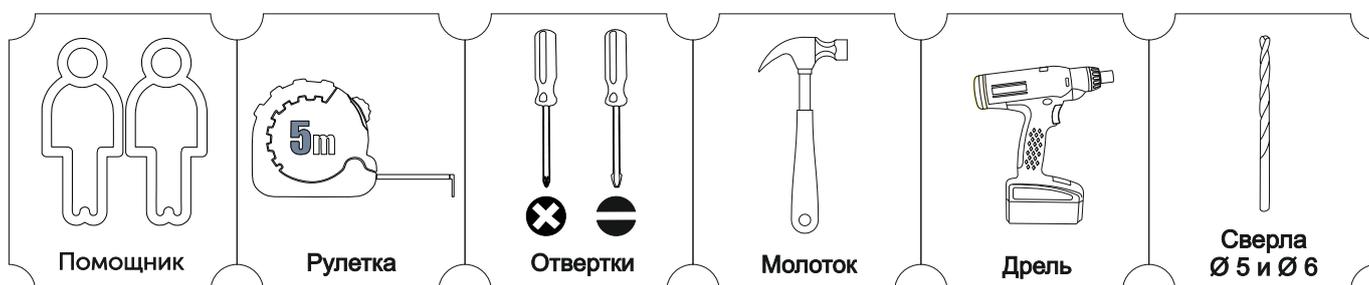






# Схема монтажа, демонтажа направляющих


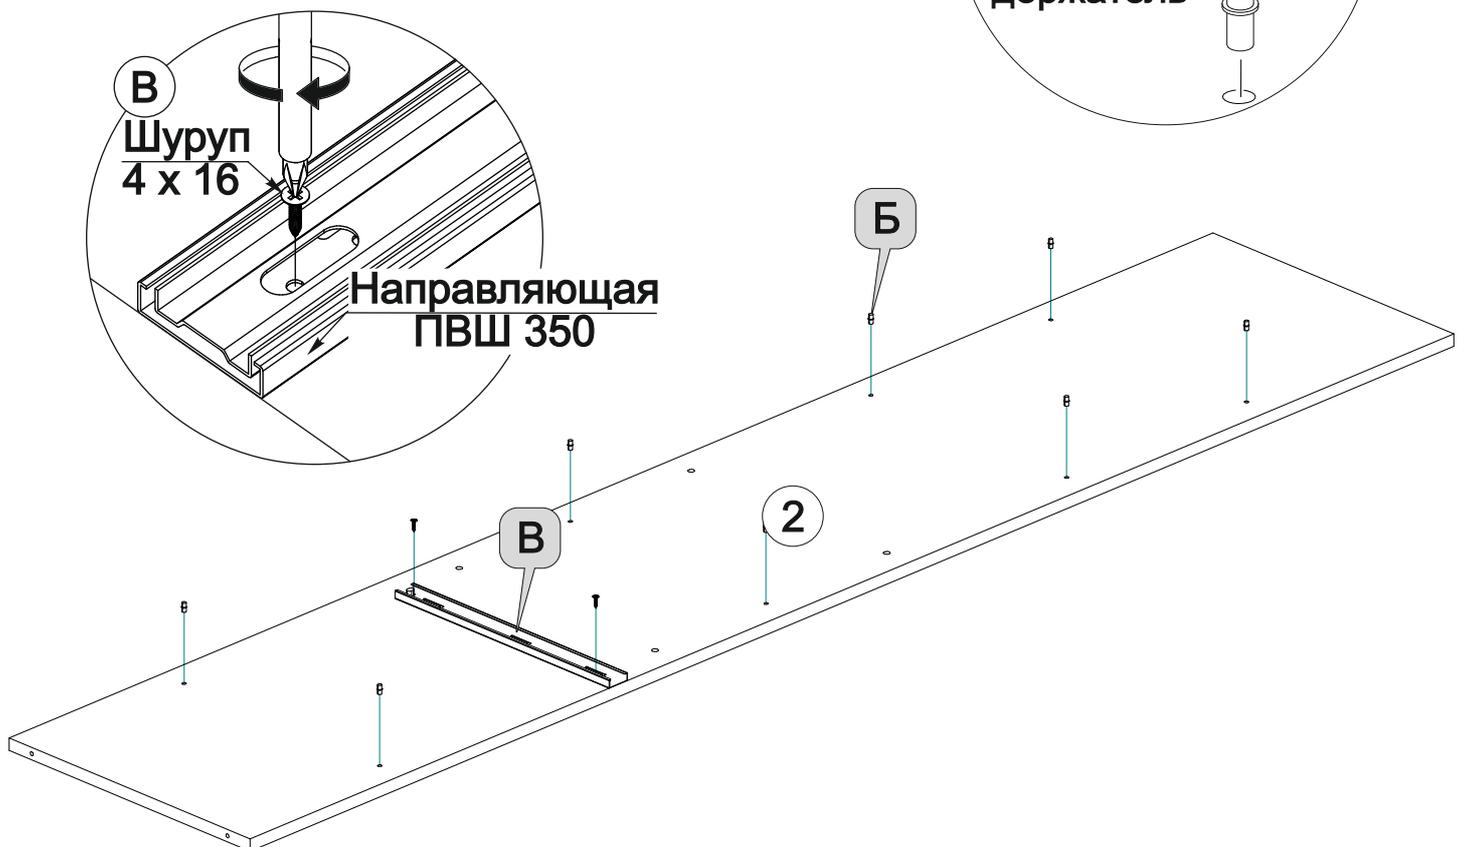
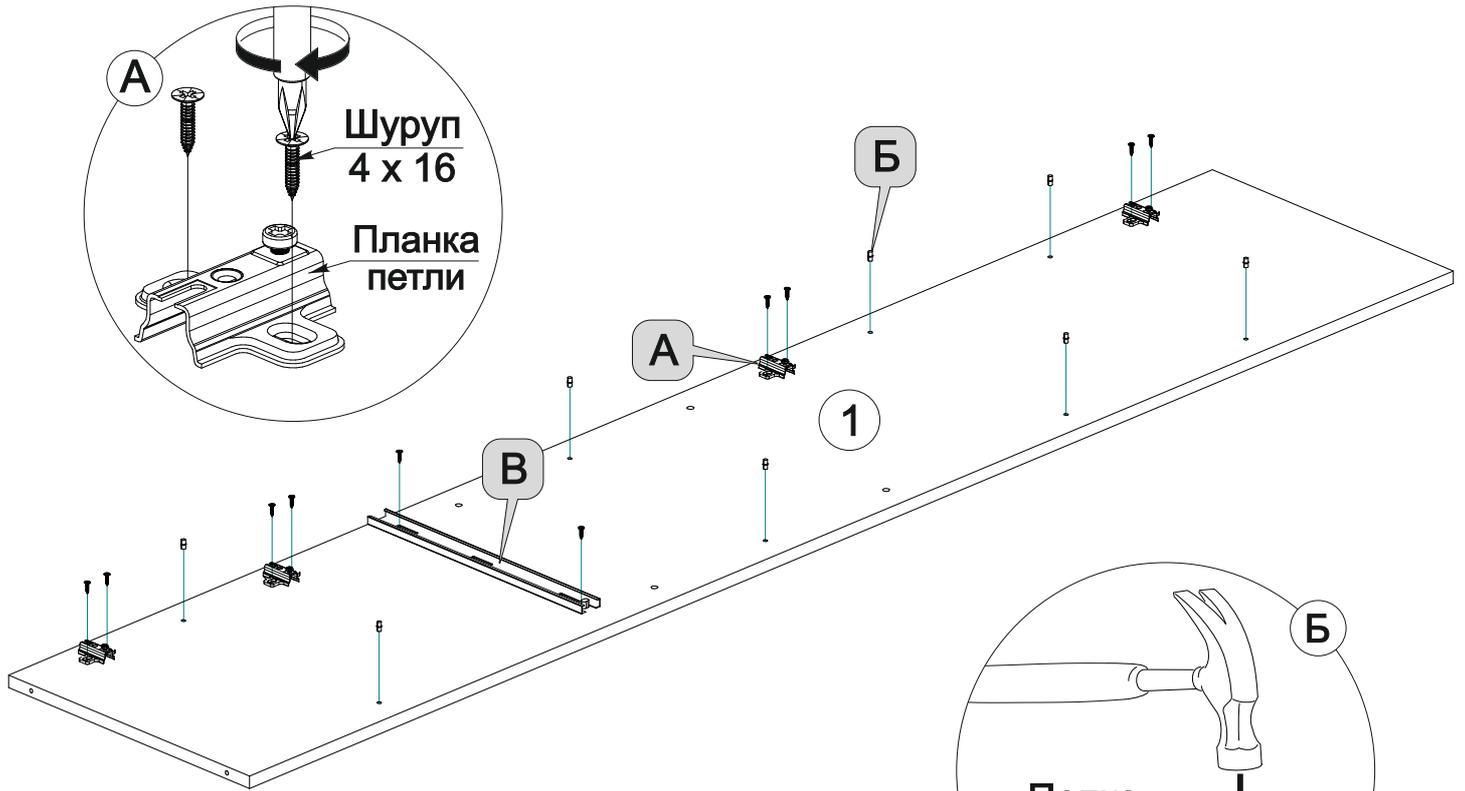
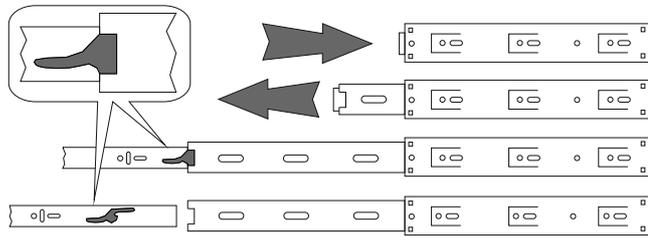


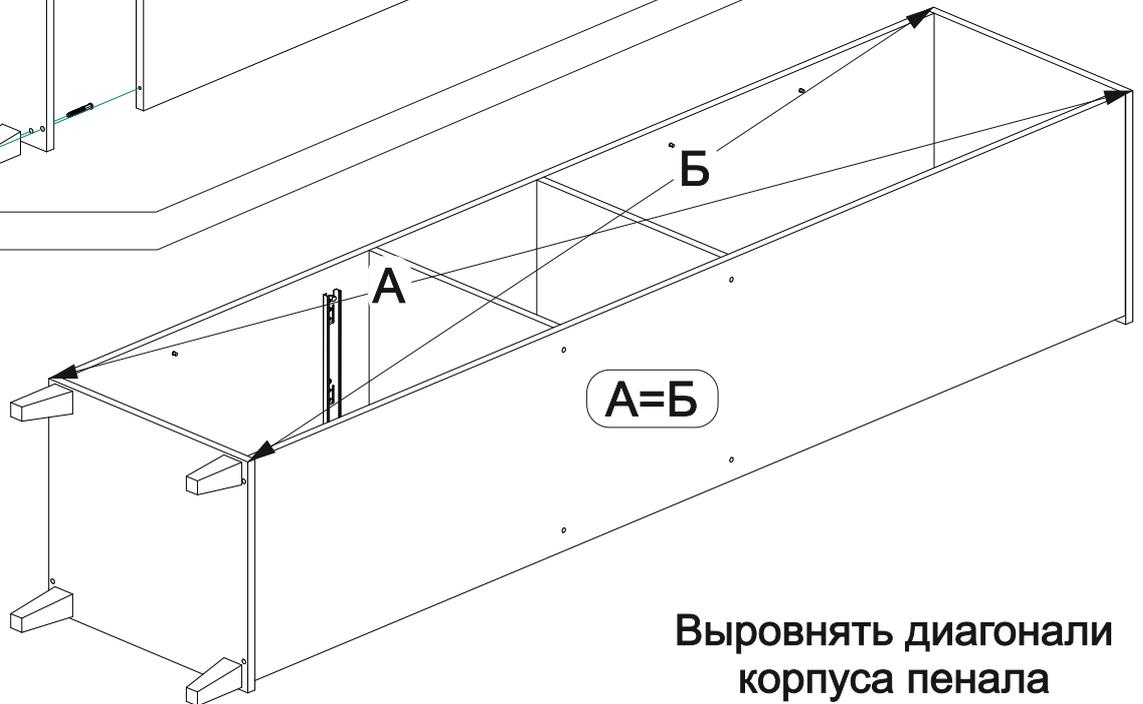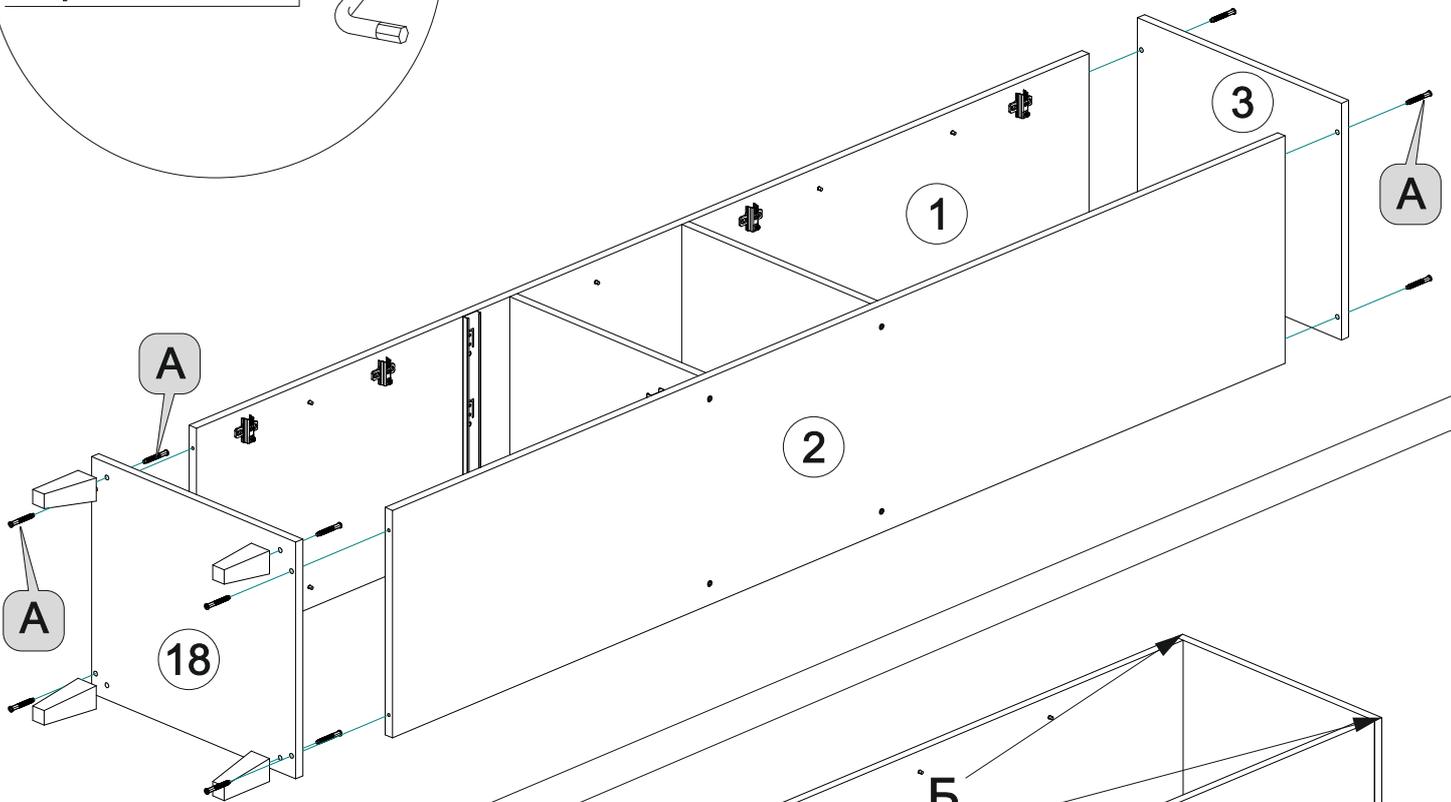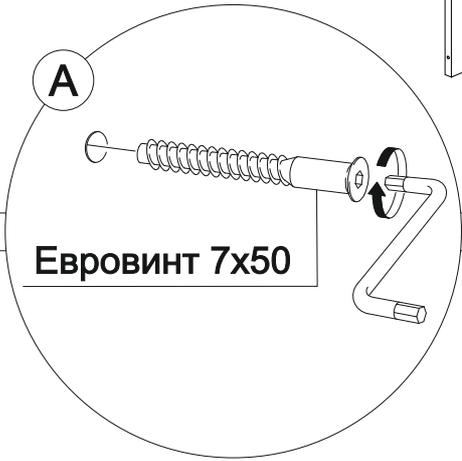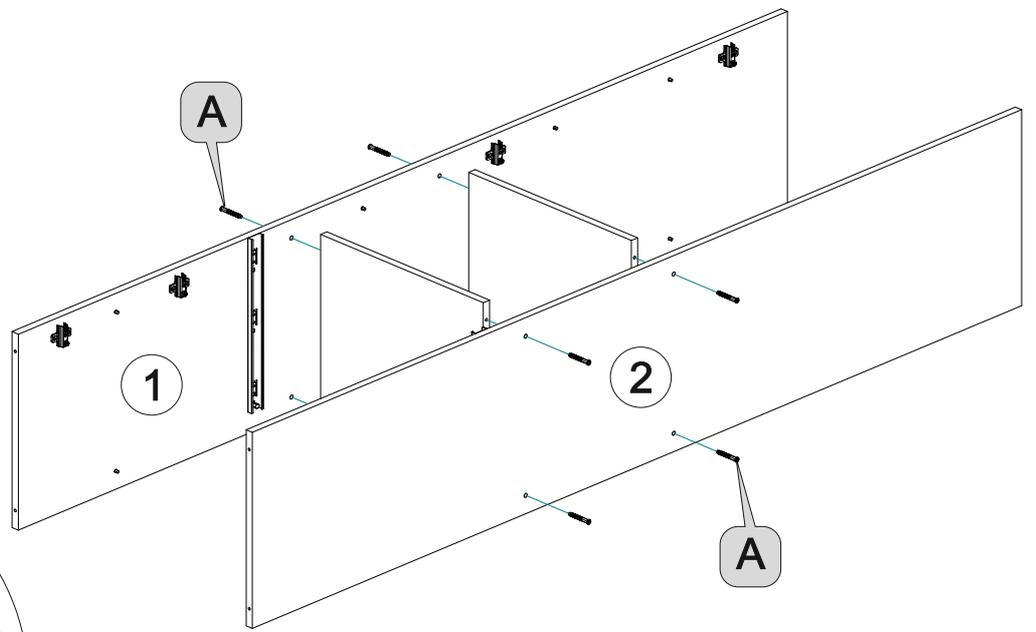

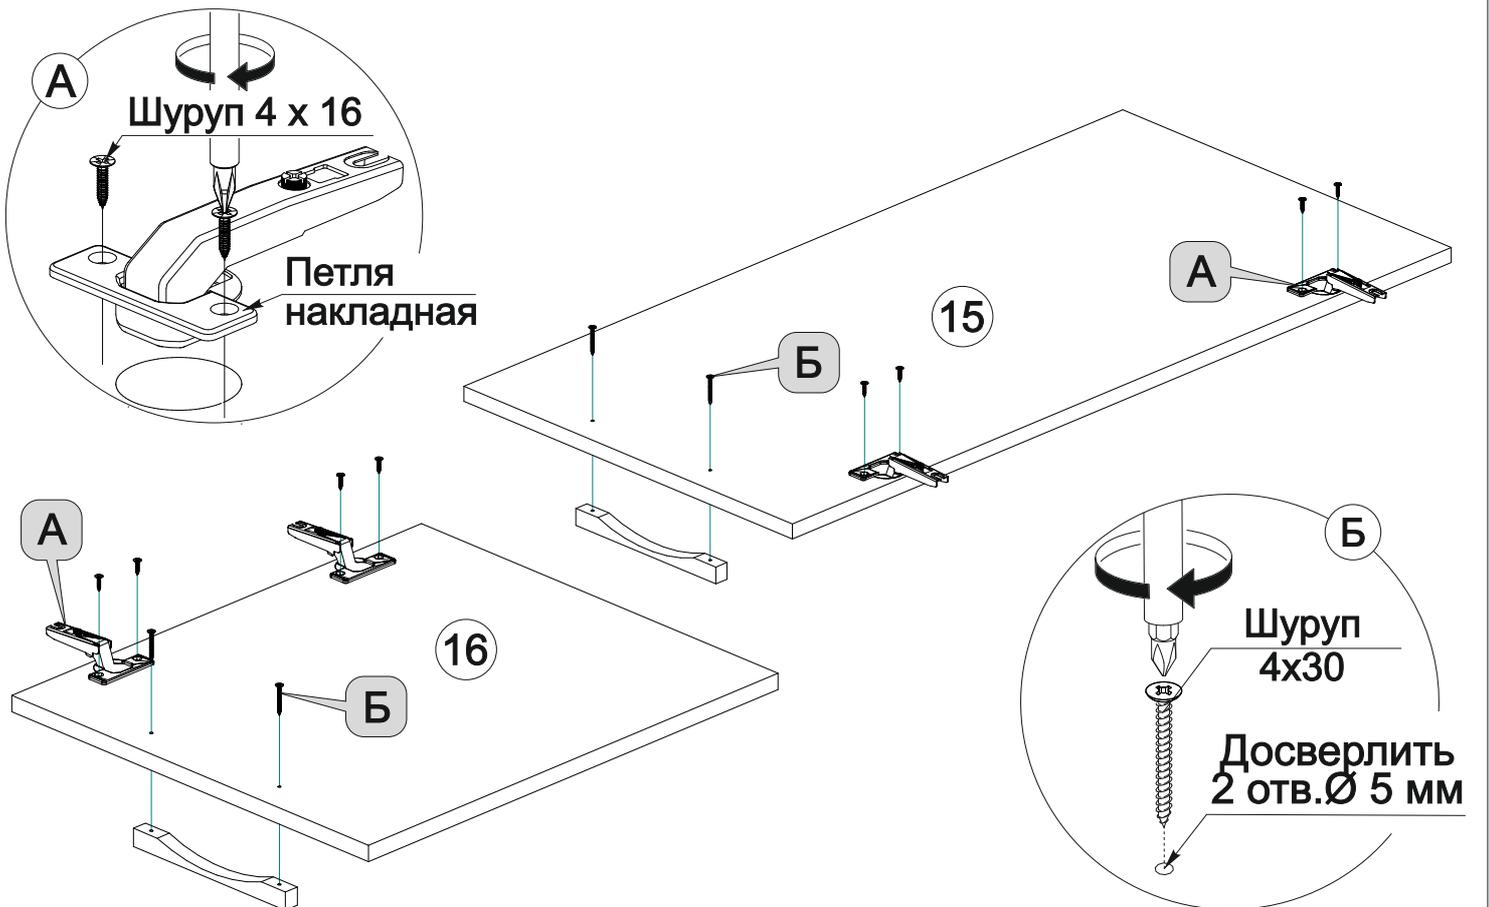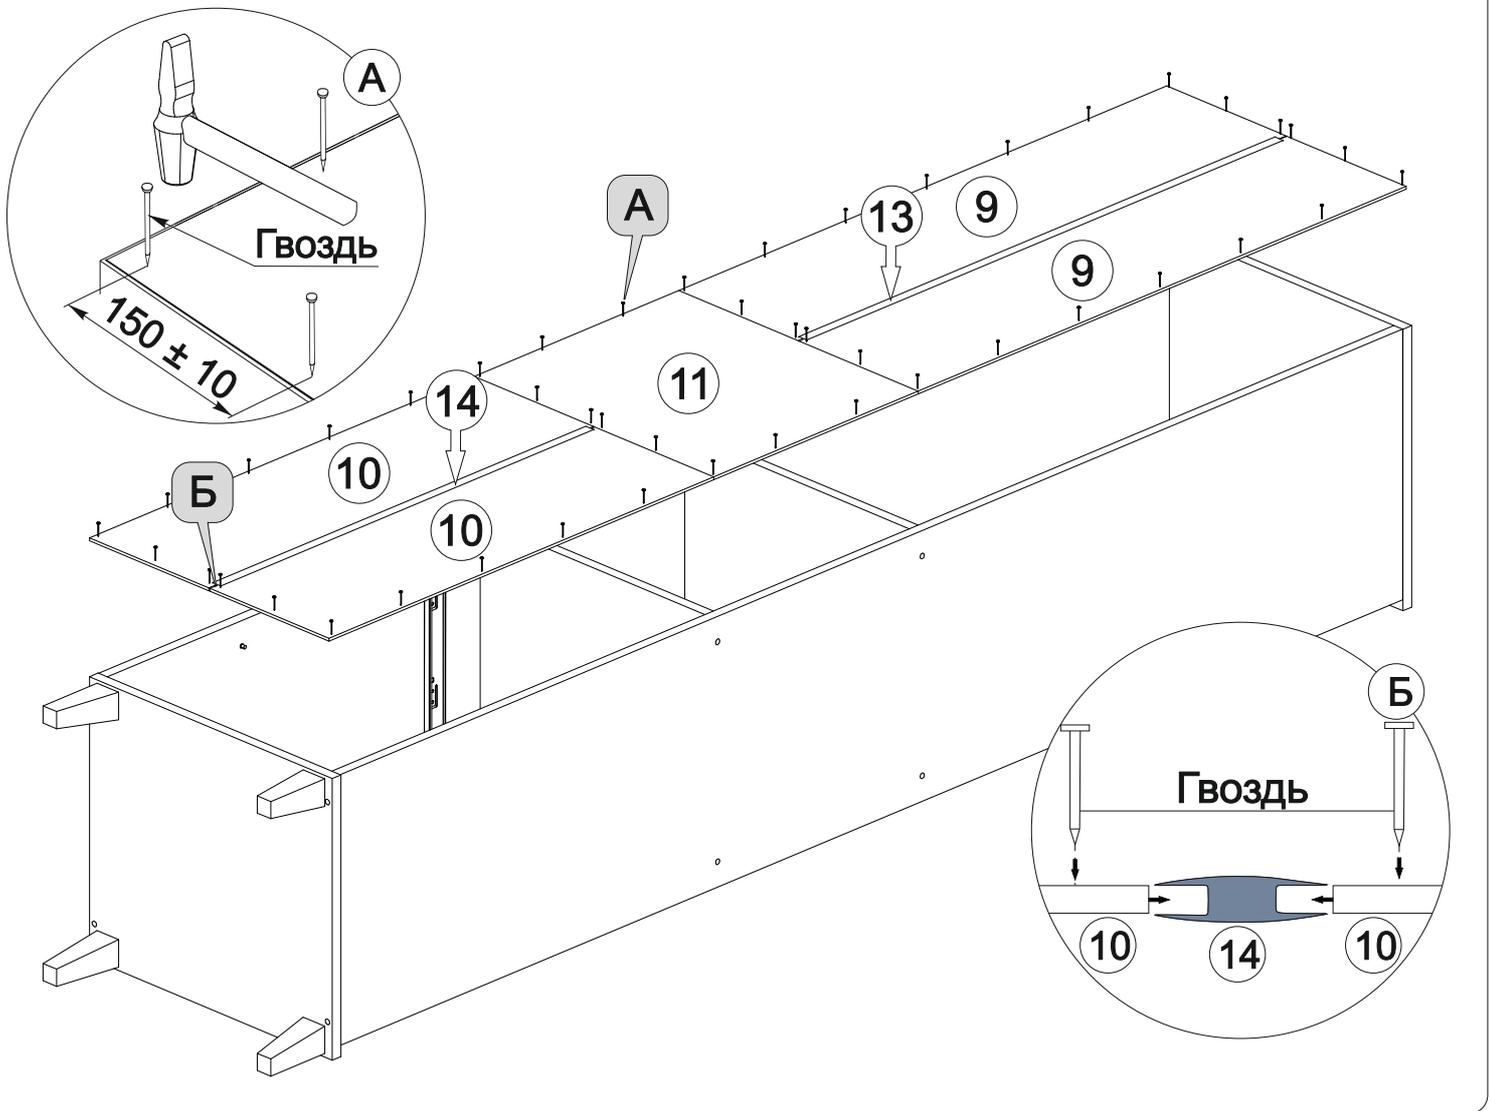


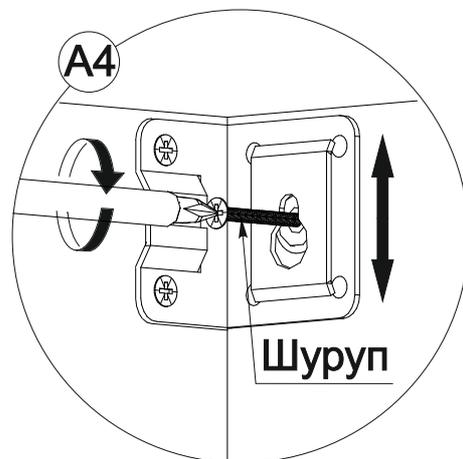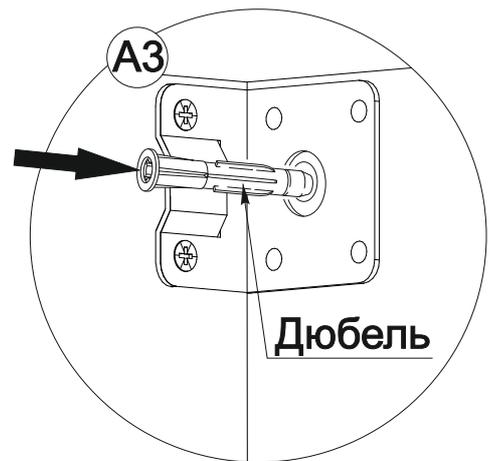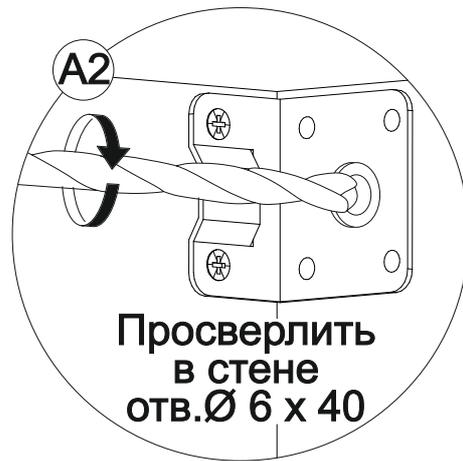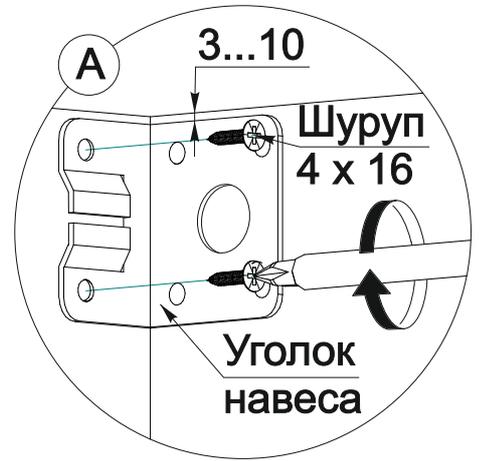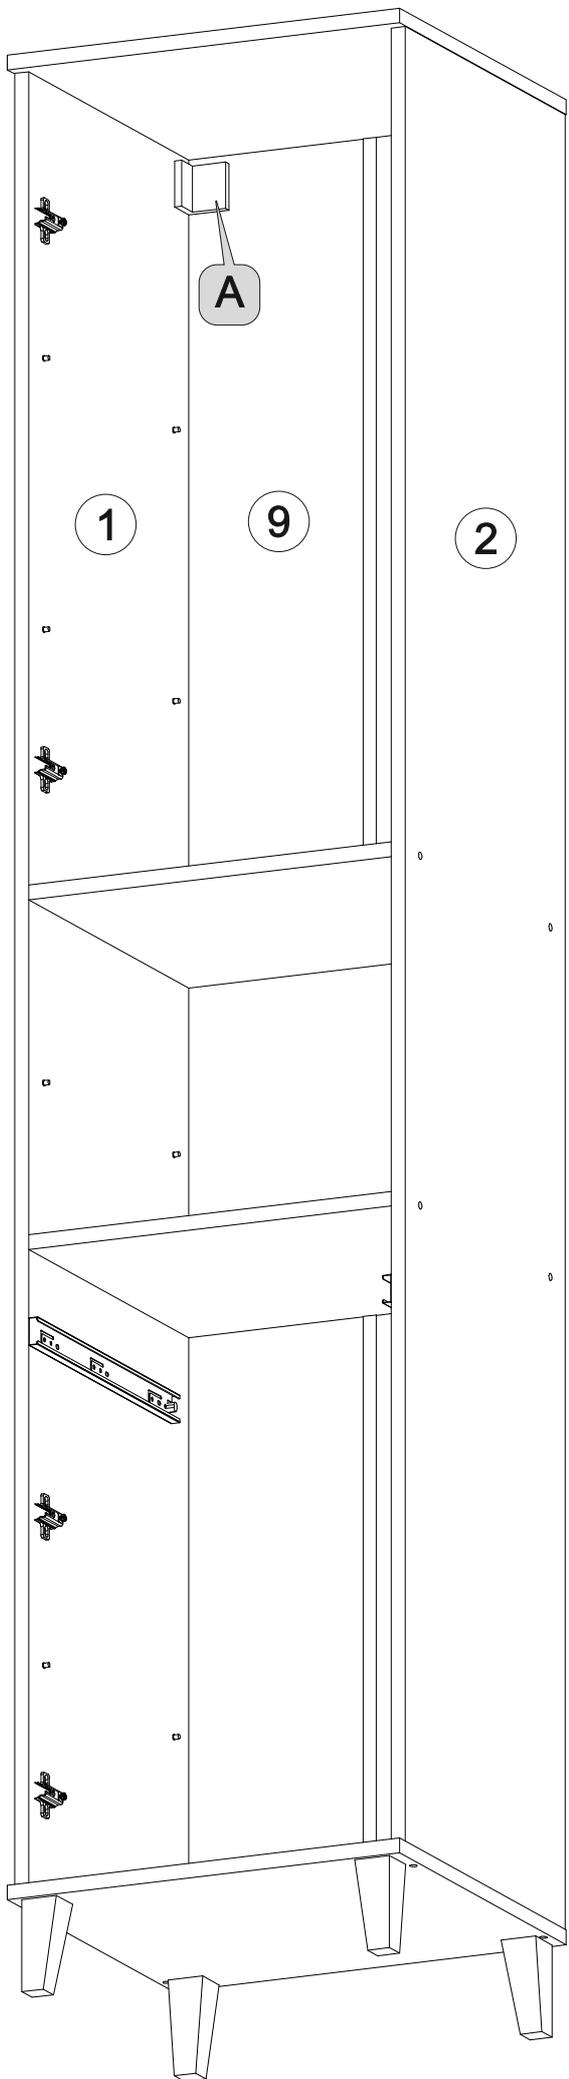

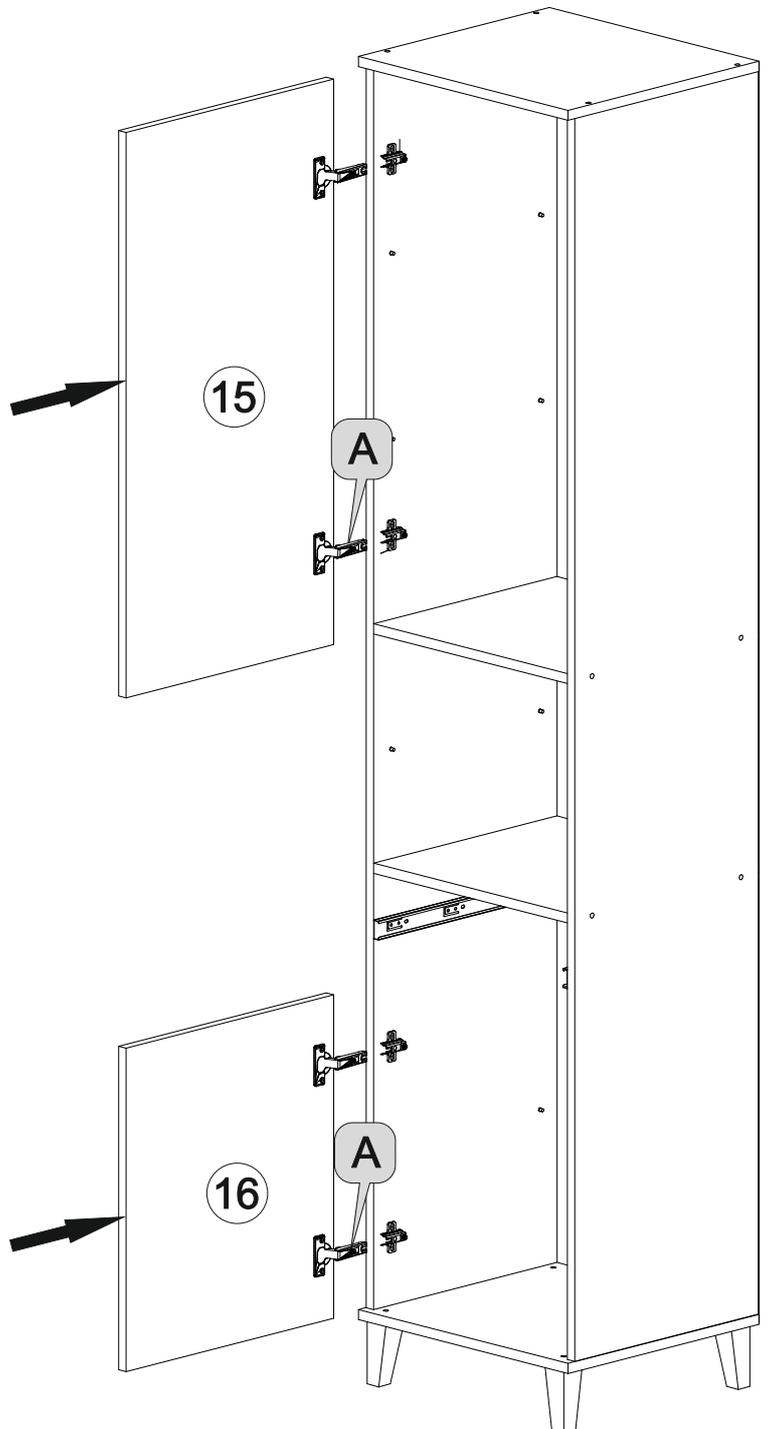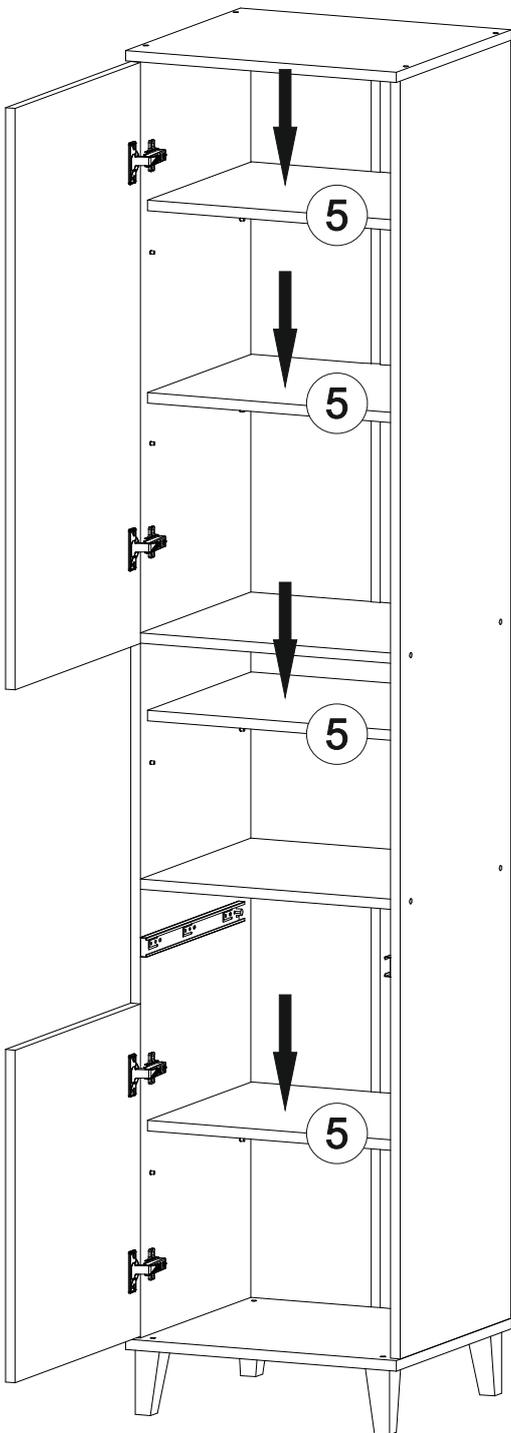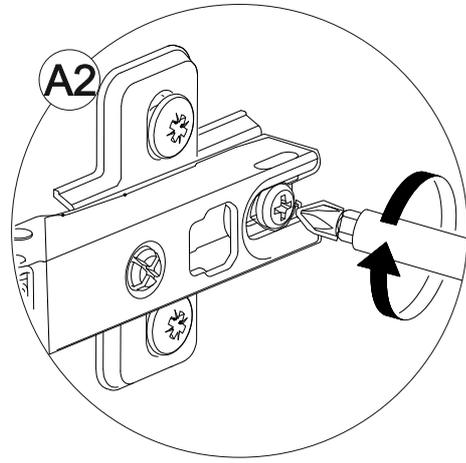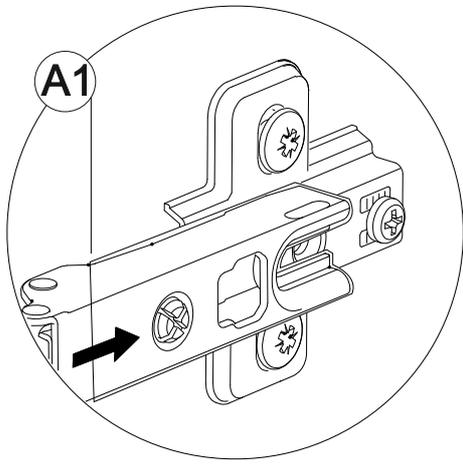


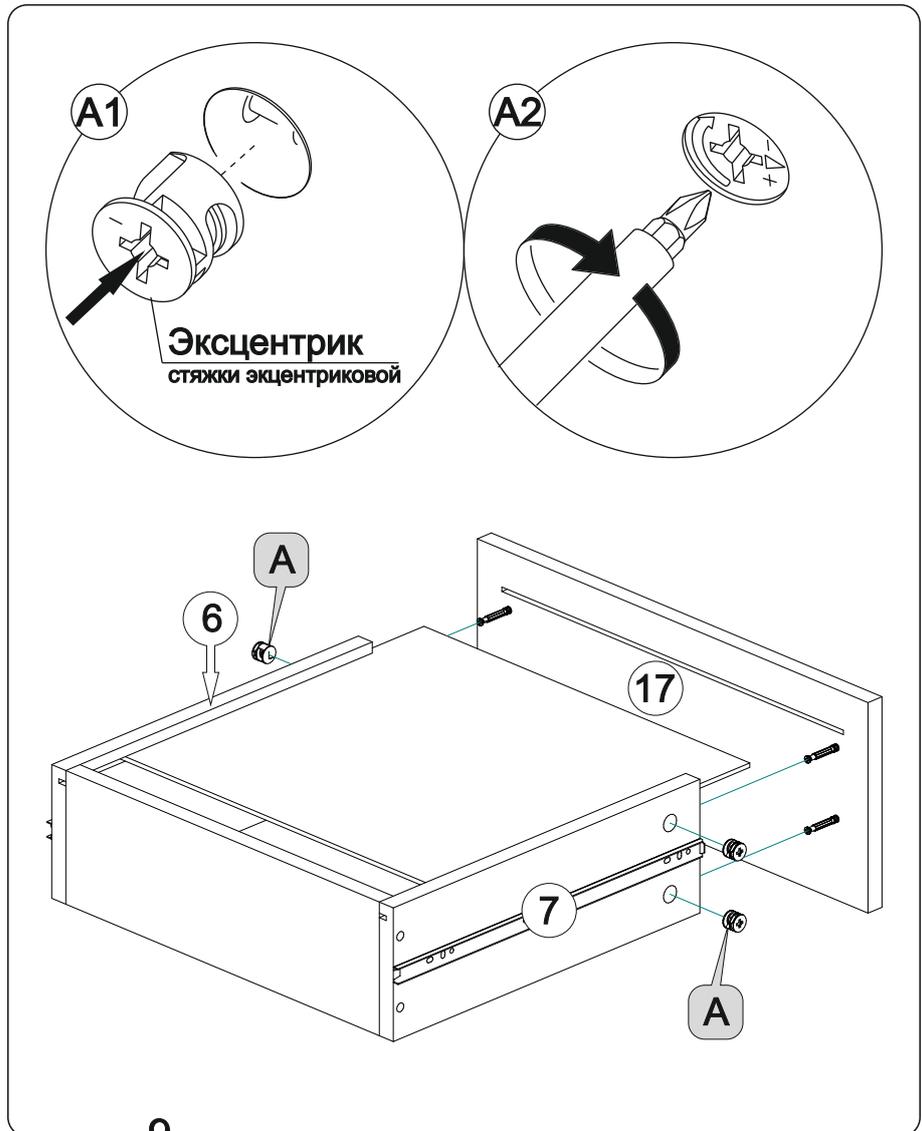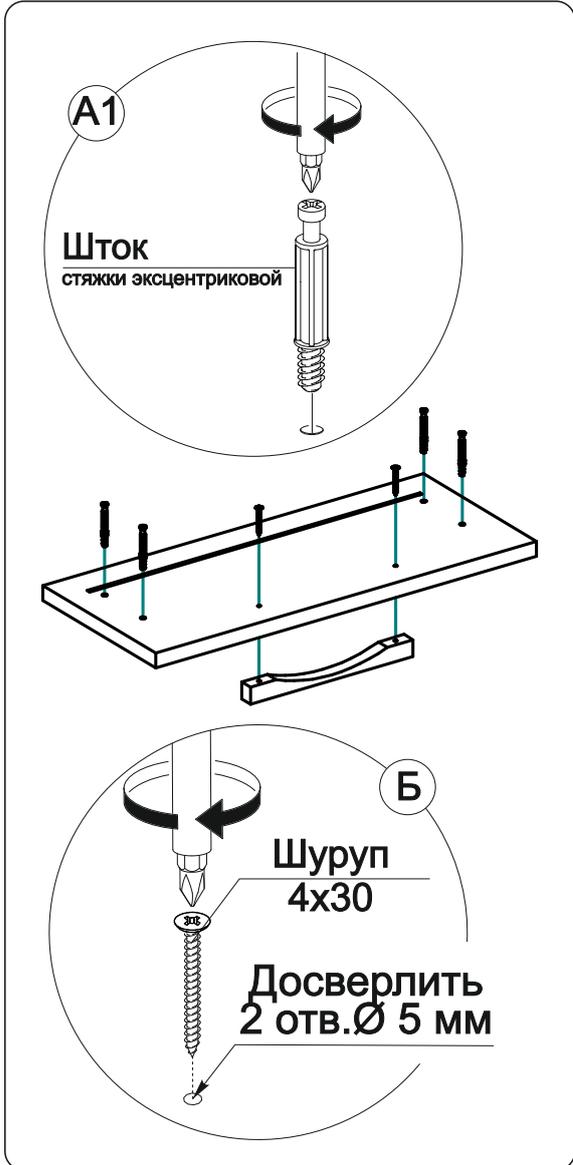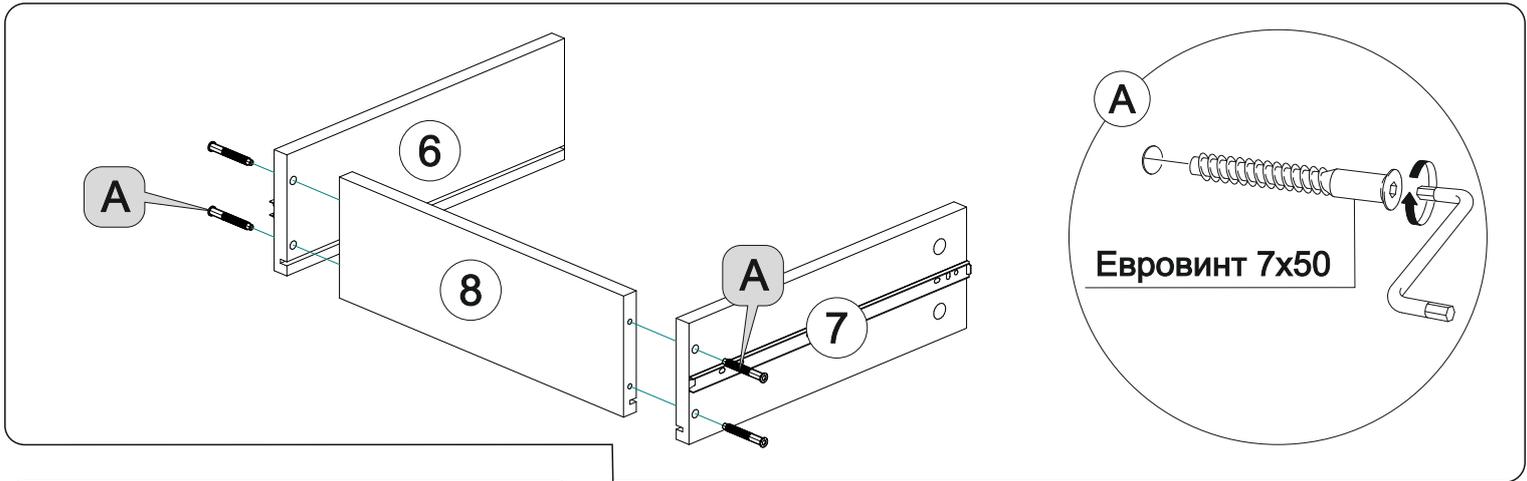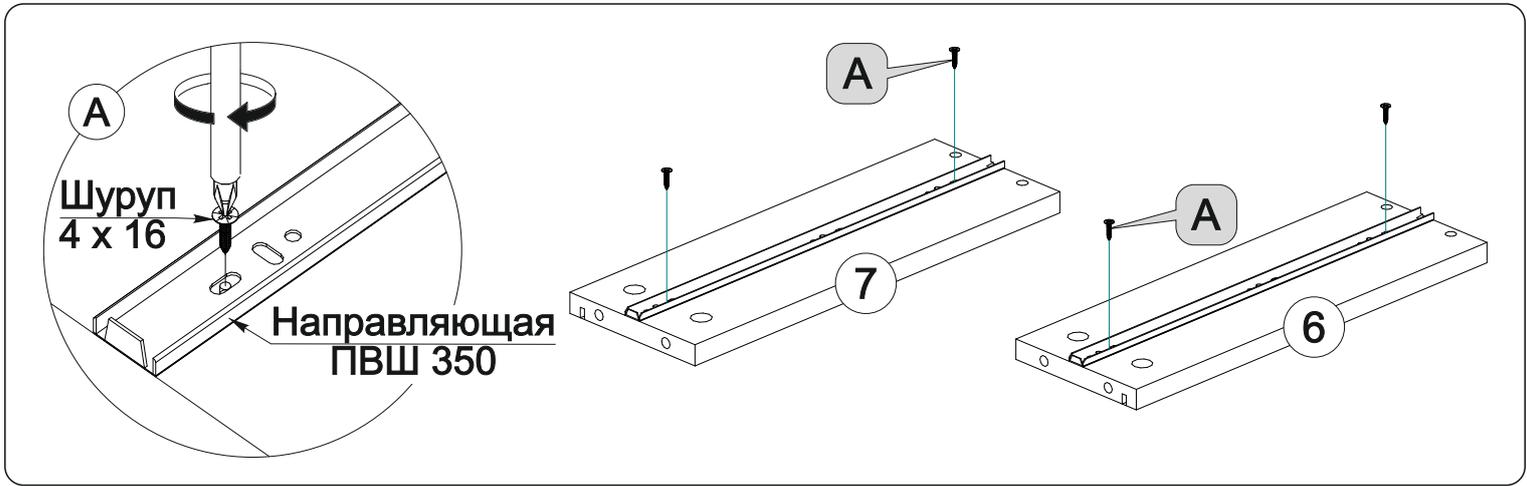

Установить ящик по направляющим  
в корпус пенала.

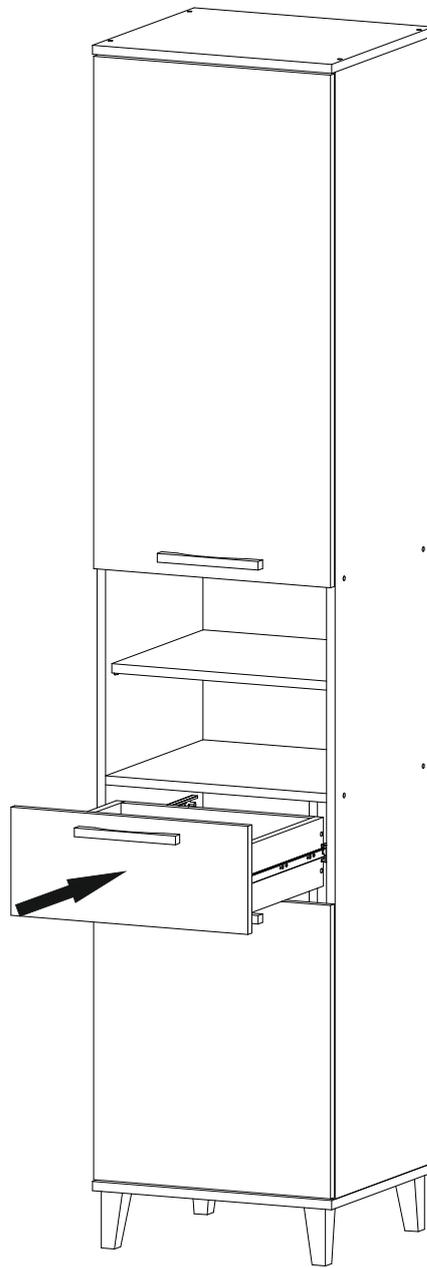

### Схема регулировки петель

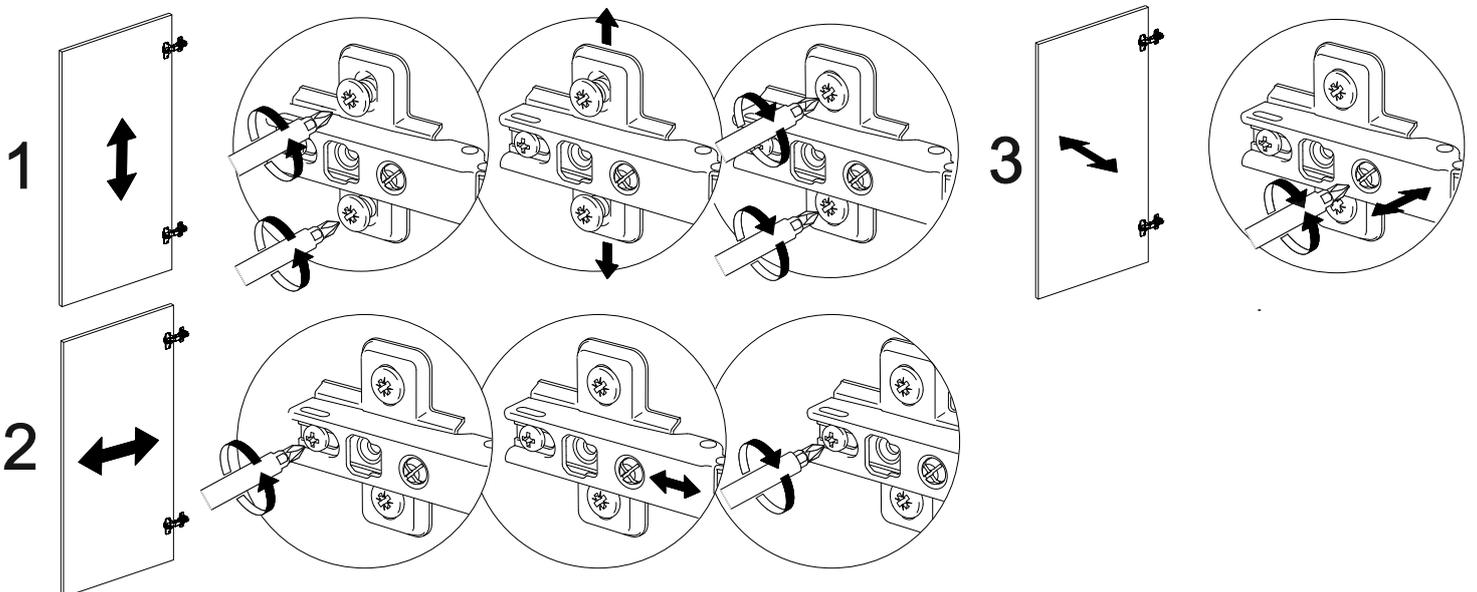

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>



отрезать и  
приклеить

МС «ИРИС» прихожая пенал открытый

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП