


**Мебельная компания «МИФ»**  
**Паспорт изделия**  
**Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**  
**«НОРД» Шкаф 2x створчатый с ящиками (800)**  
**800x2236x510 (ШxВxГ)**

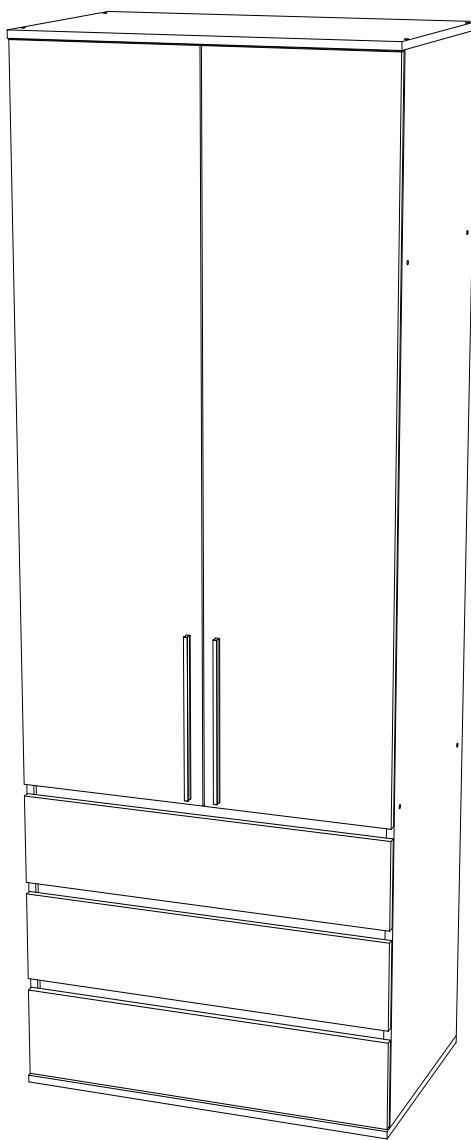





**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)


## Детали

№ упак.	Наименование	Размеры, мм		Кол.	№ по схеме
		Длина	Ширина		
1	Бок левый	2184	490	1	1
1	Бок правый	2184	490	1	2
2	Крышка	800	510	2	3
2	Вязка	768	490	2	4
2	Планка	768	70	3	5
2	Ящик (задняя стенка)	710	120	3	6
1	Ящик (бок левый)	450	120	3	7
1	Ящик (бок правый)	450	120	3	8
1	Фасад	1527	397	2	9
2	Фасад	191	797	3	10
1	ЛДВП (Задняя стенка)	1794	397	2	11
1	ЛДВП (Задняя стенка)	798	418	1	12
1	ЛДВП (Дно ящика)	724	448	3	13
2	Штанга	764		1	14
1	Профиль соед.	1772		1	15


## Фурнитура




Евровинт 7x50  28 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  24 к-кт	Заглушка эксцентрика  12 шт	Гвоздь  60 шт	Шуруп 4x16  68 шт
Ручка 348/320 металл черная  2 шт	Винт для ручки M4x20  4 шт	Регулир. черная (Парма Сура)  4 шт	Направляющие ПВШ 450  3 к-кт	Штангодержатель овальный  2 шт	Петля накладная 90°  6 шт	




## Схема разборки шариковой направляющей

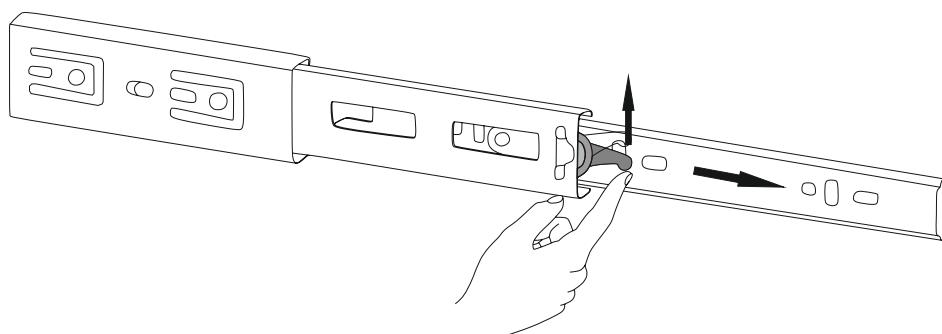



Разъединение производится путем нажатия на де брокировочный рычаг при выдвижении внутренней направляющей.




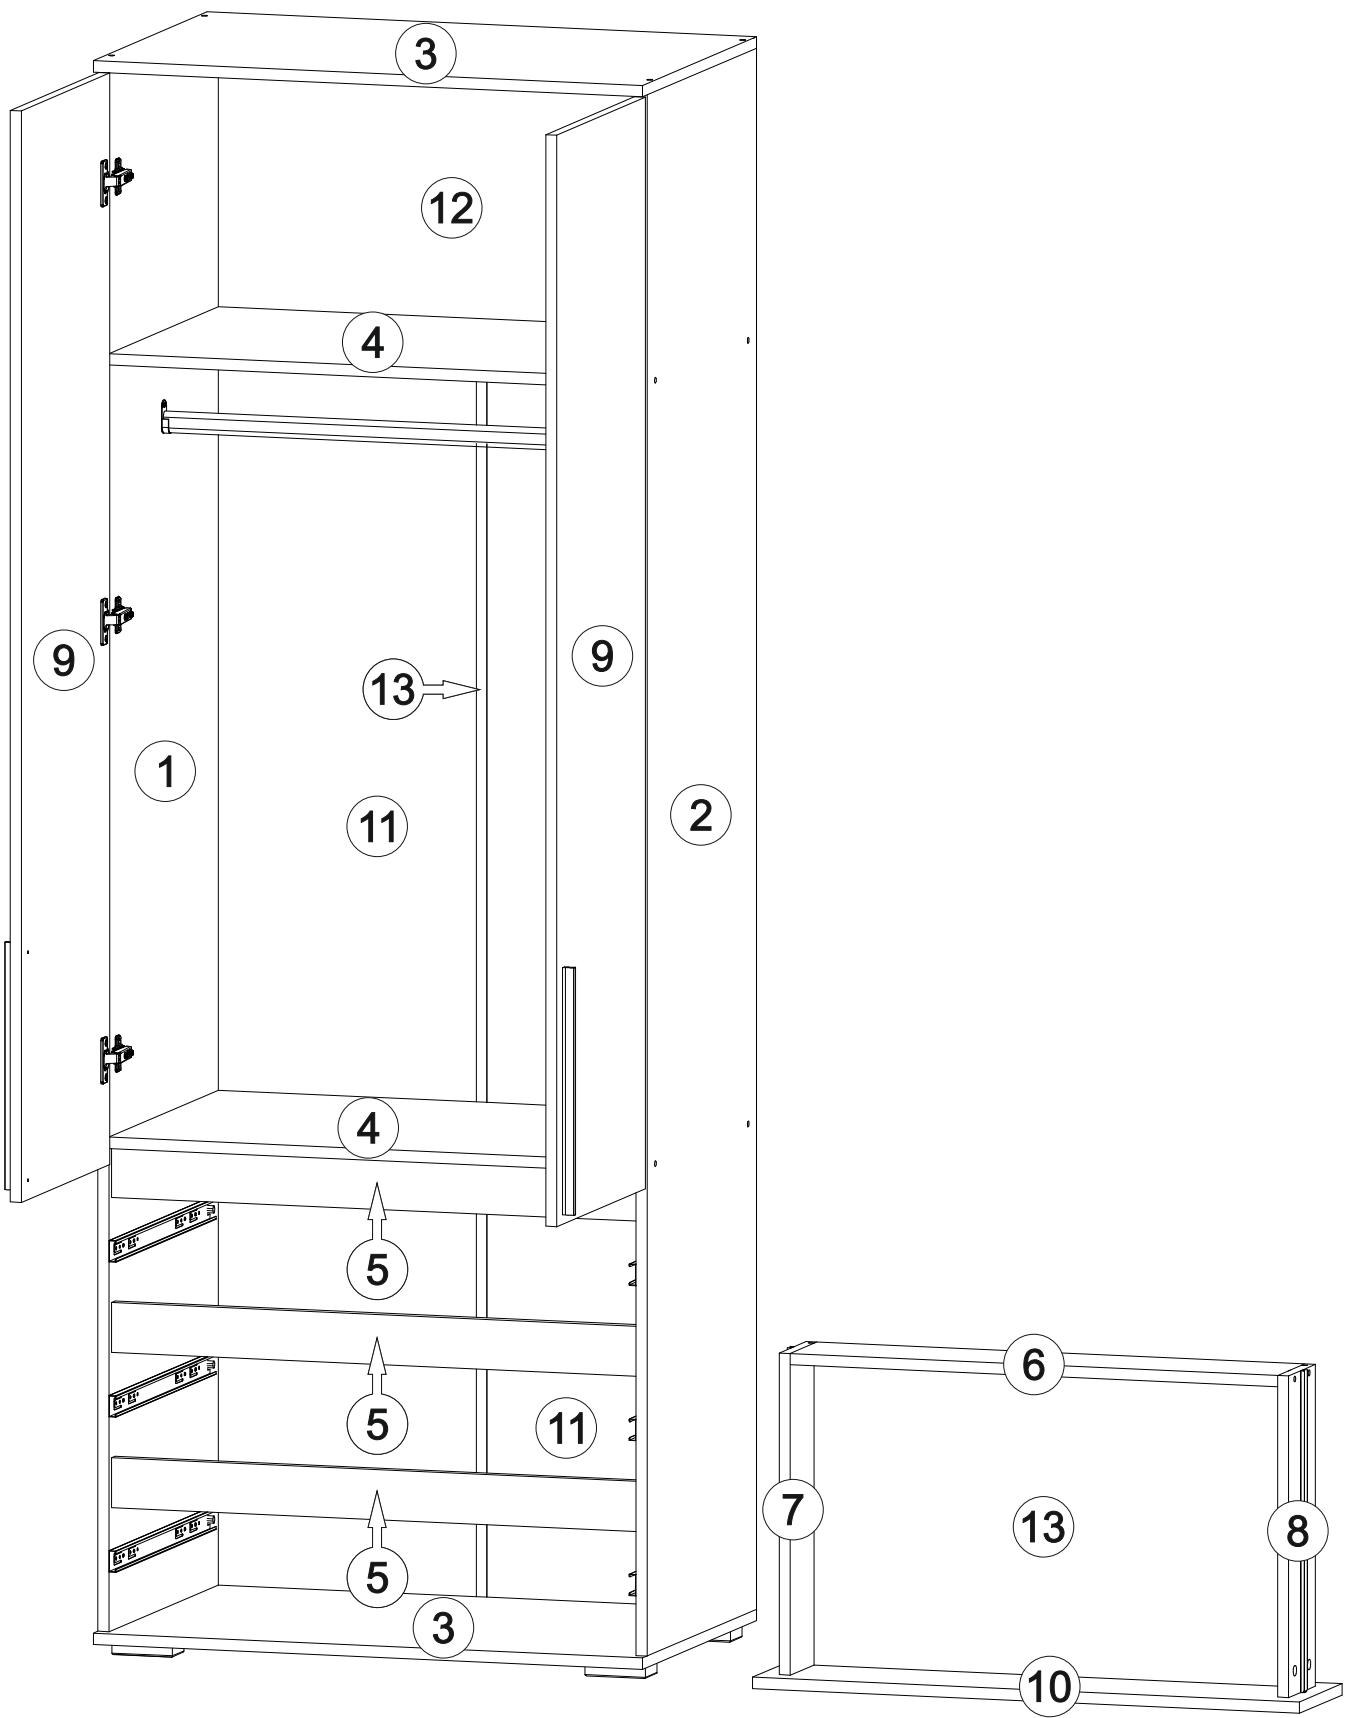



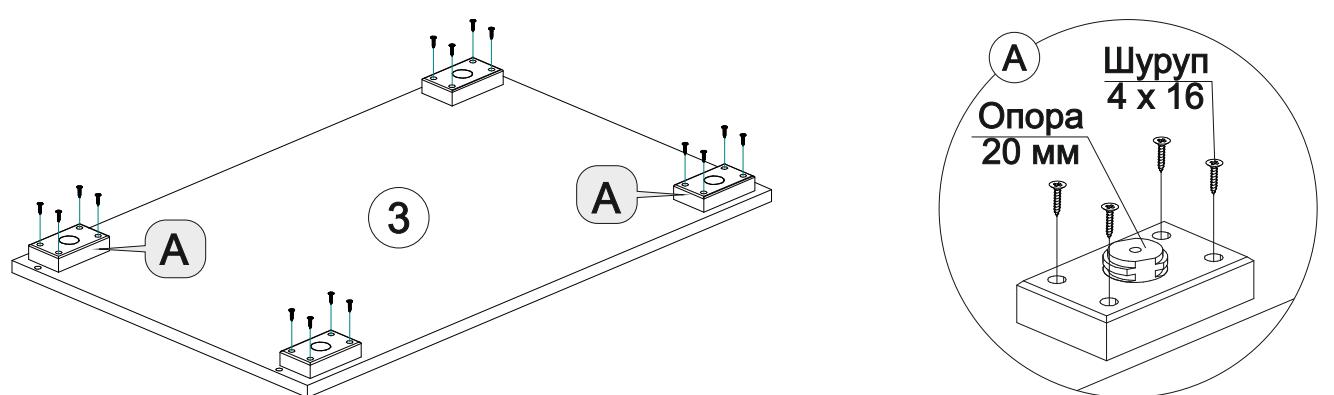
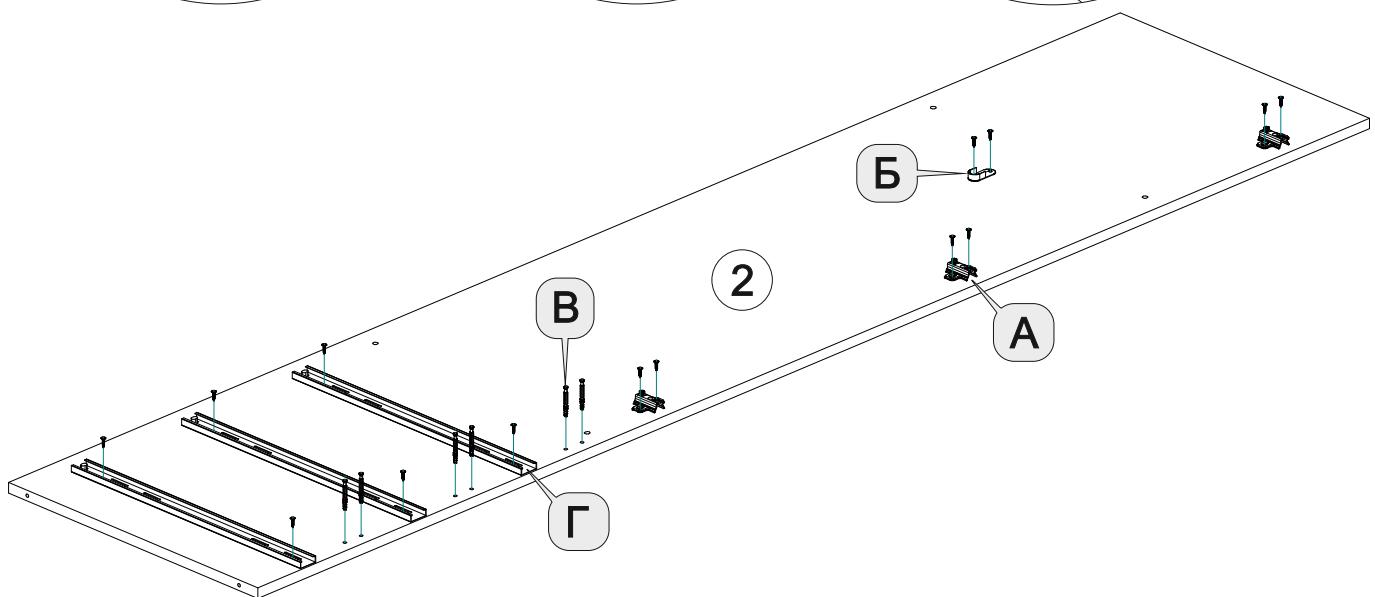
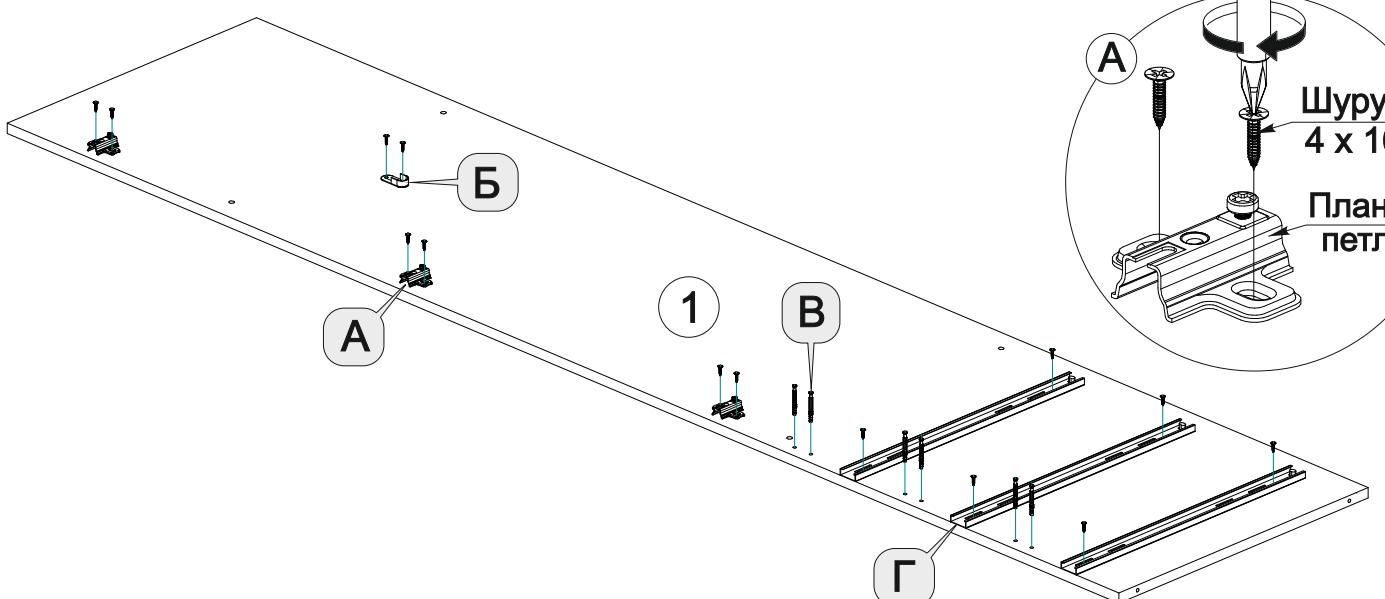


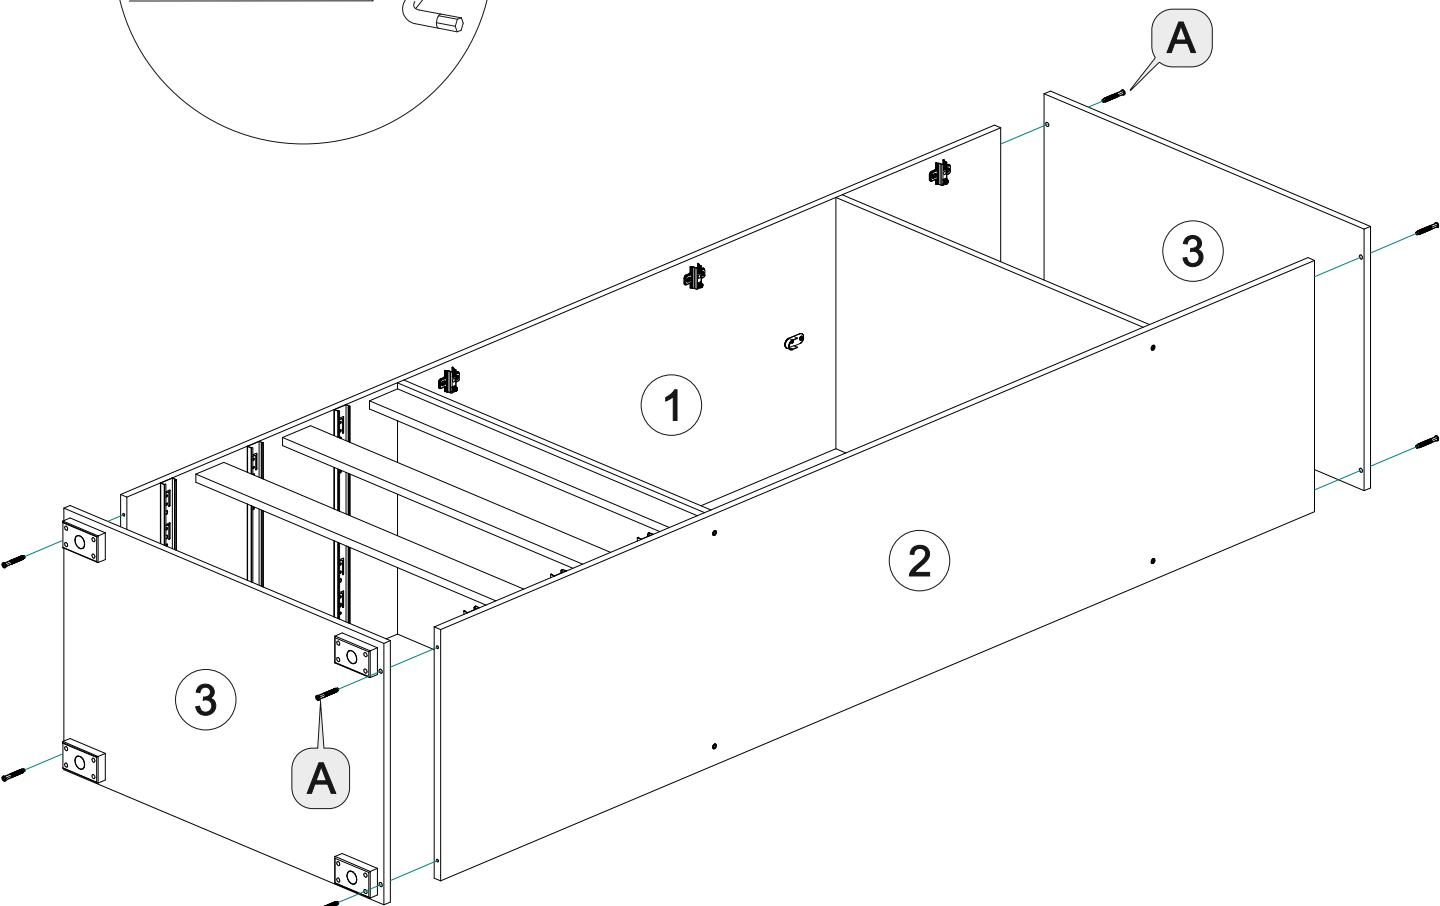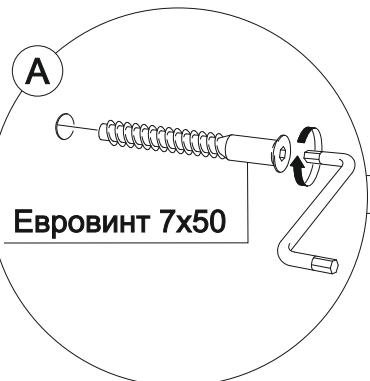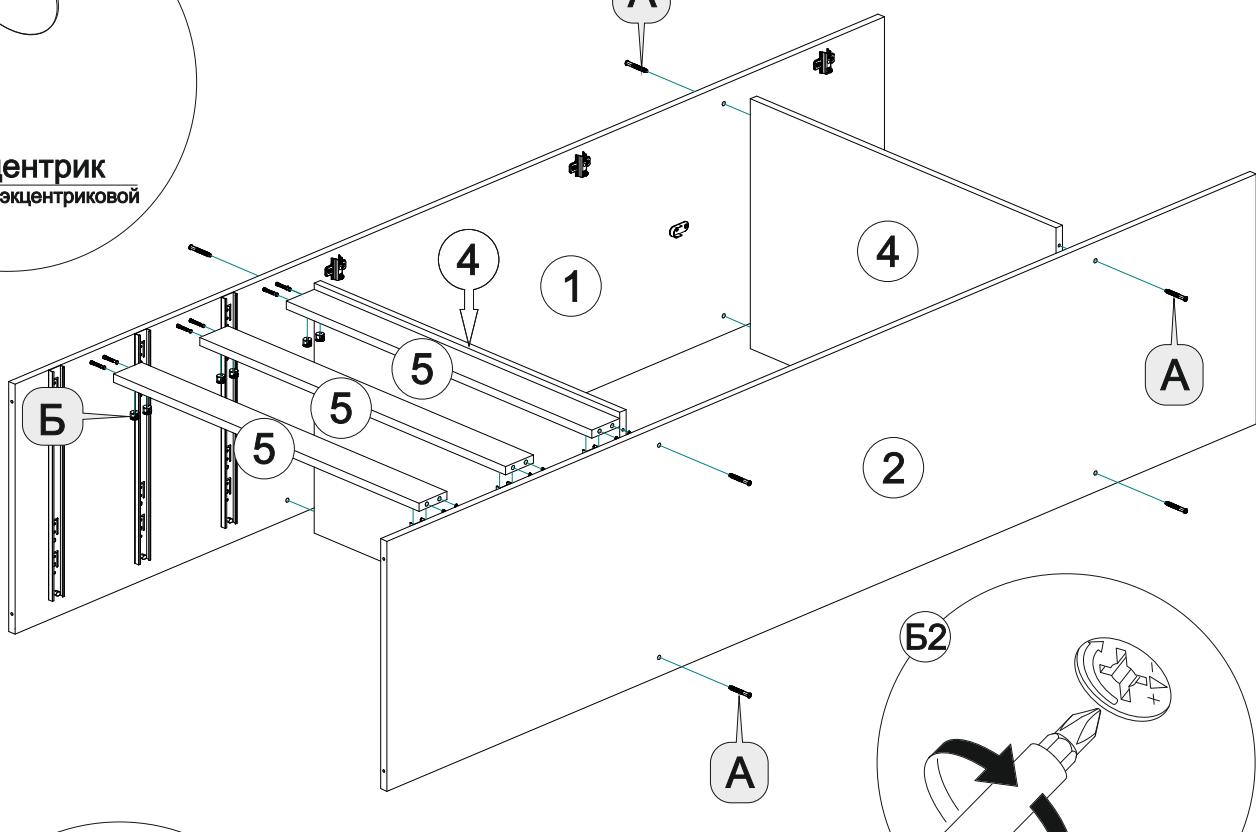



## Выровнять диагонали корпуса шкафа.

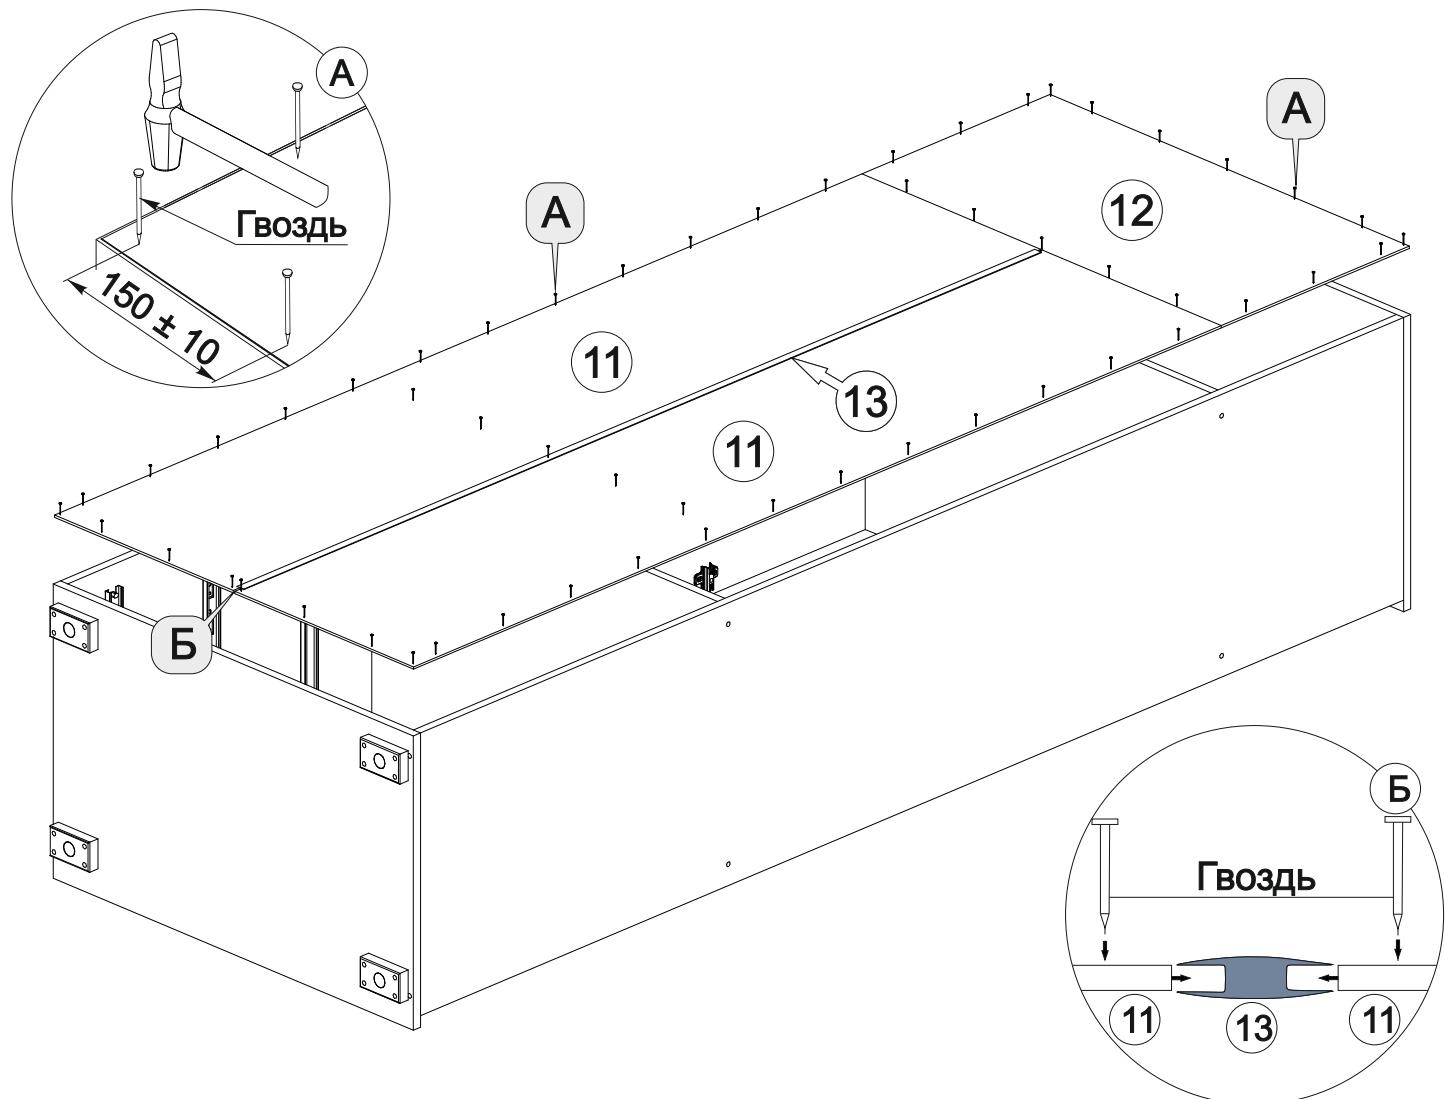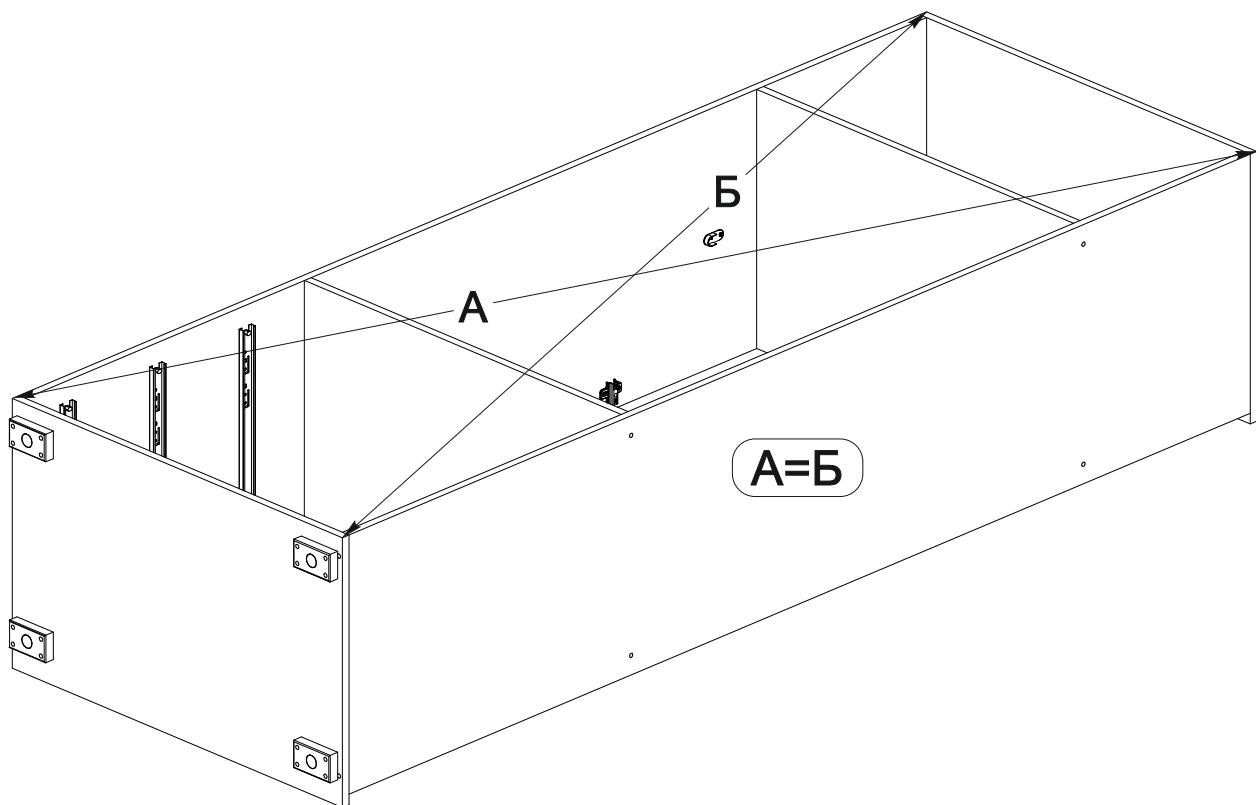

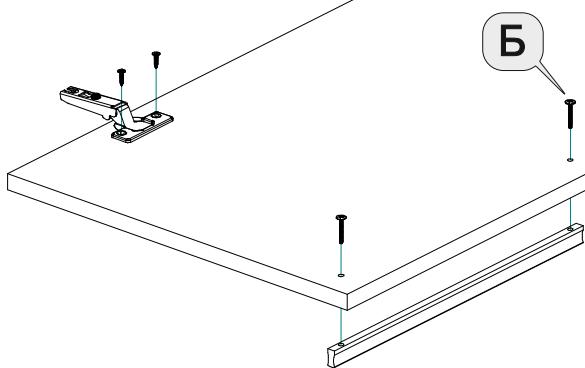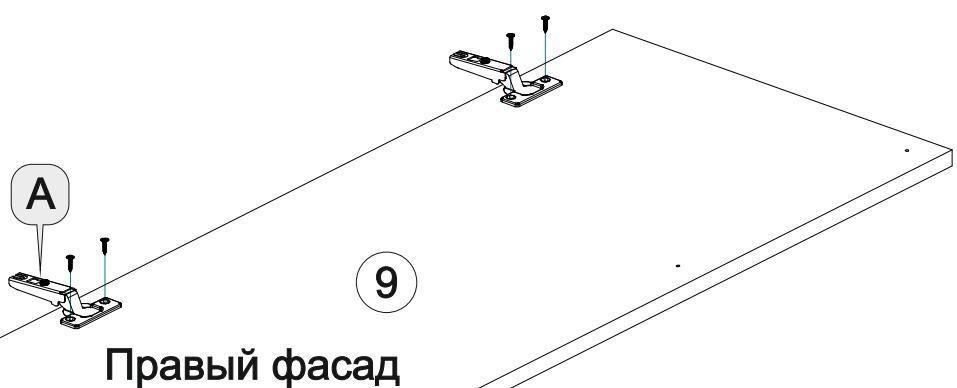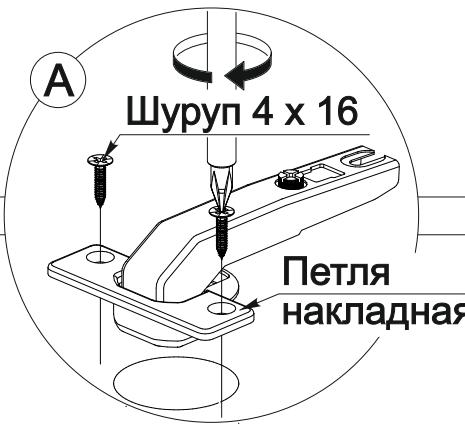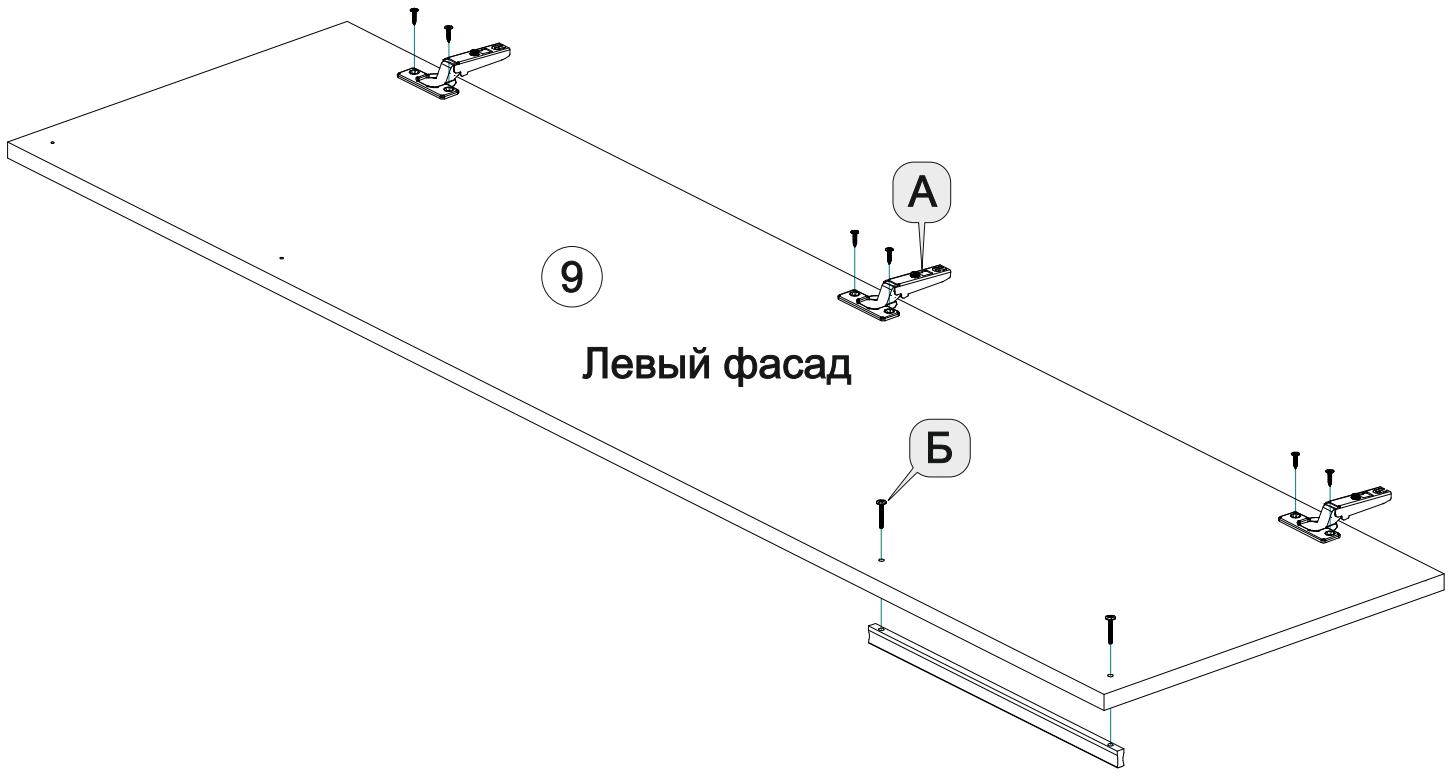


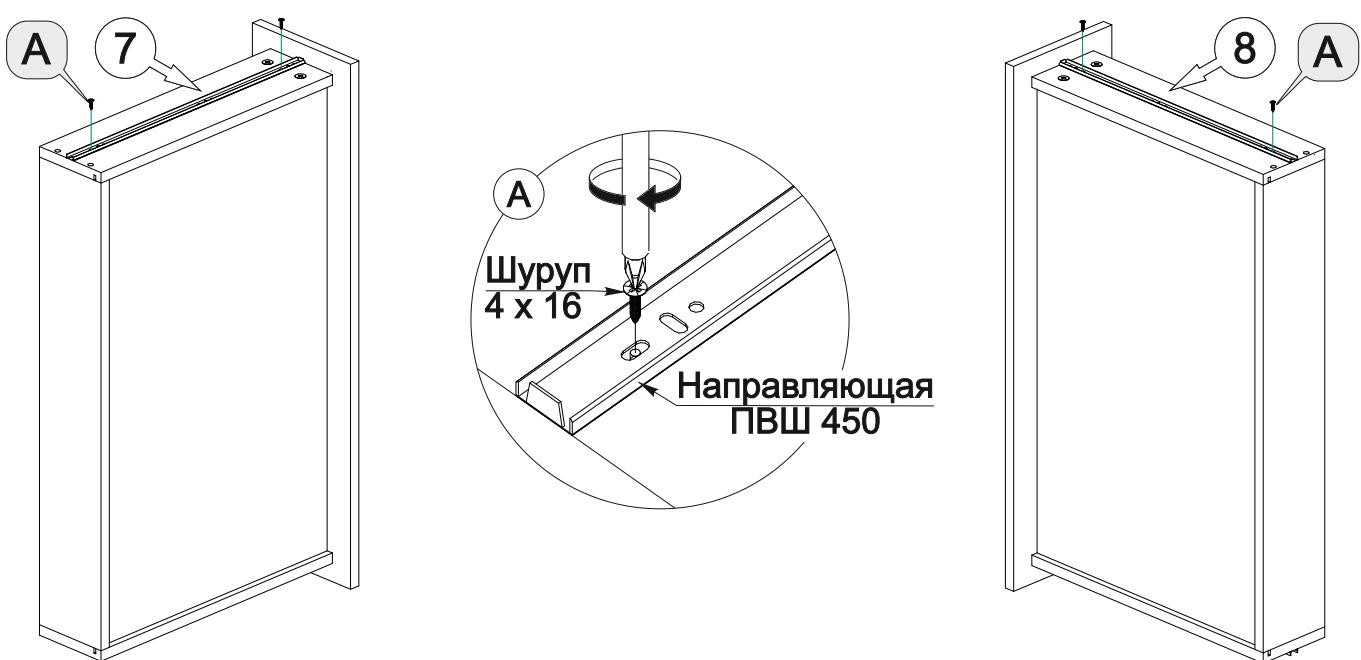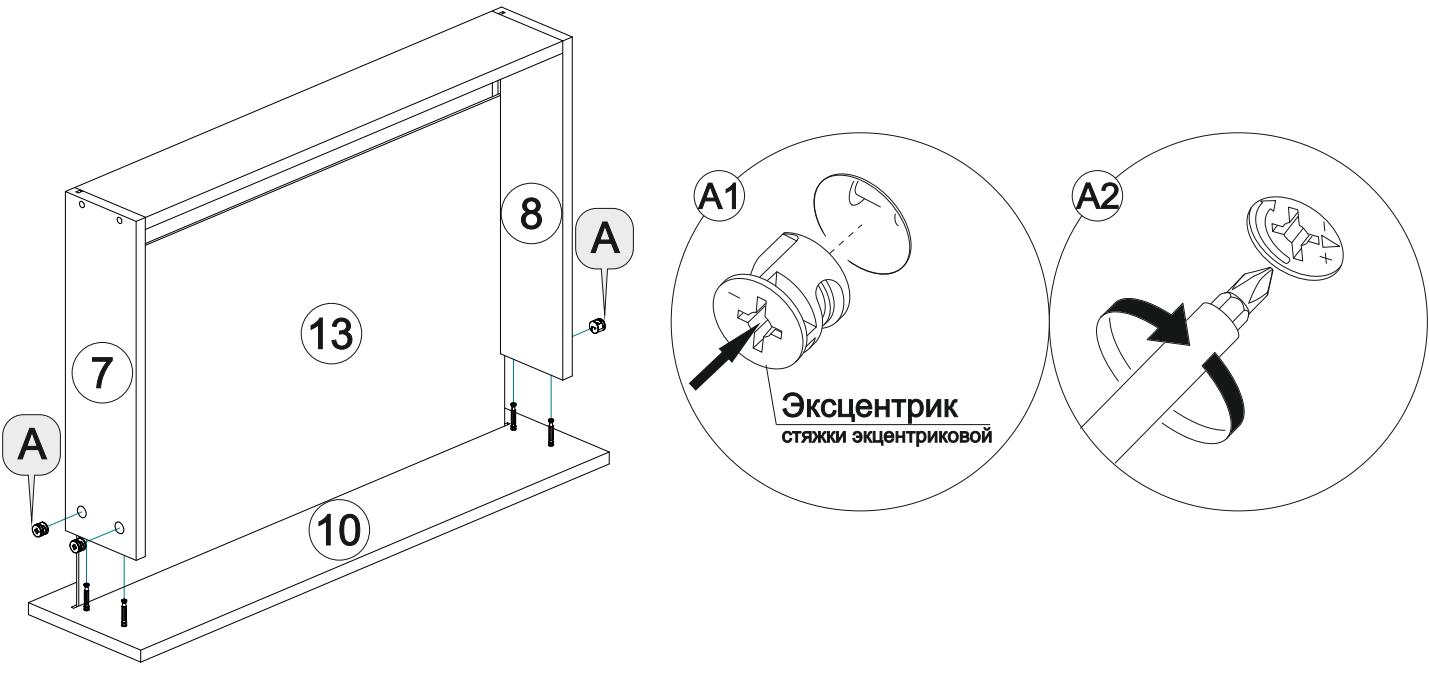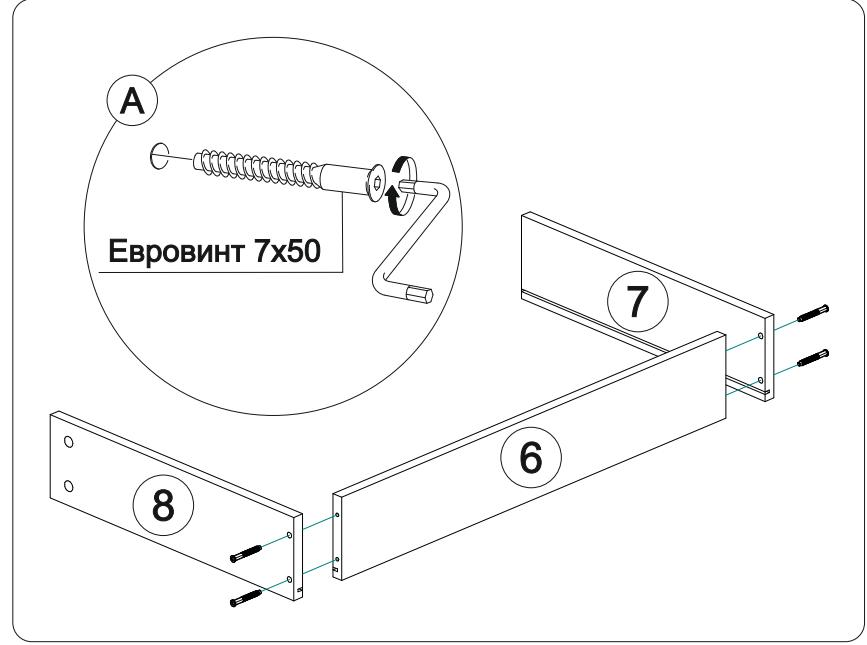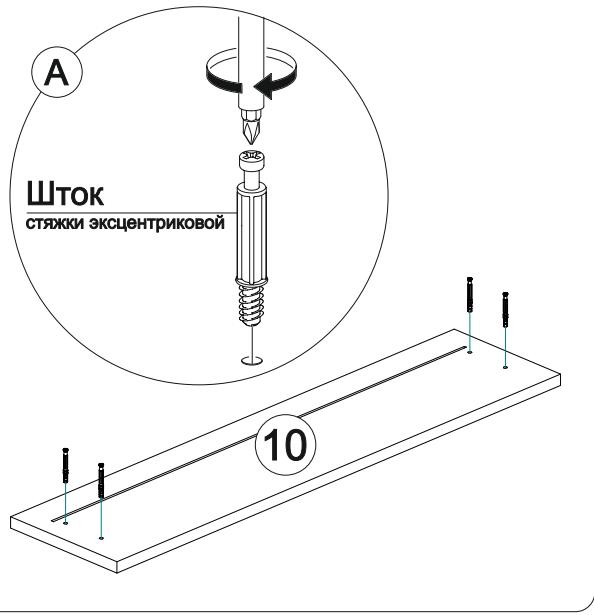

Вставить ящики внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе тумбы, при этом шариковый сепаратор должен находиться в крайнем переднем положение. Задвинуть ящик до фиксации его де блокировочным рычагом.

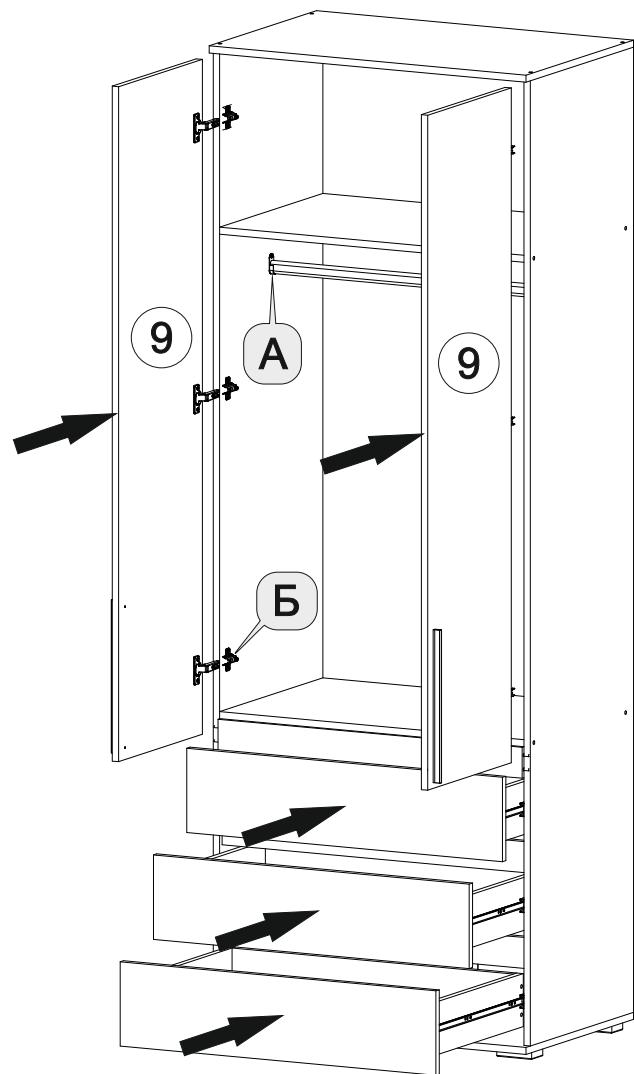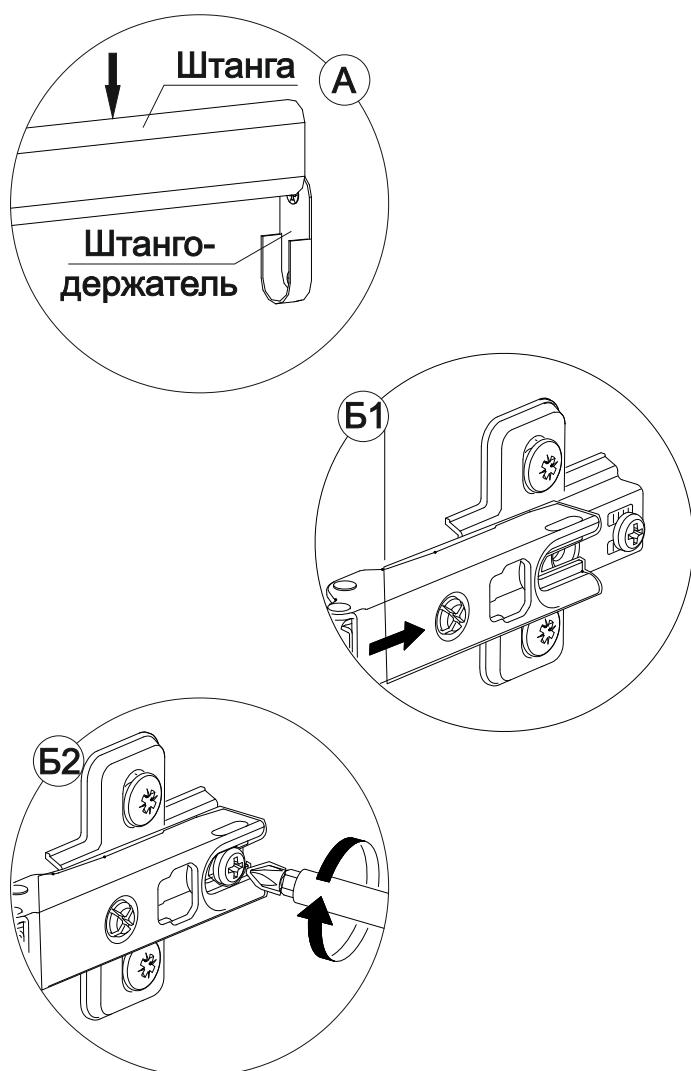

### Схема регулировки петель

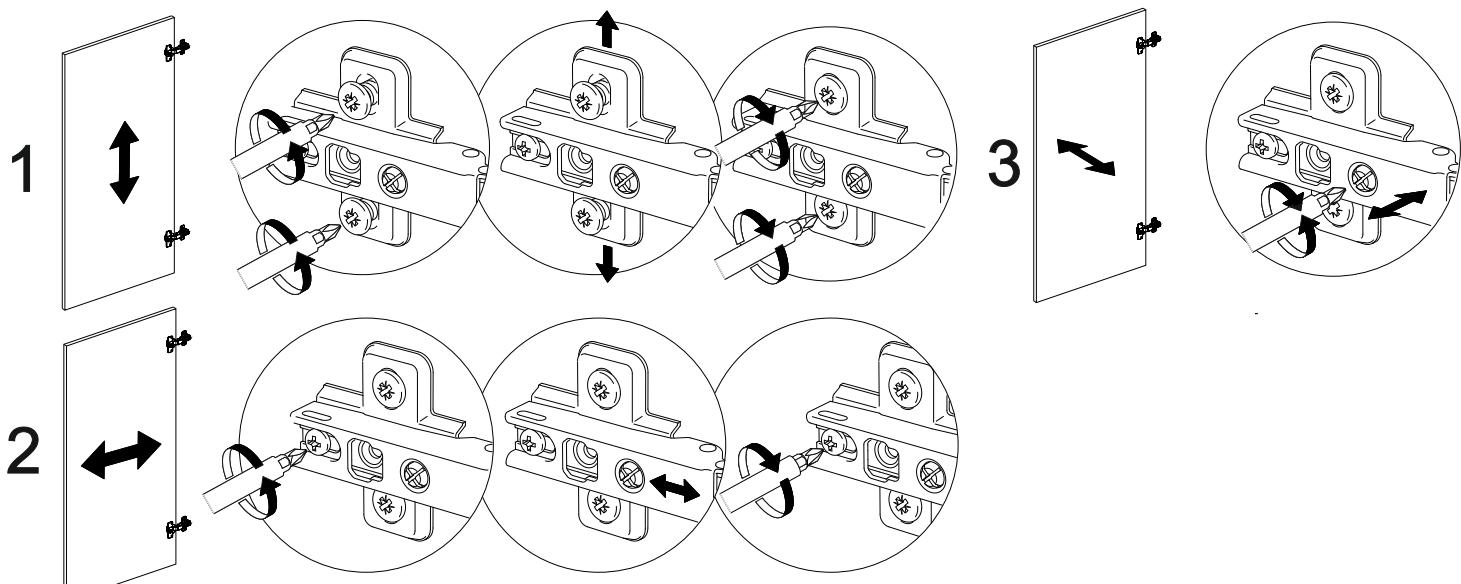

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий фурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
8. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 3 кг на дно ящиков и 10 кг на полки, вязки, крышки (любые горизонтальные поверхности) напольной мебели, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным.
9. Суммарная вертикальная нагрузка на навесную мебель не должна превышать 10 кг.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

«НОРД» Шкаф 2x створчатый с ящиками (800)

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приkleять