

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной
ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
ТС RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной

ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600

150/200/300/400/450/500/600x718x300 (ШxВxГ)

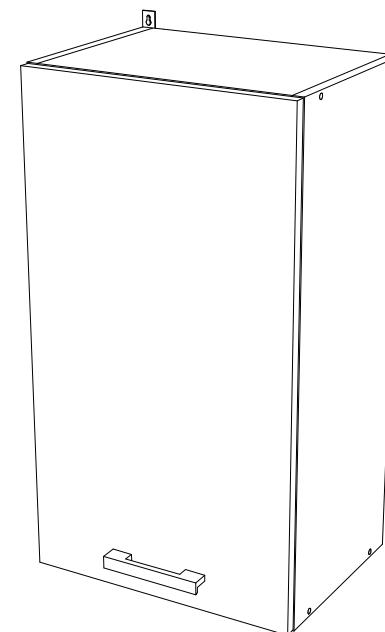


ГАЛАС®
мебель


440015, Россия, г. Пенза
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru






регулирование по высоте

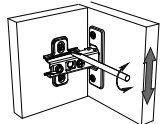

регулирование по ширине

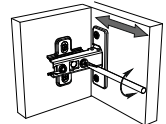

регулирование по глубине

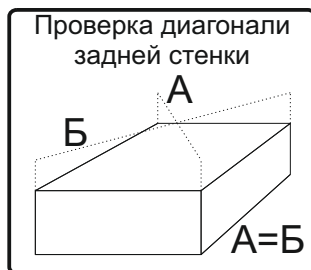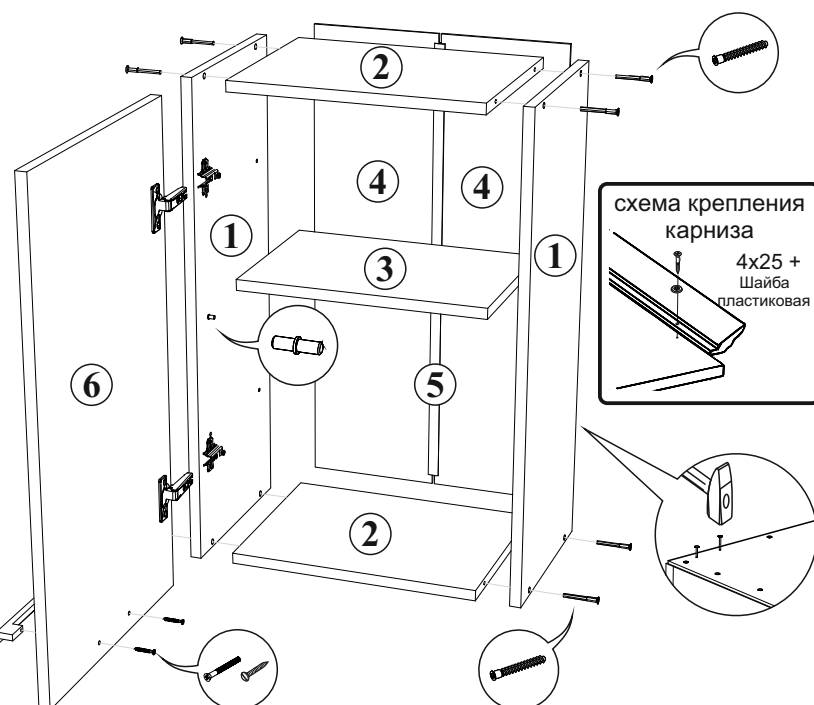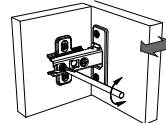

Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Полкодержатель ¹	Ручка	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30
				
2 шт	4 (8) шт	1 шт	3 шт	6 шт
Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Навес усиленный	Петля накладная
				
1 шт	30 шт	8 шт	2 шт	2 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 еврвинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ500, ШВ6001Д, панели 4 соединить профилем 5.
5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створку 6 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
9. Установить заглушки на видимые еврвинты.

№	Наименование	ШВ150			ШВ200			ШВ300		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2	718	280	2	718	280	2
2	Вязка	118	280	2	168	280	2	268	280	2
3	Полка	118	250	1	168	250	1	268	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	145	1	715	195	1	715	295	1
5	Профиль соединительный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Створка	715	147	1	715	197	1	715	297	1

№	Наименование	ШВ400			ШВ450			ШВ500			ШВ6001Д		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2	718	280	2	718	280	2	718	280	2
2	Вязка	368	280	2	418	280	2	468	280	2	568	280	2
3	Полка	368	250	1	418	250	1	468	250	1	568	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	195	2	715	221	2	715	245	2	715	295	2
5	Профиль соед.	686	-	1	686	-	1	686	-	1	686	-	1
6	Створка	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядки которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф навесной ШВГ 500/600/800х360/450


Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
ТС RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

отрезать и
приклеить




Мебельная компания «Миф» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф навесной ШВГ 500/600/800х360/450 500/600/800х359/449х300 (ШхВхГ)

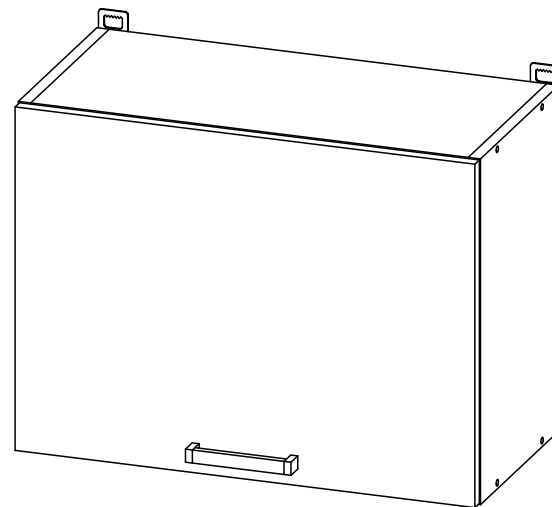

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

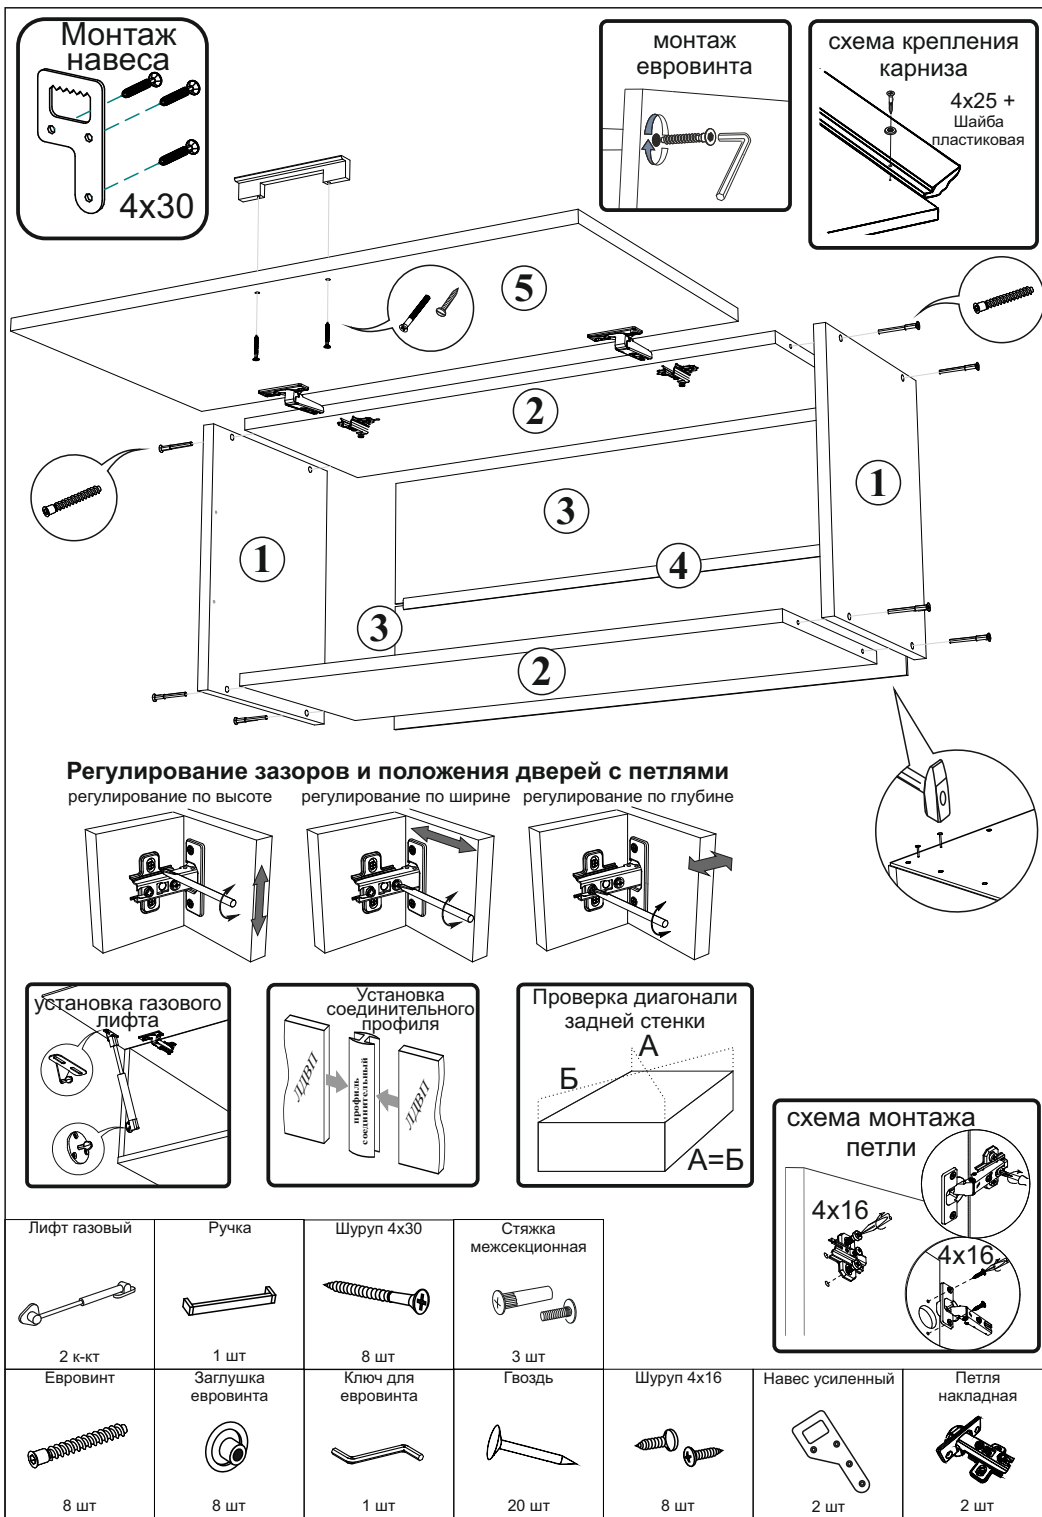

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
 2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
 3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 еврovinтами.
 4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 3 гвоздями, предварительно соединив их профилем 4 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
 5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
 6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
 7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 4x30 или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
 8. Установить заглушки на видимые еврвинты.
- * Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

№	Наименование	ШВГ500/360			ШВГ600/360			ШВГ800/360		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	280	2	359	280	2	359	280	2
2	Вязка	468	280	2	568	280	2	768	280	2
3	Задняя стенка (ЛДВП)	495	175	2	595	175	2	795	175	2
4	Профиль соедин.	468	-	1	568	-	1	768	-	1
5	Створка	356	497	1	356	597	1	356	797	1

№	Наименование	ШВГ500/450			ШВГ600/450			ШВГ800/450		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	449	280	2	449	280	2	449	280	2
2	Вязка	468	280	2	568	280	2	768	280	2
3	Задняя стенка (ЛДВП)	495	220	2	595	220	2	795	220	2
4	Профиль соедин.	468	-	1	568	-	1	768	-	1
5	Створка	446	497	1	446	597	1	446	797	1

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф навесной ШВГА 500/600/800 (360)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Шкаф навесной

ШВГА 500/600/800 (360)



500/600/800x359x570 (ШхВхГ)

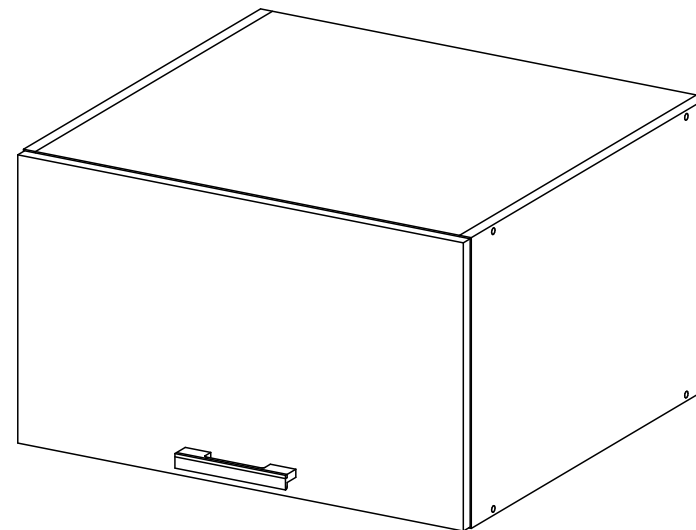

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

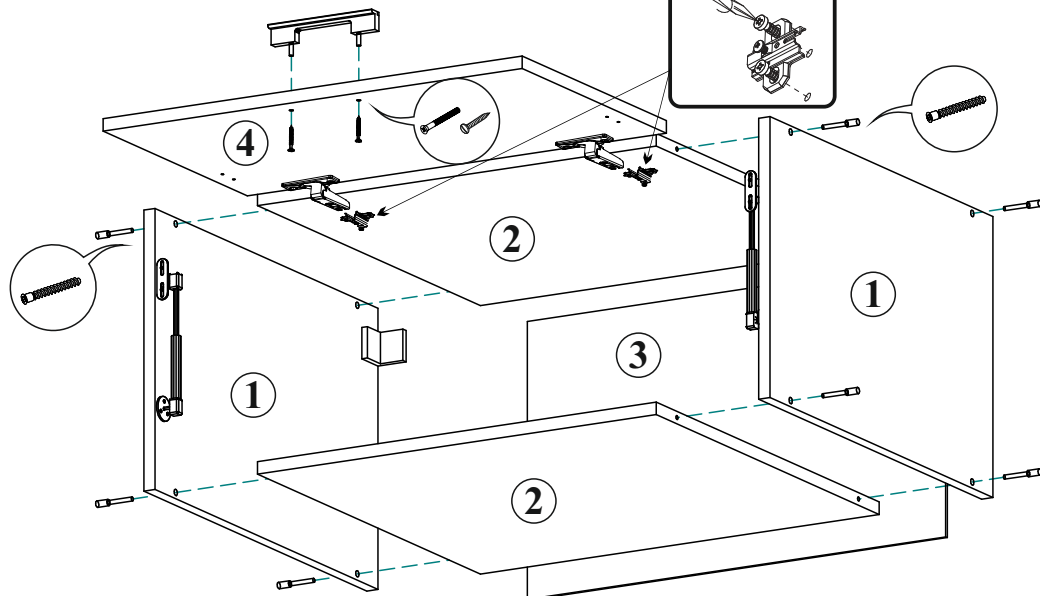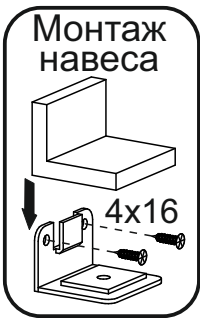

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

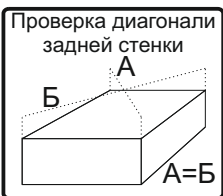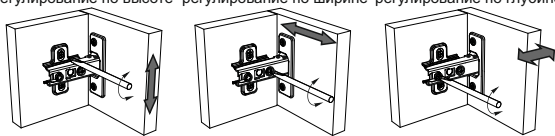

Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Лифт газовый	Ручка	Стяжка межсекционная			
2 шт	2 шт	1 шт	3 шт			
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Навес угловой с заглушкой	Петля накладная
8 шт	8 шт	1 шт	20 шт	12 шт	2 шт	2 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 3 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Прикрепить шурупами 4x16 к боковинам угловые навесы (фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию изделия!)
6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 4 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.

*** Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

№	Наименование	ШВГА 500x360			ШВГА 600x360			ШВГА 800x360		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	550	2	359	550	2	359	550	2
2	Вязка	468	550	2	568	550	2	768	550	2
3	Задняя стенка (ДВП)	355	496	1	355	596	1	355	796	1
4	Створка	356	497	1	356	597	1	356	797	1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф-стол рабочий
ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий


ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

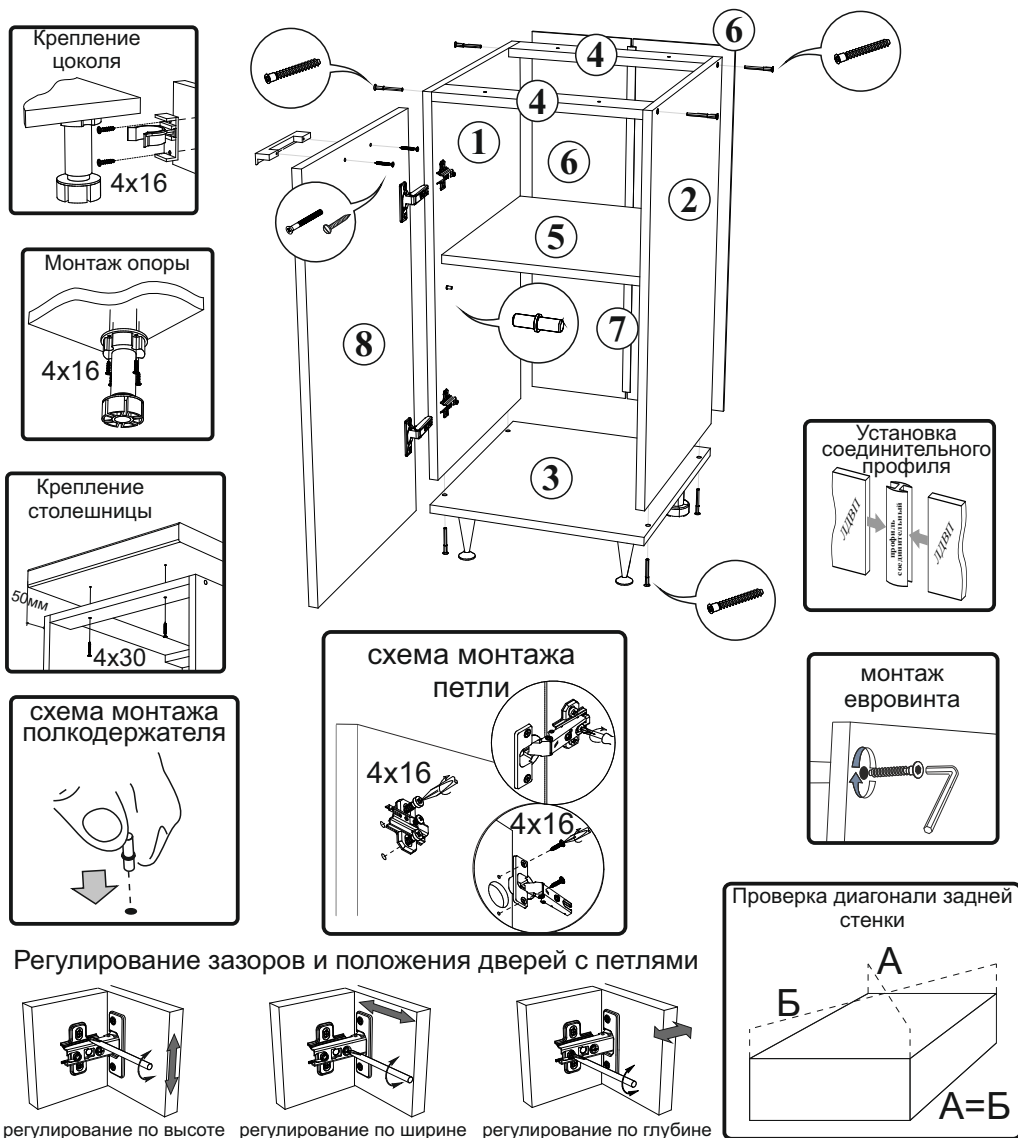

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



Евровинт 8 шт	Заглушка евровинта 8 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 30 шт	Шуруп 4x16 24 шт	Стяжка межсекц. 3 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2 шт	Полкодержатель 4 шт	Ручка 1 шт	Шуруп 4x30 4 шт	Опора кухонная 2 шт	Опора OPC01K 2 шт
					Петля накладная 2 шт

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН1Д600, панели 6 соединить профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№	Наименование	ШН150 (490)			ШН200 (490)			ШН300 (490)			ШН350 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	150	490	1	200	490	1	300	490	1	350	490	1
4	Планка	118	74	2	168	74	2	268	74	2	318	74	2
5	Полка	116	470	1	166	470	1	266	470	1	316	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Створка	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1

№	Наименование	ШН400 (490)			ШН450 (490)			ШН500 (490)			ШН1Д600 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	400	490	1	450	490	1	500	490	1	600	490	1
4	Планка	368	74	2	418	74	2	468	74	2	568	74	2
5	Полка	366	470	1	416	470	1	466	470	1	566	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	397	1	715	447	1	715	245	2	715	295	2
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	688	-	1	688	-	1
8	Створка	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф-стол рабочий ШН 600/800 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий




ШН 600/800 (490)

600/800x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

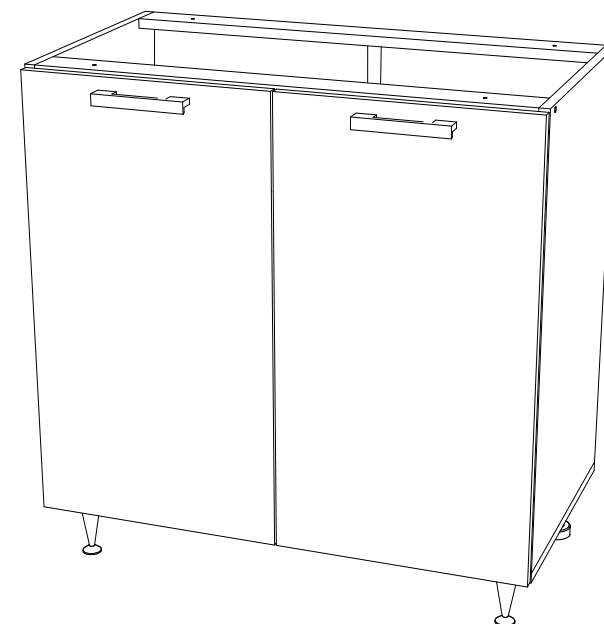

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

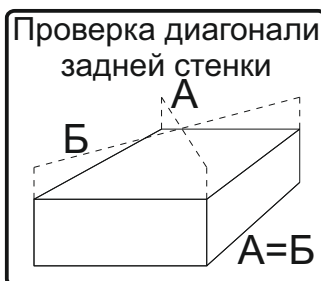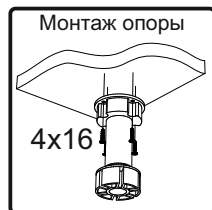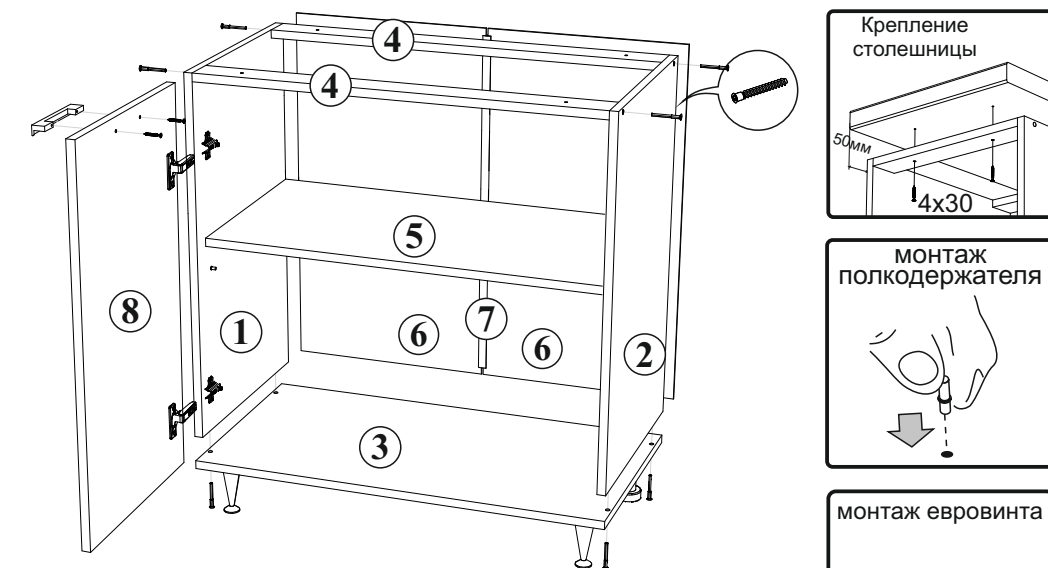

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7.
5. Установить полку 5 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створки 8 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.
9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



№	Наименование	ШН600 (490)			ШН800 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина левая (ШН)	704	490	1	704	490	1
2	Боковина правая (ШН)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	600	490	1	800	490	1
4	Планка	568	74	2	768	74	2
5	Полка	566	470	1	766	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	295	2	715	395	2
7	Профиль соединительный	688	-	1	688	-	1
8	Створка	715	297	2	715	397	2

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Стяжка межсекц.	
						
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	36 шт	3 шт	
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Ручка	Шуруп 4x30	Опора кухонная	Опора OPC01K	Полко- держатель	Петля накладная
						
4 шт	2 шт	4 шт	2 шт	2 шт	4 шт	4 шт

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

отрезать и
приклеить

Шкаф-стол рабочий ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-стол рабочий

ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)


300/400/500/600x820x506 (ШxВxГ)

(размеры указаны без учета столешницы)


ШН1Я300_400_500_1Д600

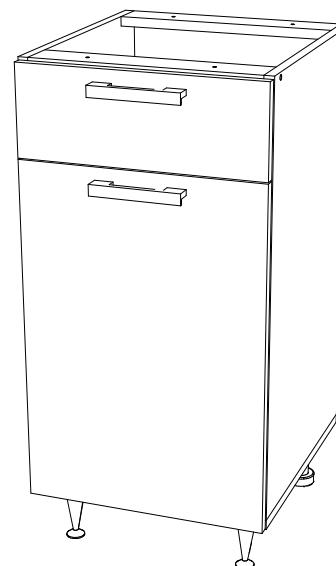

ШН1Я600

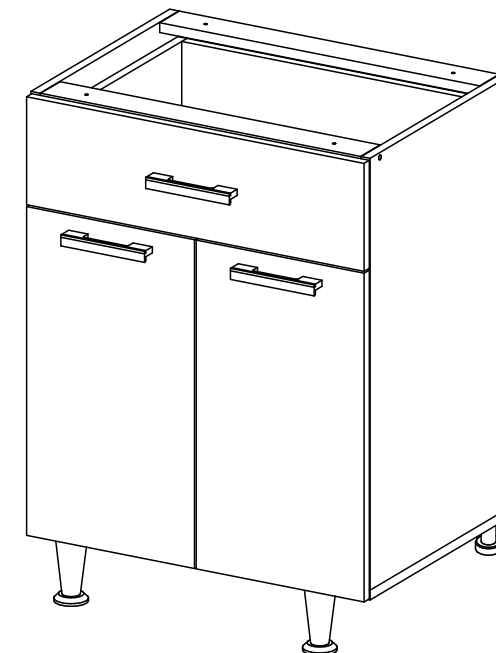


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

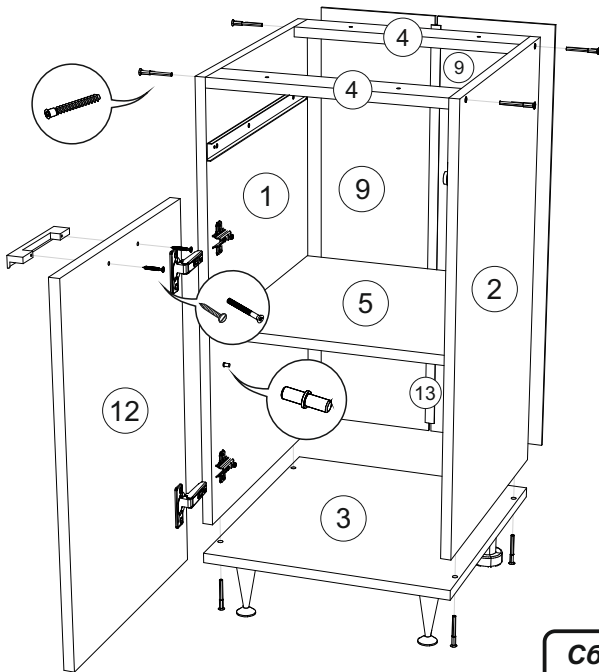


Сборка ящика

1. Соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евроинтами.
2. Закрепить фасад ящика 11, используя эксцентровые стяжки.
3. Закрепить дно ящика 10 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

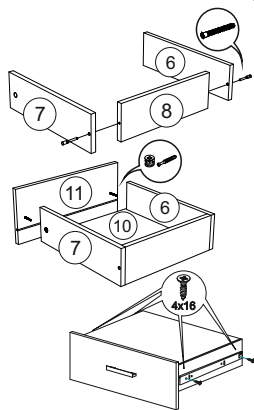


Регулирование зазоров


регулирование по высоте




регулирование по ширине



регулирование по глубине



Проверка диагонали задней стенки

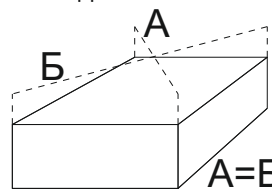

Евроинт	Заглушка евроинта	Ключ для евроинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
10 шт	10 шт	1 шт	50 шт	40 (48) шт	3 шт	2 (4) шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Полкодержатель	Ручка	Направляющие ПВШ 450	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРС01К	Шуруп 4x30
4 (6) шт	4 шт	2 (3) шт	1 к-т	2 шт	2 шт	4 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель и направляющие к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евроинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евроинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции.
5. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН1Я500, ШН1Я600, панели 1 соединить профилем 13.
5. Установить полку 5 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створку 12 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 12 и к фасаду ящика 11 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евроинты.
9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№ по схеме	Наименование	ШН1Я300 (490)			ШН1Я400 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	300	490	1	400	490	1
4	Планка	268	74	2	368	74	2
5	Полка	266	470	1	366	470	1
6	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
7	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
8	Задняя стенка ящ	210	120	1	310	120	1
9	Задняя стенка (ЛДВП)	715	295	1	715	395	1
10	Дно ящика (ЛДВП)	486	240	1	486	340	1
11	Фасад ящика	176	297	1	176	397	1
12	Створка	536	297	1	536	397	1
13	Профиль соедин.	Не комплектуется!			Не комплектуется!		

№ по схеме	Наименование	ШН1Я500 (490)			ШН1Я 1Д600/600 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	500	490	1	600	490	1
4	Планка	468	74	2	568	74	2
5	Полка	466	470	1	566	470	1
6	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
7	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
8	Задняя стенка ящ	410	120	1	510	120	1
9	Задняя стенка (ЛДВП)	715	245	2	715	295	2
10	Дно ящика (ЛДВП)	486	440	1	486	540	1
11	Фасад ящика	176	497	1	176	597	1
12	Створка	536	497	1	536	597/297	1/2
13	Профиль соедин.	688		1	688		1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Шкаф-стол рабочий ШНУ 900/1000 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий


ШНУ 900/1000 (490)

700/800x820x540 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

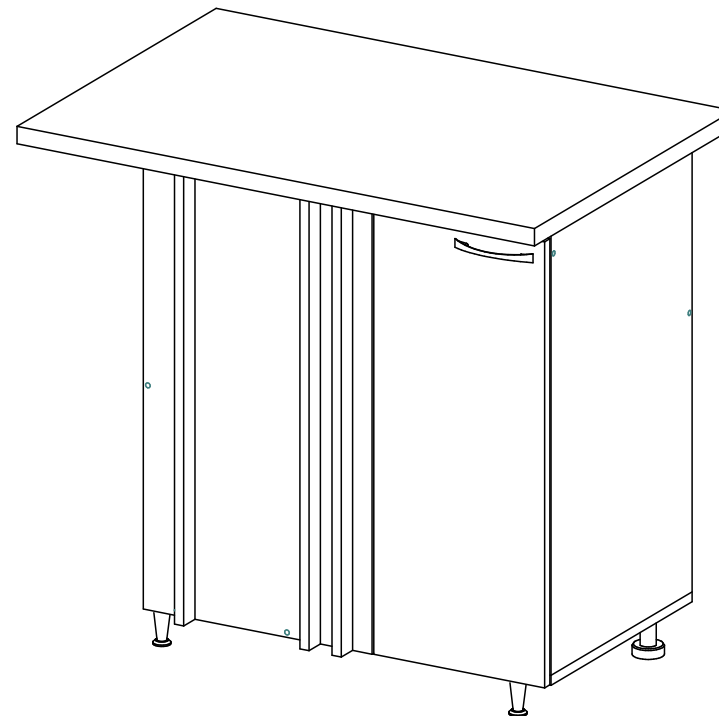

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

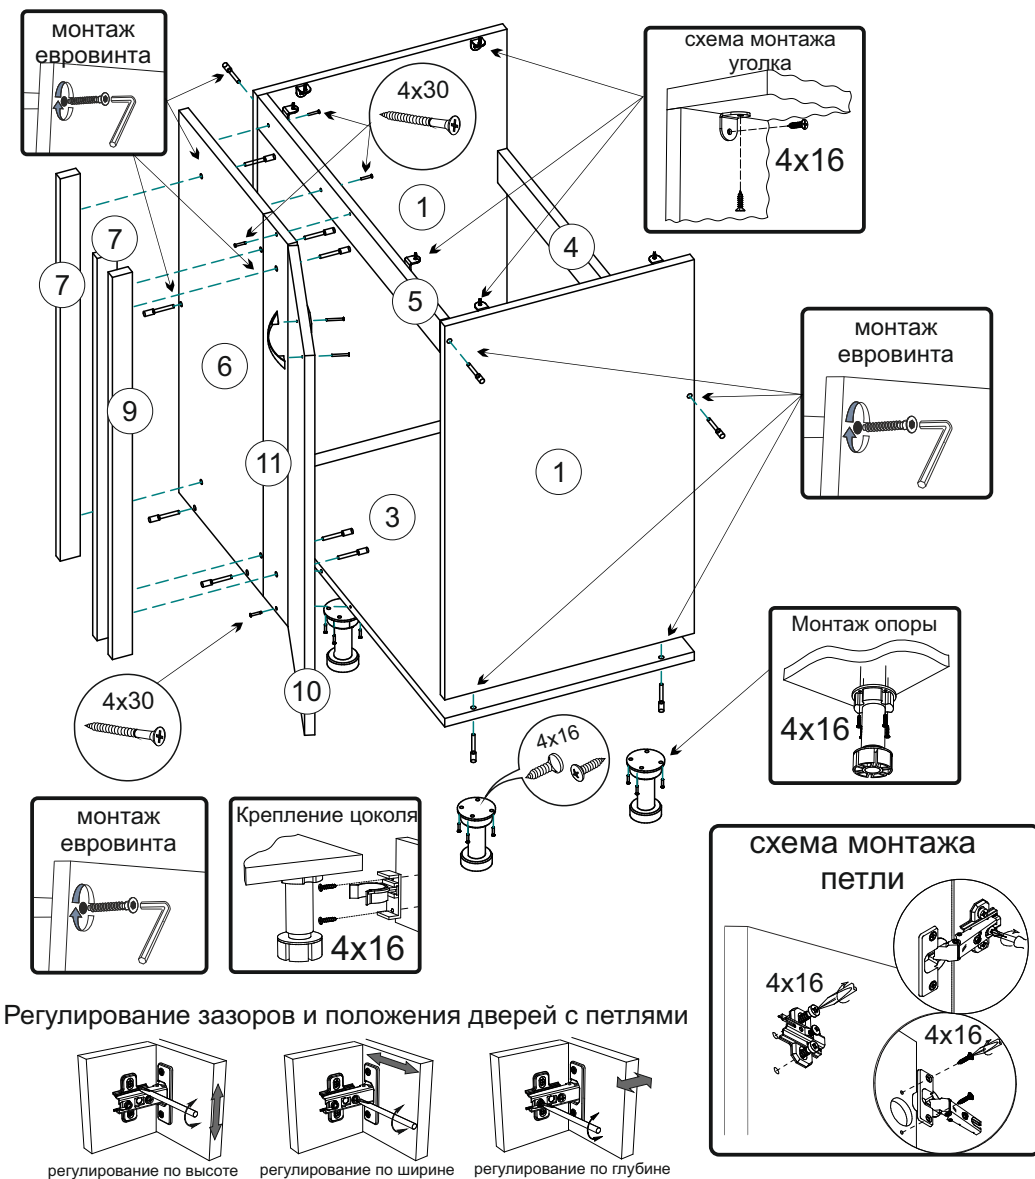

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Прикрепите шурупами 4x16 опору пластиковую ко дну 3, ответные части петель к фальш-панели 11, петли к створке 10. Сборку производите тыльной стороной вниз. Закрепите евровинтами боковины 1 ко дну 3, затем планки 4,5 к боковинам 1. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Прикрепите евровинтами планки 7 к фальш-панели 6, затем соедините фальш-панель 6 с дном 3 и боковиной 1 евровинтами и к планке 5 шурупами 4x30. Соедините евровинтами фальш-планку 9 и фальш-панель 11, затем соедините их шурупами 4x30 с дном 3 и планкой 5 (при необходимости используйте сверло D5мм).

4. Для крепления модуля к столешнице используйте входящие в комплект уголки 20x20 и шурупы 4x16. Повесте створку на место, приверните ручку и отрегулируйте зазоры как показано на схеме.

№	Наименование	ШНУ900 (490)			ШНУ1000 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина (ШНУ)	704	490	2	704	490	2
3	Дно	700	490	1	800	490	1
6	Фальш-панель	720	308	1	720	308	1
7	Планка	720	34	2	720	34	2
5	Планка передняя	668	74	1	768	74	1
4	Планка задняя	668	74	1	768	74	1
9	Фальш-планка (фасад)	715	34	1	715	34	1
11	Фальш-панель (фасад)	715	90	1	715	90	1
10	Створка	715	297	1	715	397	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Ручка		Опора пластиковая кухонная		Опора OPC01K		Петля накладная 180		Уголок 20x20	
1 шт		2 шт		2 шт		2 шт		6 шт	
Евровинт		Заглушка евровинта		Ключ для евровинта		Шуруп 4x16		Стяжка межсекционная	
18 шт		18 шт		1 шт		56 шт		3 шт	
Шуруп 4x30		Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)							
8 шт		2 шт							

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф хозяйственный ШП 600/600-1/600-2

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф хозяйственный


ШП 600/600-1/600-2

600x2140x566 (ШхВхГ)


ШП600

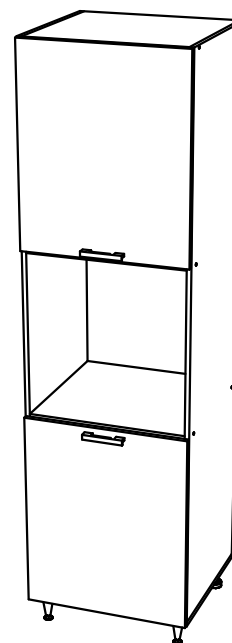



ШП600-1

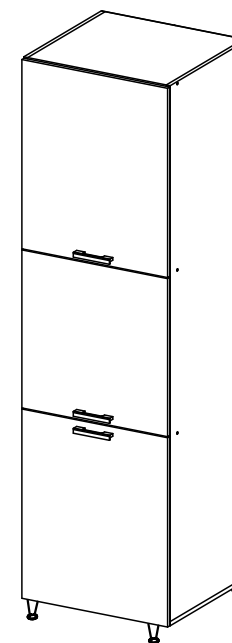

ШП600-2

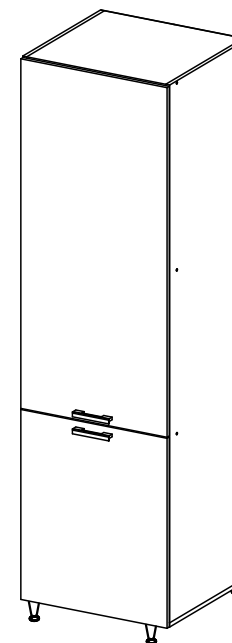

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

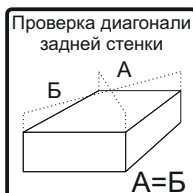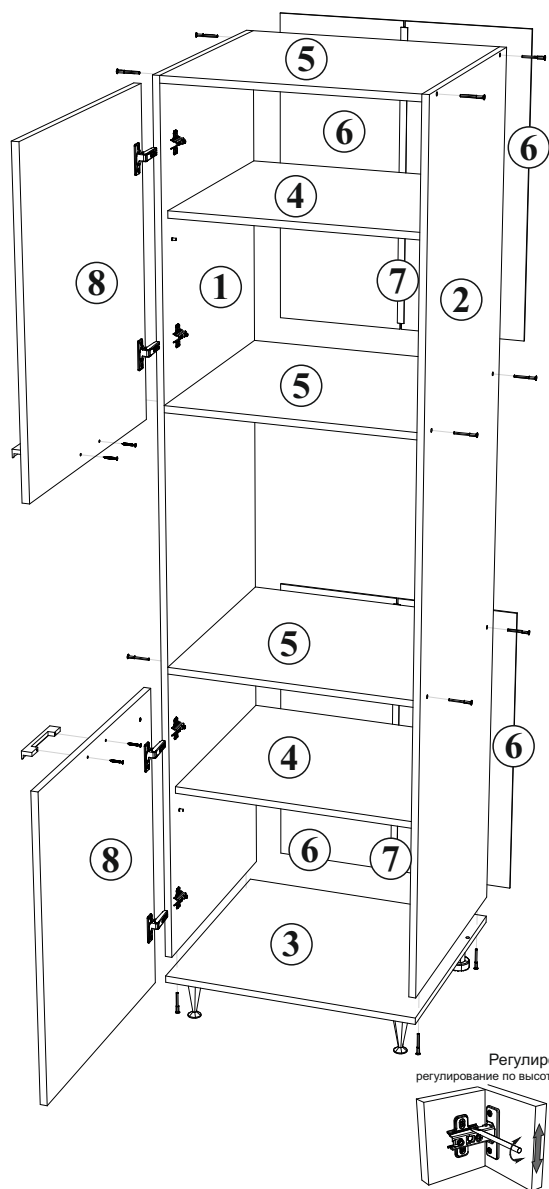

Евровинт 16 шт	Заглушка евровинта 16 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 60 шт	Шуруп 4x16 44 шт	Стяжка межсекционная 6 шт	Петля накладная 4/6/5 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 4/6 шт	Полкодержатель 12 шт	Ручка 2/3 шт	Шайба пластиковая 10 шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Опора ОРС01К 2 шт	

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 еврвинтами, соединить вязки 5 с боковинами 1 и 2, используя еврвинты.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 6,13 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7,12.
5. Установить полки 4 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створках 8,9,11 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые еврвинты.

№	Наименование	ШП600			ШП600-1			ШП600-2		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2024	550	1	2024	550	1	2024	550	1
2	Боковина правая	2024	550	1	2024	550	1	2024	550	1
3	Крышка	600	550	1	600	550	1	600	550	1
4	Полка	566	530	3	566	530	3	566	530	3
5	Вязка	568	550	3	568	550	3	568	550	3
6	Задняя стенка (ДВП)	710	296	4	710	296	4	710	296	4
13	Задняя стенка (ДВП)	615	296	2	615	296	2	615	296	2
7,12	Профиль соединительный	688/600	-	3	688/600	-	3	688/600	-	3
8	Створка	715	597	2	715	597	2	715	597	1
9/11	Створка	-	-	-	597	597	1	1317	597	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.