

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной
ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной

ШВ 150/200/300/400/450/500/1Д600

150/200/300/400/450/500/600x718x300 (ШxВxГ)




ГАЛАС®
мебель


440015, Россия, г.Пенза
ул. Аустрина, 129 б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru






регулирование по высоте

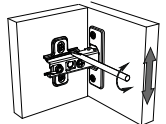

регулирование по ширине

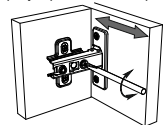

регулирование по глубине

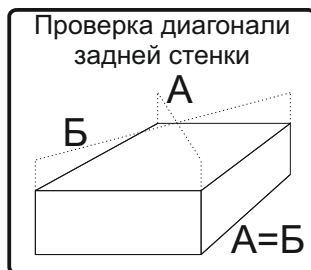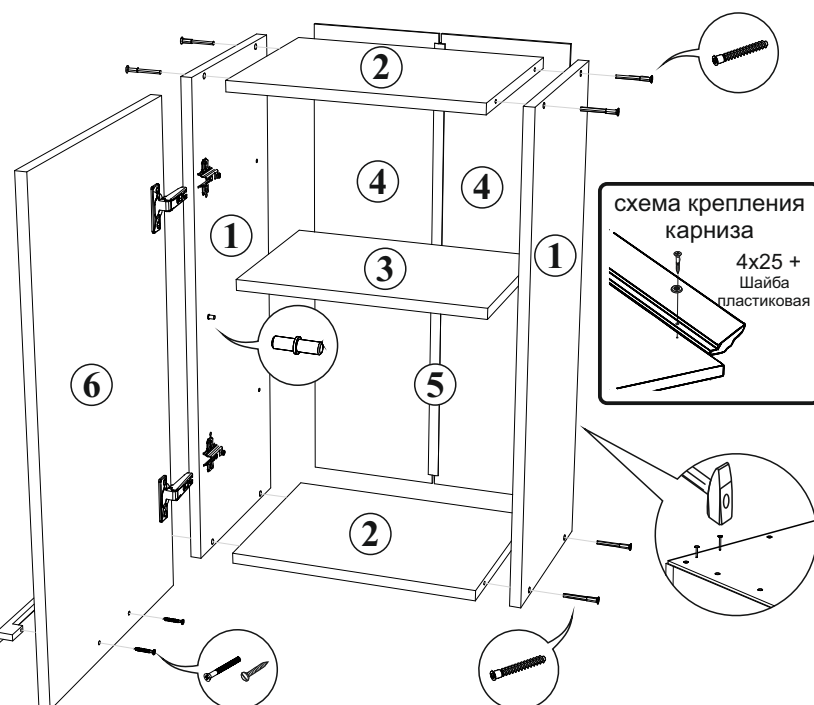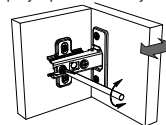

Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Полкодержатель ¹	Ручка	Стяжка межсекционная	Шуруп 4х30
				
2 шт	4 (8) шт	1 шт	3 шт	6 шт
Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4х16	Навес усиленный	Петля накладная
				
1 шт	30 шт	8 шт	2 шт	2 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4х16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ500, ШВ6001Д, панели 4 соединить профилем 5.
5. Шурупами 4х30 закрепите навесы.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створку 6 шурупами 4х16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5х30, или винтами М4х25, в зависимости от используемой ручки.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.

№	Наименование	ШВ150			ШВ200			ШВ300		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2	718	280	2	718	280	2
2	Вязка	118	280	2	168	280	2	268	280	2
3	Полка	118	250	1	168	250	1	268	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	145	1	715	195	1	715	295	1
5	Профиль соединительный	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Створка	715	147	1	715	197	1	715	297	1

№	Наименование	ШВ400			ШВ450			ШВ500			ШВ6001Д		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2	718	280	2	718	280	2	718	280	2
2	Вязка	368	280	2	418	280	2	468	280	2	568	280	2
3	Полка	368	250	1	418	250	1	468	250	1	568	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	195	2	715	221	2	715	245	2	715	295	2
5	Профиль соед.	686	-	1	686	-	1	686	-	1	686	-	1
6	Створка	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф навесной ШВГ 500/600/800х360/450


Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
ТС RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП


отрезать и
приклеить



Мебельная компания «Миф» Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф навесной ШВГ 500/600/800х360/450 500/600/800х359/449х300 (ШхВхГ)

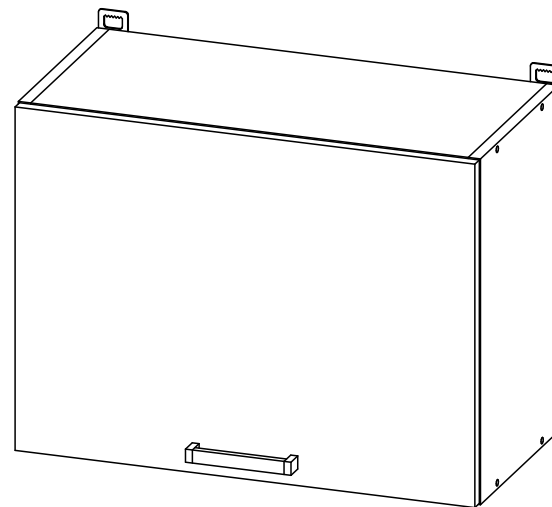

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

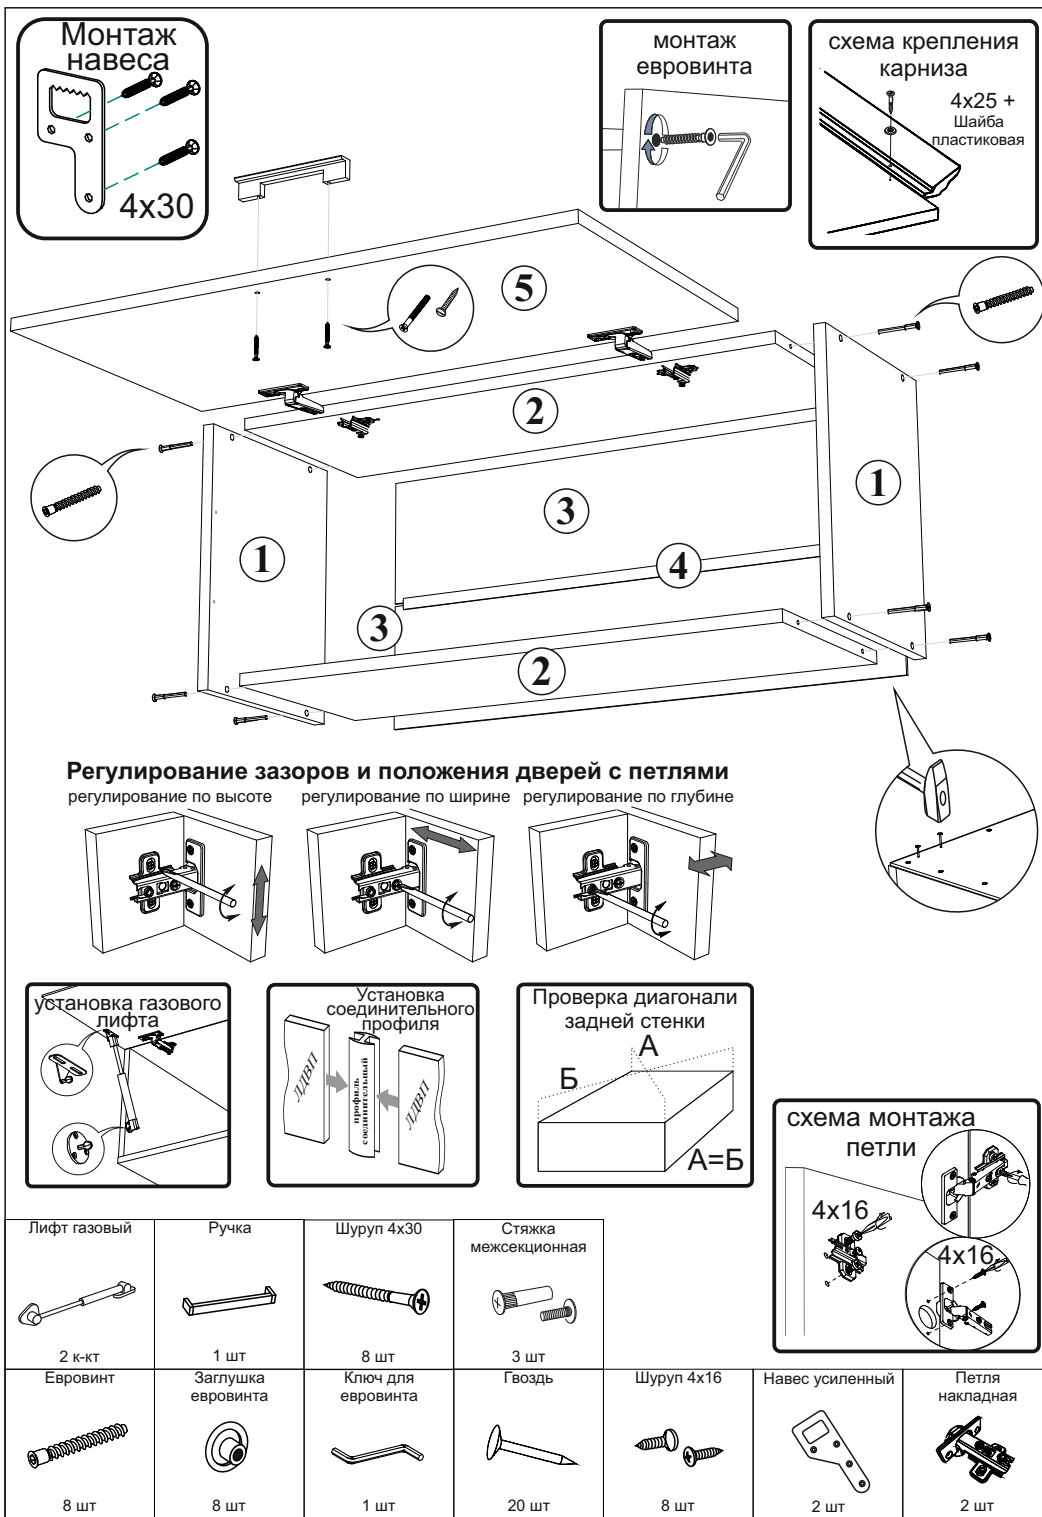

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
 2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
 3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
 4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 3 гвоздями, предварительно соединив их профилем 4 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
 5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
 6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
 7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 4x30 или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки.
 8. Установить заглушки на видимые евровинты.
- * Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

№	Наименование	ШВГ500/360			ШВГ600/360			ШВГ800/360		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	280	2	359	280	2	359	280	2
2	Вязка	468	280	2	568	280	2	768	280	2
3	Задняя стенка (ЛДВП)	495	175	2	595	175	2	795	175	2
4	Профиль соедин.	468	-	1	568	-	1	768	-	1
5	Створка	356	497	1	356	597	1	356	797	1

№	Наименование	ШВГ500/450			ШВГ600/450			ШВГ800/450		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	449	280	2	449	280	2	449	280	2
2	Вязка	468	280	2	568	280	2	768	280	2
3	Задняя стенка (ЛДВП)	495	220	2	595	220	2	795	220	2
4	Профиль соедин.	468	-	1	568	-	1	768	-	1
5	Створка	446	497	1	446	597	1	446	797	1

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

отрезать и
приклеить

Шкаф навесной ШВГА 500/600/800 (360)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Шкаф навесной

ШВГА 500/600/800 (360)



500/600/800x359x570 (ШхВхГ)

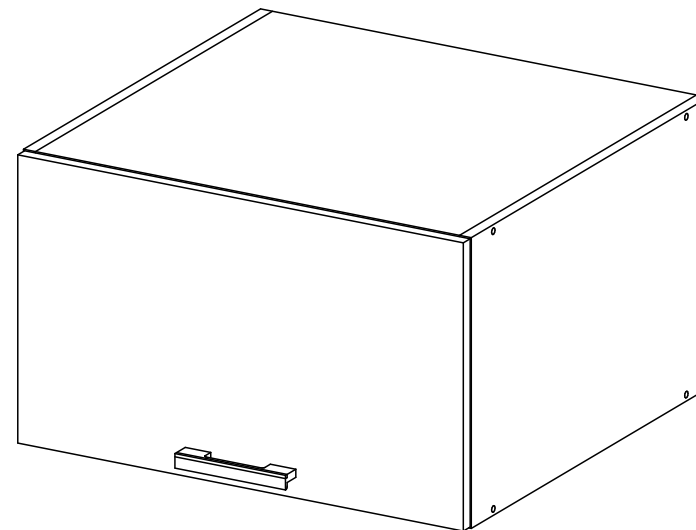

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

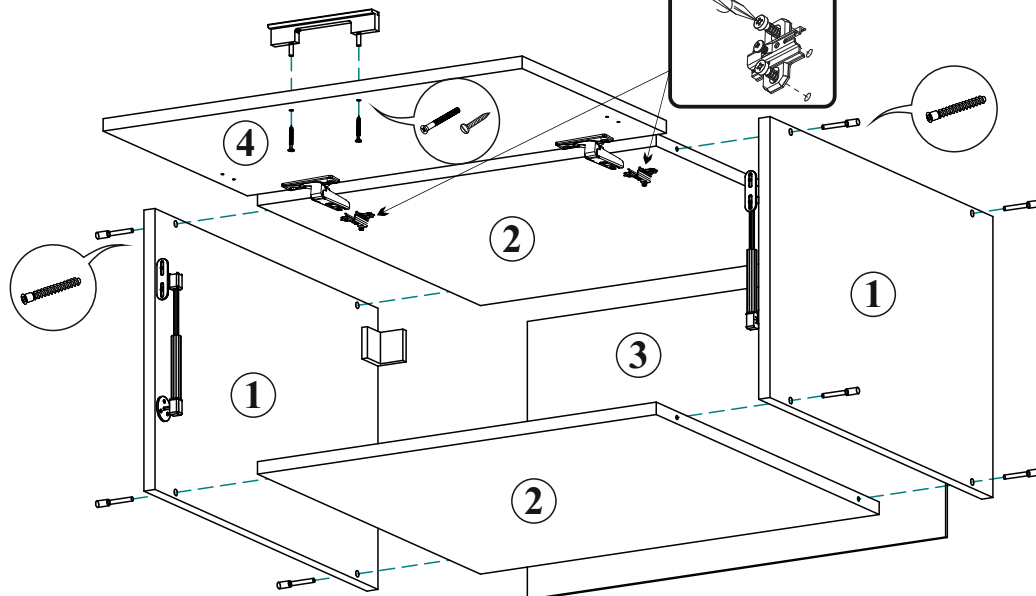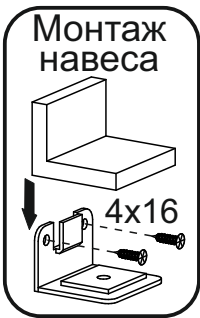

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

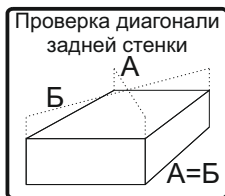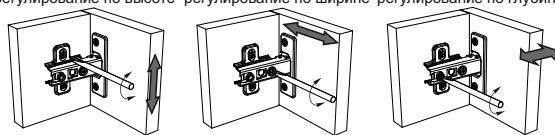

Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Лифт газовый	Ручка	Стяжка межсекционная			
2 шт	2 шт	1 шт	3 шт			
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Навес угловой с заглушкой	Петля накладная
8 шт	8 шт	1 шт	20 шт	12 шт	2 шт	2 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 3 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Прикрепить шурупами 4x16 к боковинам угловые навесы (фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию изделия!)
6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 4 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.

*** Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

№	Наименование	ШВГА 500x360			ШВГА 600x360			ШВГА 800x360		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	550	2	359	550	2	359	550	2
2	Вязка	468	550	2	568	550	2	768	550	2
3	Задняя стенка (ДВП)	355	496	1	355	596	1	355	796	1
4	Створка	356	497	1	356	597	1	356	797	1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф-стол рабочий
ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий


ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

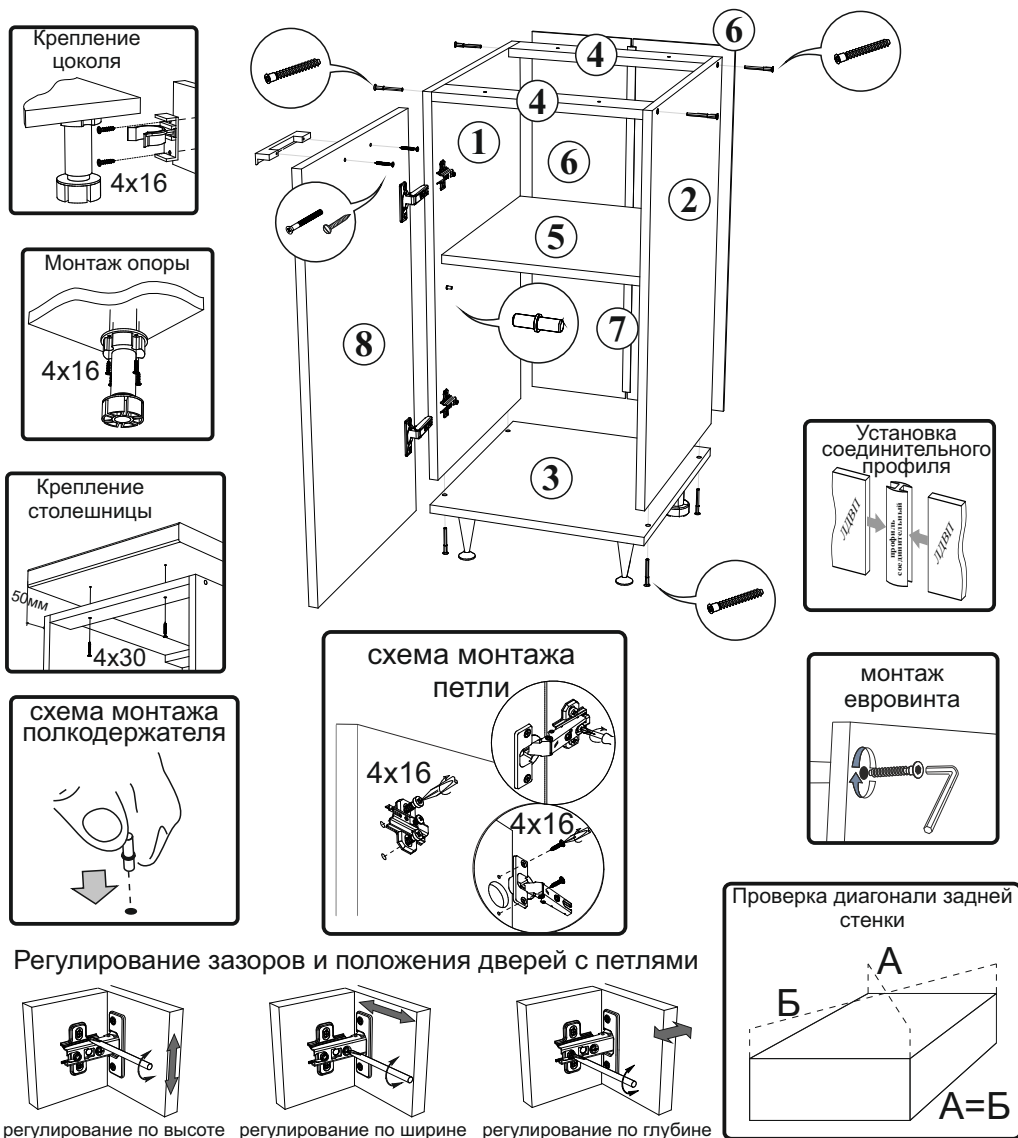

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



Евровинт 8 шт	Заглушка евровинта 8 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 30 шт	Шуруп 4x16 24 шт	Стяжка межсекц. 3 шт	Петля накладная 2 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2 шт	Полкодержатель 4 шт	Ручка 1 шт	Шуруп 4x30 4 шт	Опора кухонная 2 шт	Опора OPC01K 2 шт	

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН1Д600, панели 6 соединить профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№	Наименование	ШН150 (490)			ШН200 (490)			ШН300 (490)			ШН350 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	150	490	1	200	490	1	300	490	1	350	490	1
4	Планка	118	74	2	168	74	2	268	74	2	318	74	2
5	Полка	116	470	1	166	470	1	266	470	1	316	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Створка	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1

№	Наименование	ШН400 (490)			ШН450 (490)			ШН500 (490)			ШН1Д600 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	400	490	1	450	490	1	500	490	1	600	490	1
4	Планка	368	74	2	418	74	2	468	74	2	568	74	2
5	Полка	366	470	1	416	470	1	466	470	1	566	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	397	1	715	447	1	715	245	2	715	295	2
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	688	-	1	688	-	1
8	Створка	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф-стол рабочий ШН 600/800 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий




ШН 600/800 (490)



600/800x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

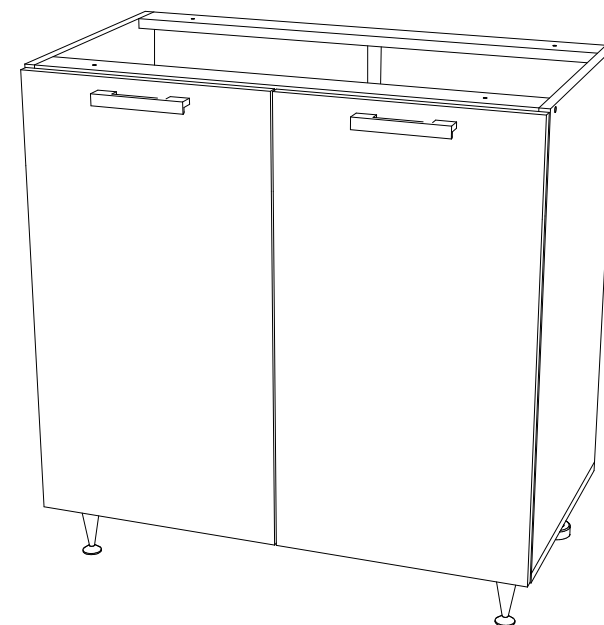

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

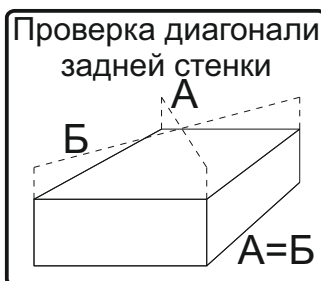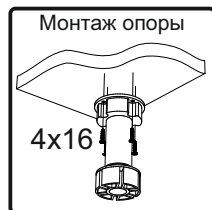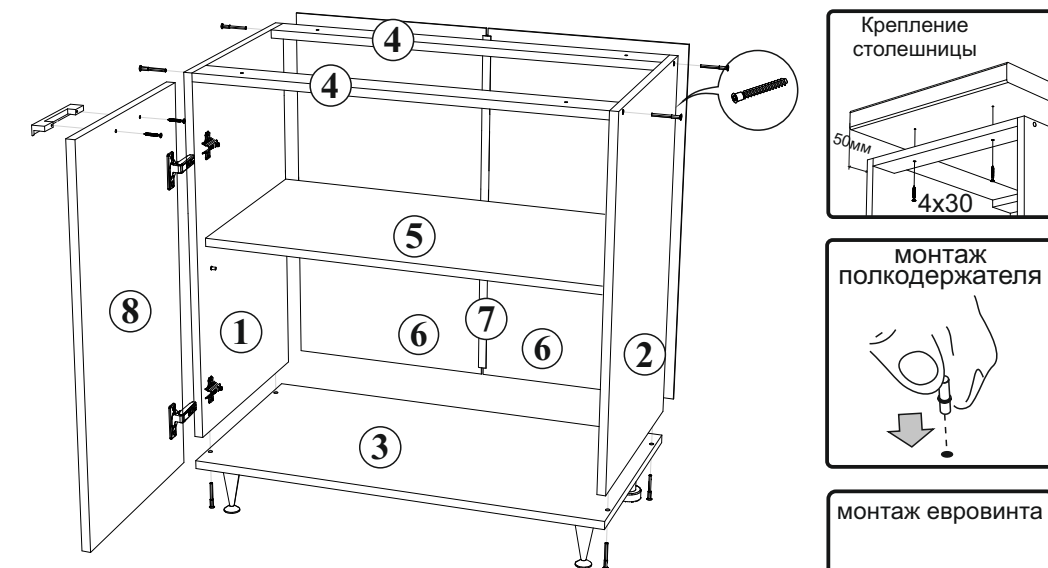

Евровинт  8 шт	Заглушка евровинта  8 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Гвоздь  30 шт	Шуруп 4x16  36 шт	Стяжка межсекц.  3 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)  4 шт	Ручка  2 шт	Шуруп 4x30  4 шт	Опора кухонная  2 шт	Опора OPC01K  2 шт	Полкодержатель  4 шт
					Петля накладная  4 шт

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створки 8 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



№	Наименование	ШН600 (490)			ШН800 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина левая (ШН)	704	490	1	704	490	1
2	Боковина правая (ШН)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	600	490	1	800	490	1
4	Планка	568	74	2	768	74	2
5	Полка	566	470	1	766	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	295	2	715	395	2
7	Профиль соединительный	688	-	1	688	-	1
8	Створка	715	297	2	715	397	2

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

отрезать и
приклеить

Шкаф-стол рабочий ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-стол рабочий

ШН1Я 300/400/500/1Д600/600 (490)


300/400/500/600x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



ШН1Я300_400_500_1Д600

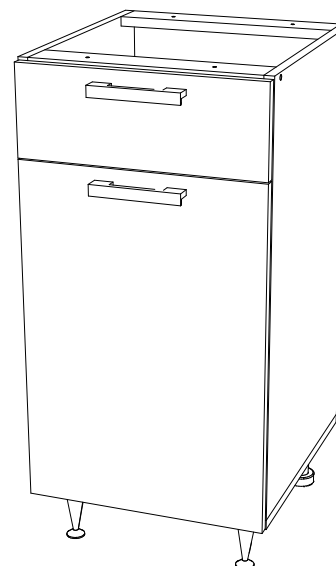

ШН1Я600

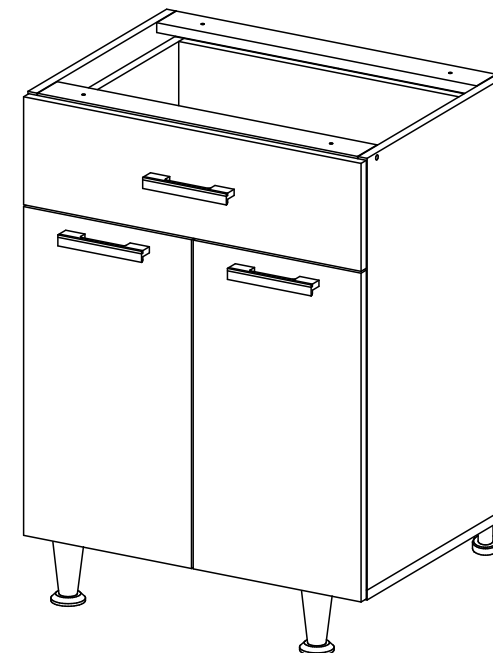

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

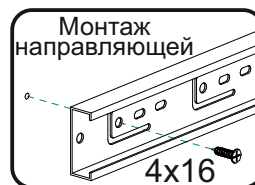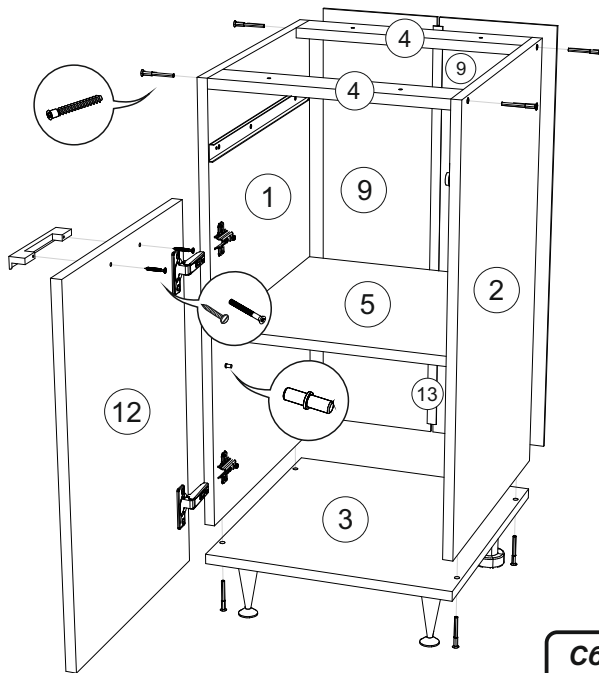


1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель и направляющие к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции.
5. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН1Я500, ШН1Я600, панели 1 соединить профилем 13.
5. Установить полку 5 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створку 12 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 12 и к фасаду ящика 11 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.
9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.




Регулирование зазоров


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине




Сборка ящика

1. Соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евровинтами.
2. Закрепить фасад ящика 11, используя эксцентровые стяжки.
3. Закрепить дно ящика 10 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

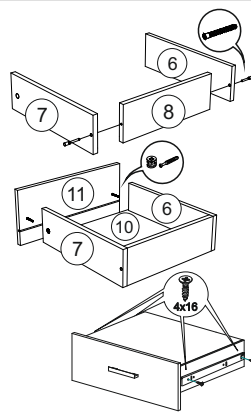

Проверка диагонали задней стенки

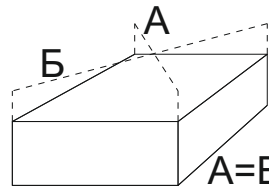

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
10 шт	10 шт	1 шт	50 шт	40 (48) шт	3 шт	2 (4) шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Полкодержатель	Ручка	Направляющие ПВШ 450	Опора пластиковая кухонная	Опора OPC01K	Шуруп 4x30
4 (6) шт	4 шт	2 (3) шт	1 к-т	2 шт	2 шт	4 шт

№ по схеме	Наименование	ШН1Я300 (490)			ШН1Я400 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	300	490	1	400	490	1
4	Планка	268	74	2	368	74	2
5	Полка	266	470	1	366	470	1
6	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
7	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
8	Задняя стенка ящ	210	120	1	310	120	1
9	Задняя стенка (ЛДВП)	715	295	1	715	395	1
10	Дно ящика (ЛДВП)	486	240	1	486	340	1
11	Фасад ящика	176	297	1	176	397	1
12	Створка	536	297	1	536	397	1
13	Профиль соедин.	Не комплектуется!			Не комплектуется!		

№ по схеме	Наименование	ШН1Я500 (490)			ШН1Я 1Д600/600 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН1Я)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	500	490	1	600	490	1
4	Планка	468	74	2	568	74	2
5	Полка	466	470	1	566	470	1
6	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
7	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
8	Задняя стенка ящ	410	120	1	510	120	1
9	Задняя стенка (ЛДВП)	715	245	2	715	295	2
10	Дно ящика (ЛДВП)	486	440	1	486	540	1
11	Фасад ящика	176	497	1	176	597	1
12	Створка	536	497	1	536	597/297	1/2
13	Профиль соедин.	688		1	688		1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru



отрезать и
приклеить

Шкаф-стол рабочий ШНУ 900/1000 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий


ШНУ 900/1000 (490)

700/800x820x540 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

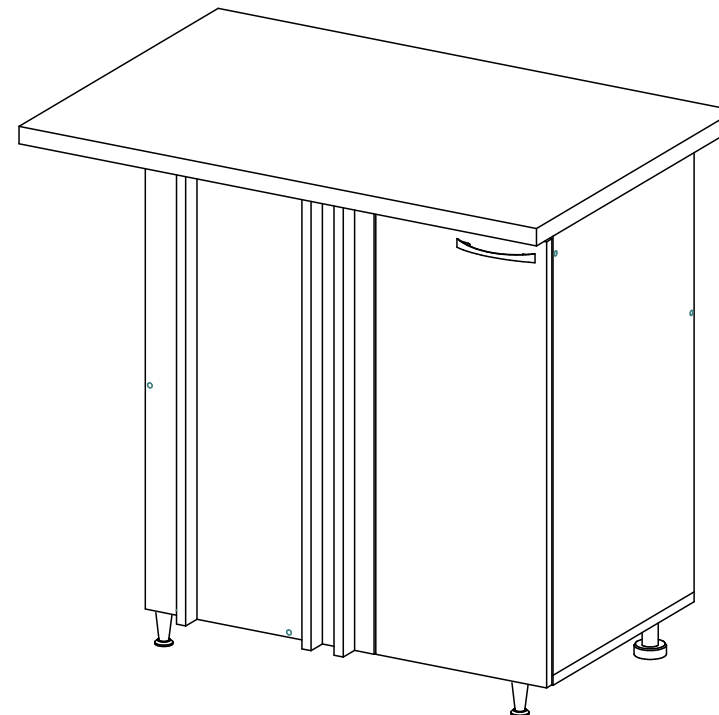

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

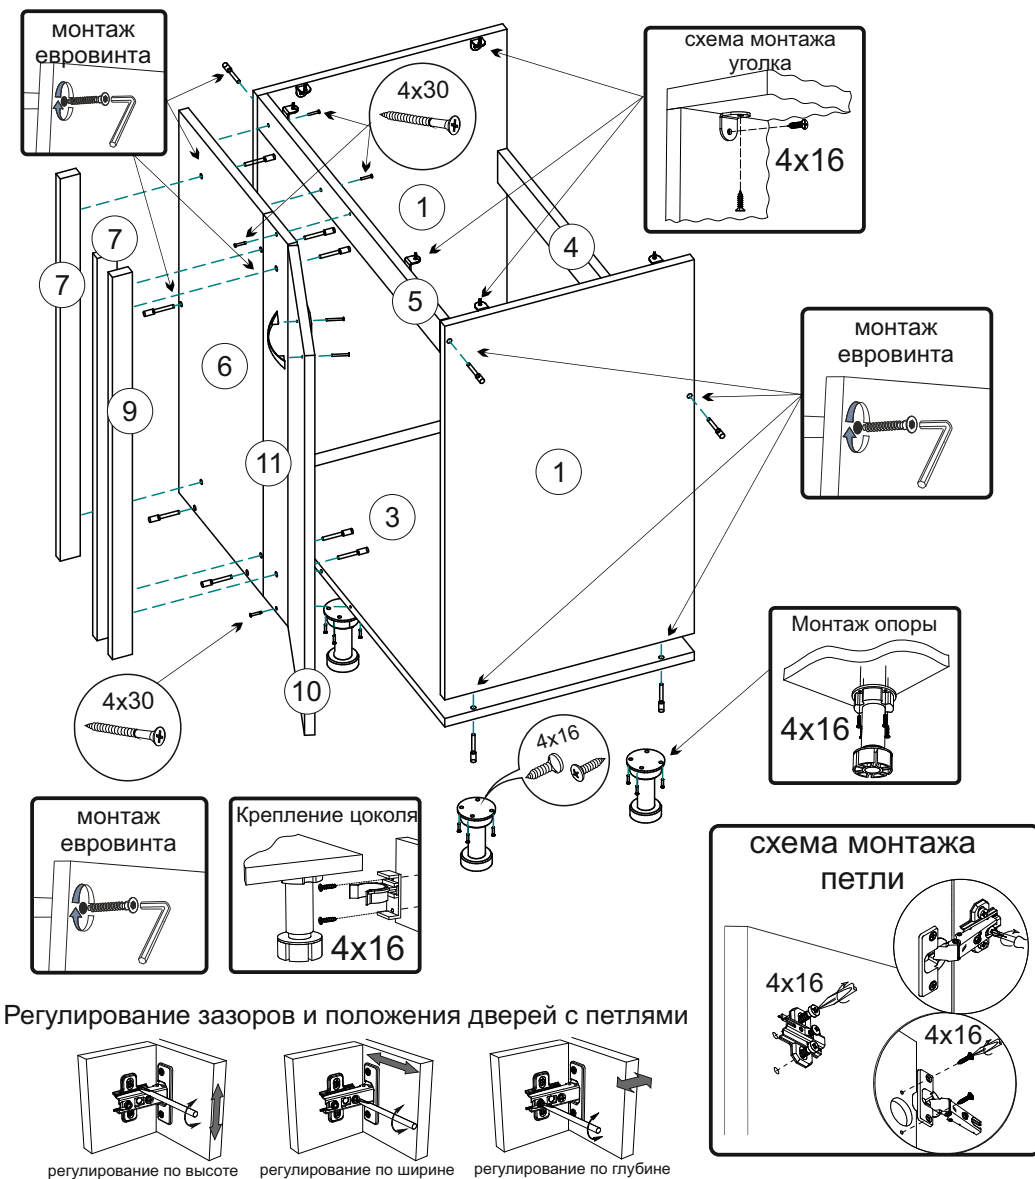

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Прикрепите шурупами 4x16 опору пластиковую ко дну 3, ответные части петель к фальш-панели 11, петли к створке 10. Сборку производите тыльной стороной вниз. Закрепите еврвинтами боковины 1 ко дну 3, затем планки 4,5 к боковинам 1. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Прикрепите еврвинтами планки 7 к фальш-панели 6, затем соедините фальш-панель 6 с дном 3 и боковиной 1 еврвинтами и к планке 5 шурупами 4x30. Соедините еврвинтами фальш-планку 9 и фальш-панель 11, затем соедините их шурупами 4x30 с дном 3 и планкой 5 (при необходимости используйте сверло D5мм).

4. Для крепления модуля к столешнице используйте входящие в комплект уголки 20x20 и шурупы 4x16. Повесте створку на место, приверните ручку и отрегулируйте зазоры как показано на схеме.

№	Наименование	ШНУ900 (490)			ШНУ1000 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина (ШНУ)	704	490	2	704	490	2
3	Дно	700	490	1	800	490	1
6	Фальш-панель	720	308	1	720	308	1
7	Планка	720	34	2	720	34	2
5	Планка передняя	668	74	1	768	74	1
4	Планка задняя	668	74	1	768	74	1
9	Фальш-планка (фасад)	715	34	1	715	34	1
11	Фальш-панель (фасад)	715	90	1	715	90	1
10	Створка	715	297	1	715	397	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

		Ручка	Опора пластиковая кухонная	Опора OPC01K	Петля накладная 180	Уголок 20x20
						
		1 шт	2 шт	2 шт	2 шт	6 шт
Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)
						
18 шт	18 шт	1 шт	56 шт	3 шт	8 шт	2 шт

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф хозяйственный ШП 600/600-1/600-2

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф хозяйственный


ШП 600/600-1/600-2

600x2140x566 (ШхВхГ)


ШП600

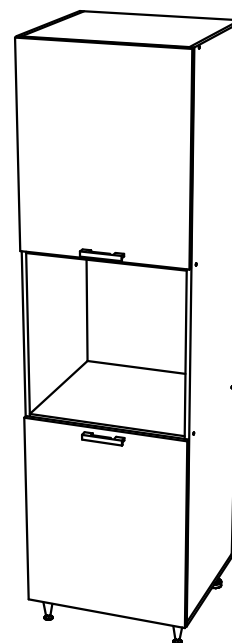



ШП600-1

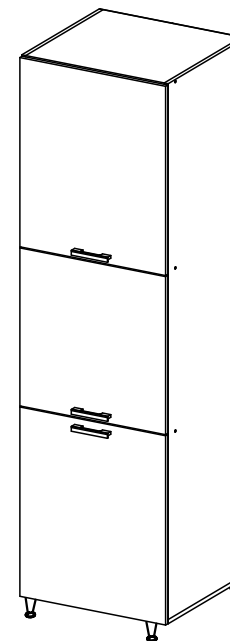

ШП600-2

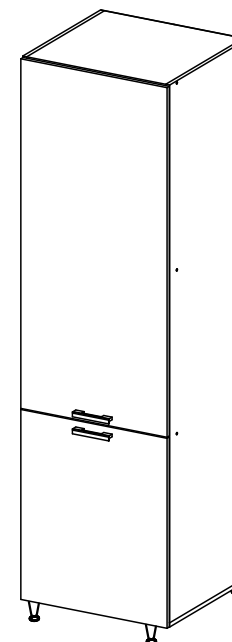

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

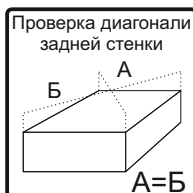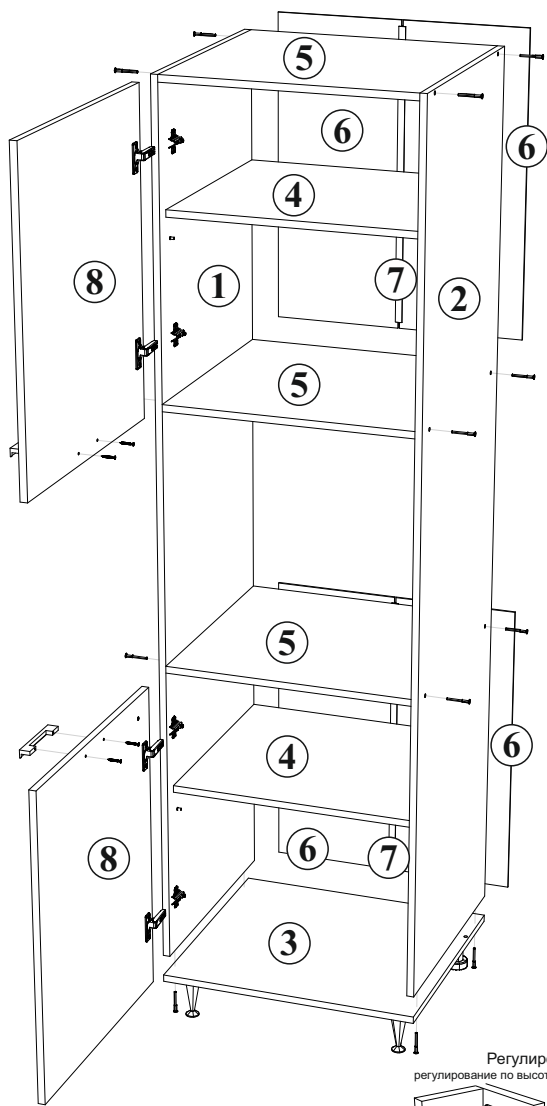

Евровинт 16 шт	Заглушка евовинта 16 шт	Ключ для евовинта 1 шт	Гвоздь 60 шт	Шуруп 4x16 44 шт	Стяжка межсекционная 6 шт	Петля накладная 4/6/5 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 4/6 шт	Полкодержатель 12 шт	Ручка 2/3 шт	Шайба пластиковая ¹ 10 шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Опора ОРС01К 2 шт	

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 евовинтами, соединить вязки 5 с боковинами 1 и 2, используя евовинты.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 6,13 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7,12.
5. Установить полки 4 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створках 8,9,11 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евовинты.

№	Наименование	ШП600			ШП600-1			ШП600-2		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2024	550	1	2024	550	1	2024	550	1
2	Боковина правая	2024	550	1	2024	550	1	2024	550	1
3	Крышка	600	550	1	600	550	1	600	550	1
4	Полка	566	530	3	566	530	3	566	530	3
5	Вязка	568	550	3	568	550	3	568	550	3
6	Задняя стенка (ДВП)	710	296	4	710	296	4	710	296	4
13	Задняя стенка (ДВП)	615	296	2	615	296	2	615	296	2
7,12	Профиль соединительный	688/600	-	3	688/600	-	3	688/600	-	3
8	Створка	715	597	2	715	597	2	715	597	1
9/11	Створка	-	-	-	597	597	1	1317	597	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.